

ネットワーク設定説明書

基本編

特殊設定編

お客様相談窓口  0120-590-382

本製品の取り扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、
上記のダイヤルにお気軽にお申し付けください。

■受付時間／月曜日～土曜日 9:00～20:00

土曜日・祝日 9:00～17:00

※日曜日およびブラザーコールセンターの休日は休みとさせていただきます。
詳細は下記のサポートページをご覧ください。

<http://solutions.brother.co.jp/>

●本書はCD-ROMからパソコンへ自動的にインストールされます。
本書およびCD-ROMは大切に保管してください。

目 次	1
本書のレイアウトについて	6
本書で使われている記号やマーク・表記について	7
マークについて	7
商標について	7
編集ならびに出版における通告	7

第 1 章 プリンタをネットワークで使う前に1-1

ネットワークの基礎.....	1-2
概要	1-2
プロトコルの設定に必要な項目	1-3
ネットワークの接続.....	1-5
接続方法	1-5
接続例	1-6

第 2 章 Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷する2-1

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する	2-2
概要	2-2
ネットワークの設定	2-3
コンピュータの設定 (Windows® 2000/XP)	2-5
LPR (BLP) で印刷する	2-10
概要	2-10
ネットワークの設定	2-10
コンピュータの設定 (Windows® 95/98/Me)	2-11
コンピュータの設定 (Windows NT®4.0)	2-18
NetBIOS で印刷する	2-21
概要	2-21
ネットワークの設定	2-22
コンピュータの設定	2-23

第 3 章 Macintosh® 環境でネットワーク印刷する3-1

概要.....	3-2
コンピュータの設定 (Mac OS® 8.6~9.2)	3-4
プリンタドライバのインストール.....	3-4
プリンタドライバの選択	3-5
コンピュータの設定 (Mac OS® X 10.1 ~ 10.3)	3-9
プリンタドライバのインストール.....	3-9
プリンタドライバの選択	3-10
ネットワークの設定.....	3-14
設定の変更	3-14
簡易ネットワーク設定機能を使用して印刷する	3-15

第4章 インターネット印刷する.....4-1

概要.....	4-2
ブラウザインターネット印刷とは.....	4-3
メールサーバーの設定.....	4-4
ネットワークの設定.....	4-5
BRAdmin Professional を使用してネットワークを設定する.....	4-5
ウェブブラウザを使用してネットワークを設定する.....	4-7
TELNET を使用してネットワークを設定する.....	4-9
コンピュータの設定.....	4-10
ブラウザインターネット印刷ソフトウェアのインストール.....	4-10
リモートネットワークプリンタの関連付け (Windows® 95/98/Me).....	4-13
リモートネットワークプリンタの関連付け (Windows® 2000/XP、Windows NT® 4.0).....	4-15
Windows® 2000/XP でのインターネット印刷.....	4-19
別の URL を指定する.....	4-21
その他の情報.....	4-22

第5章 ウェブブラウザで管理する.....5-1

概要.....	5-2
ブラウザを使用してプリンタに接続する方法.....	5-3
ブラウザを使用してプリンタに接続する方法.....	5-3

第6章 操作パネルで設定する.....6-1

操作パネルについて.....	6-2
操作ボタン.....	6-2
操作パネル.....	6-2
TCP/IP の設定.....	6-3
TCP/IP.....	6-4
IP アドレス.....	6-5
サブネットマスク.....	6-6
ゲートウェイアドレス.....	6-7
IP セッテイリトライ.....	6-8
IP セッテイホウホウ.....	6-9
APIPA.....	6-10
NetWare® の設定.....	6-11
NETWARE.....	6-11
フレームタイプ.....	6-12
AppleTalk® の設定.....	6-13
NetBEUI の設定.....	6-14
DLC/LLC の設定.....	6-15
NetBIOS/IP の設定.....	6-16
イーサネットモードの設定.....	6-17

第7章 ネットワーク設定.....7-1

概要.....	7-2
IP アドレスの設定.....	7-2
ドメイン名（ワークグループ名）の設定.....	7-3
IP アドレスの設定方法.....	7-4
BRAdmin Professional を使用する.....	7-4
DHCP を使用して自動的に設定する.....	7-5
ARP を使用する.....	7-6
RARP を使用する.....	7-7
BOOTP を使用する.....	7-8
TELNET コンソールを使用する.....	7-9
ドメイン名（ワークグループ名）の設定方法.....	7-10
TELNET を使用する.....	7-10
ウェブブラウザを使用する.....	7-10

第8章 Unix で印刷する8-1

概要.....	8-2
TCP/IP を使用した Unix/Linux で印刷する.....	8-3
コンピュータの設定.....	8-4
一般的な TCP/IP UNIX ホスト設定.....	8-4
Linux での設定.....	8-6
CUPS を使用した Linux での設定.....	8-6
その他の情報.....	8-7

第9章 Novell® NetWare® で印刷する9-1

概要.....	9-2
Novell® NetWare® から印刷する.....	9-3
NetWare®5 用 NWADMIN を使用して NDPS プリンタを作成する.....	9-4
NDPS マネージャ.....	9-4
NDPS ブローカー.....	9-4
プリンタエージェントの作成.....	9-5
NetWare® 3 または 4 システムの設定.....	9-7
BRAdmin Professional を使用する.....	9-7
Novell® NWADMIN と BRAdmin Professional を使用する.....	9-10
PCONSOLE と BRCONFIG を使用する.....	9-15
その他の情報.....	9-22

第 10 章 DLC で印刷する10-1

概要.....	10-2
DLC の設定.....	10-3
Windows® 2000	10-3
Windows NT® 4.0	10-3
コンピュータの設定.....	10-4
Windows® 2000	10-4
Windows NT® 4.0	10-6
他のシステムでの DLC の設定.....	10-8
その他の情報.....	10-9

第 11 章 OS/2 Warp で印刷する11-1


概要.....	11-2
OS/2 ファイルサーバーの設定.....	11-3
OS/2 ファイルサーバーを設定する	11-3
キューのテストをする	11-5
DOS プログラムからネットワークプリンタを使用する	11-5
その他の情報.....	11-6

第 12 章 トラブルシューティング12-1

概要.....	12-2
インストールについての問題.....	12-3
プロトコル固有の問題	12-6
TCP/IP のトラブルシューティング.....	12-6
Unix のトラブルシューティング	12-7
Windows NT®/LAN Server (TCP/IP) のトラブルシューティング	12-8
LPR (BLP) での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング	12-8
NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング.....	12-9
ブラザーインターネット印刷のトラブルシューティング.....	12-9
Windows® 95/98/Me/2000/XP のインターネット印刷のトラブルシューティング	12-10
Novell® NetWare® のトラブルシューティング.....	12-10
AppleTalk® のトラブルシューティング	12-11
DLC/LLC のトラブルシューティング	12-12
ウェブブラウザのトラブルシューティング.....	12-12
その他の問題.....	12-13

第 13 章 付録	13-1
一般情報.....	13-2
オートマチックドライバインストーラを使う	13-3
サービスの使用	13-4
ネットワークインターフェースのファームウェアのアップデート ..	13-5
概要.....	13-5
ファームウェアのアップデート方法	13-5
用語集	13-8
索引	13-10

本書のレイアウトについて

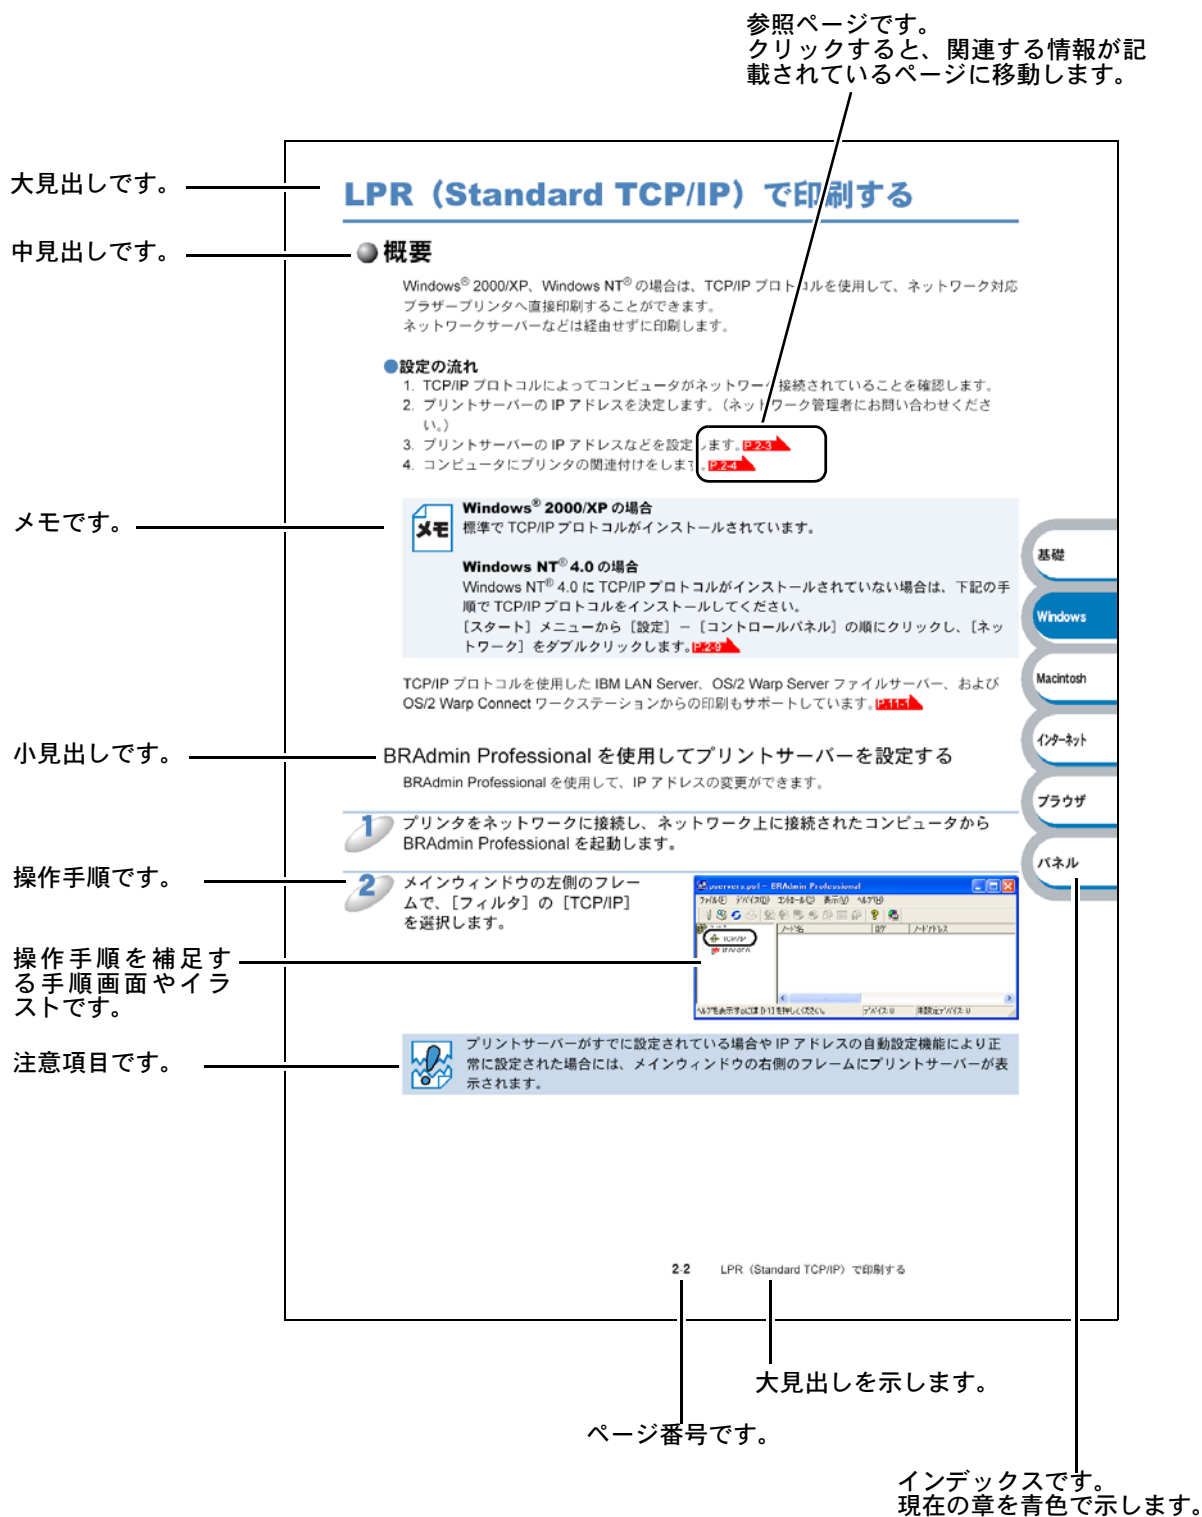



このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。

本書で使われている記号やマーク・表記について

本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。

● マークについて

	本機をご使用になるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。
	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。

● 商標について

Brother[®] のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

Windows[®]95 の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] 95 operating system です。

Windows[®] 98 の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] 98 operating system です。

Windows[®] 98SE の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] 98 Second Edition operating system です。

Windows[®] 2000 Professional の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] 2000

Professional operating system です。(本文中では Windows[®] 2000 と表記しています。)

Windows[®] Me の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition operating system です。

Windows NT[®] Workstation 4.0 の正式名称は、Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation operating system Version 4.0 です。(本文中では Windows NT[®] と表記しています。)

Windows[®] XP の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] XP operating system です。

本文中では、OS 名称を略記しています。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT および LAN Manager は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Apple のロゴ、Macintosh[®]、Mac OS[®] は、アップルコンピュータ社の登録商標です。

Adobe[®]、Adobe ロゴ、Acrobat[®]、Photoshop[®] および PostScript は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

エネルギースターは米国における登録商標です。

HP、HP/UX、JetDirect、および JetAdmin は Hewlett-Packard Company の商標です。

VMST および ULTRIX は Digital Equipment Corporation の登録商標です。

UNIX は UNIX Systems Laboratories の商標です。

Ethernet は Xerox Corporation の商標です。

Netware[®] は Novell, Inc. の商標です。

IBM、LAN Server、および AIX は International Business Machines Corporation の商標です。

©2003 TROY Group, Inc.

©2003 PACIFIC SOFTWARES INC.

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

● 編集ならびに出版における通告

ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

基本編

第1章 プリンタをネットワークで使う前に

第2章 Windows® 環境でTCP/IPピアツーピア印刷する

第3章 Macintosh® 環境でネットワーク印刷する

第4章 インターネット印刷する

第5章 ウェブブラウザで管理する

第6章 操作パネルで設定する

基本編 第 1 章

プリンタをネットワークで使う前に

ネットワークの基礎	1-2
・概要	1-2
・プロトコルの設定に必要な項目	1-3
ネットワークの接続	1-5
・接続方法	1-5
・接続例	1-6

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

ネットワークの基礎

● 概要

ネットワークにプリンタを接続すると、複数台のコンピュータから1台のプリンタに印刷することが可能になります。

ネットワークにプリンタを接続して使用するには、プロトコルの選定とネットワークプリンタの設定、使用する各コンピュータの設定が必要です。



プロトコルの選定とネットワークプリンタの設定

すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プロトコルを確認してください。なお、この場合はネットワークプリンタの設定は不要です。

プロトコルについて

プロトコルとは、ネットワーク上で通信やデータの送受信などを行うための手順を定めたものです。所定のプロトコルを利用することで、ネットワークに接続されたプリンタを利用することができます。

● TCP/IP

現在最も標準的に使われている通信プロトコルで、インターネットや電子メールなどで利用されています。Windows[®]、Macintosh[®]、Linux など、ほとんどのコンピュータで使用できます。会社などでネットワークが組まれている場合、このプロトコルが多く使われており、大規模なネットワークに適しています。

印刷用プロトコルにも TCP/IP をベースにしたものが多く、本機では LPR、NetBIOS/IP、IPP（インターネット印刷）などが使用できます。

● AppleTalk[®]

従来から Macintosh[®] に標準で搭載されている通信プロトコルで、これには印刷用プロトコルも含まれます。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● プロトコルの設定に必要な項目

TCP/IP 設定

下記の内容は、通常ネットワーク管理者が管理します。

- IP アドレス、サブネットマスク
- ゲートウェイ（ルータがある場合）
- ワークグループ名（NetBIOS を使用する場合）
- コンピュータ名（NetBIOS を使用する場合）

● IP アドレス

0~255 の数字を組み合わせた 4 つのブロックで構成されています。各コンピュータに重複しない IP アドレスを個別に割り当てます。

例) 192.168.1.1

小規模なネットワークでは、例えば 192.168.1.1、192.168.1.2、192.168.1.3・・・と、末尾の番号を変えて設定します。

● サブネットマスク

TCP/IP のネットワーク接続では、大規模なネットワークは通常ルータを経由して、いくつかの小規模なネットワーク（サブネット）に区切られます。このときに、IP アドレスのどこまでをネットワークを識別するためのアドレス（ネットワークアドレス）として使用するかを設定します。その範囲を決める値をサブネットマスクといいます。このネットワークアドレスの範囲外の部分が、ネットワーク内のコンピュータを識別するためのアドレス（ホストアドレス）となります。

例) ネットワーク 1、2 という 2 つの異なるネットワーク上にあるそれぞれのプリンタから印刷する場合、

- ネットワーク 1 上のネットワークプリンタの IP アドレスが「192.168.1.1」
- ネットワーク 2 上のネットワークプリンタの IP アドレスが「192.168.2.1」

とすると、サブネットマスクを「255.255.255.0」と設定すると、ネットワークアドレスが「192.168.1」「192.168.2」となり、異なるネットワークだと判断し、ルータを経由した通信を行います。

サブネットマスクを「255.255.0.0」と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも「192.168」となり、同一のサブネットマスク内の通信と判断されますが、実際にはルータを経由しているため、通信できないことになります。

● ゲートウェイ（ルータ）

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークを経由して送信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネットワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛であれば、ルータはそのデータを外部に送り出します。

● ワークグループ名（NetBIOS を使用する場合）

これは、Windows® ネットワーク環境で提供されるグループ分けに使われる名称です。単純にグループ内でコンピュータ（ネットワークプリンタ）を検索しやすくするために利用されます。

Windows® の NetBIOS ドメイン管理環境を使用している場合は、そのドメイン名を使用します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

●コンピュータ名（NetBIOS を使用する場合）

これは、Windows[®] 環境で利用される個々のコンピュータ（ネットワークプリンタ）の名称です。インターネットなどの TCP/IP 環境で一般的に使用されるホスト名とは区別して扱われます。ただし、ネットワークプリンタでは、ノード名の先頭 15 文字がコンピュータ名として利用され、ノード名＝ホスト名＝コンピュータ名（先頭 15 文字）として扱われます。



ノード名

従来の BRAdmin Professional やネットワーク設定一覧などで表示されるネットワークプリンタの名称で、初期設定では「BRN_xxxxxx」となっています。（「xxxxxx」はイーサネットアドレス（MAC アドレス）の末尾の 6 桁です。）

AppleTalk[®] 設定

AppleTalk[®] はプラグアンドプレイを基本としていますので、通常設定は不要です。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル


ネットワークの接続

● 接続方法

接続方法は、各コンピュータから直接プリンタと通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、プリンタに接続されているコンピュータを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。

ピアツーピア接続


各コンピュータにプリンタポートの設定をします。

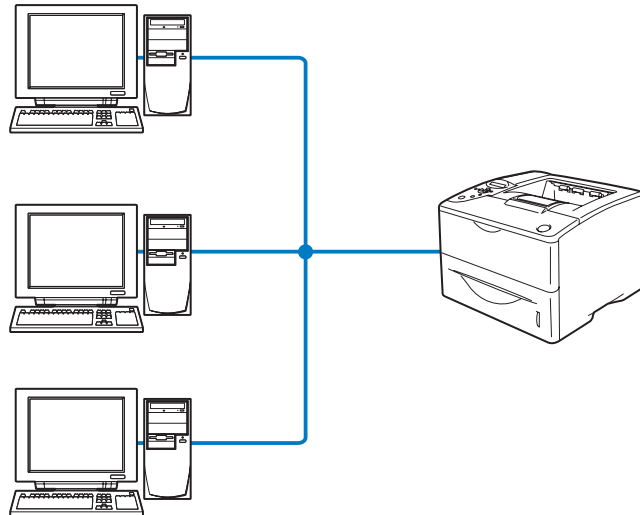

本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。

ネットワーク共有

プリンタに直接接続されているコンピュータのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経由して他のコンピュータもプリンタを共有できます。ただし、プリンタに接続されているコンピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータはプリンタを使用できません。

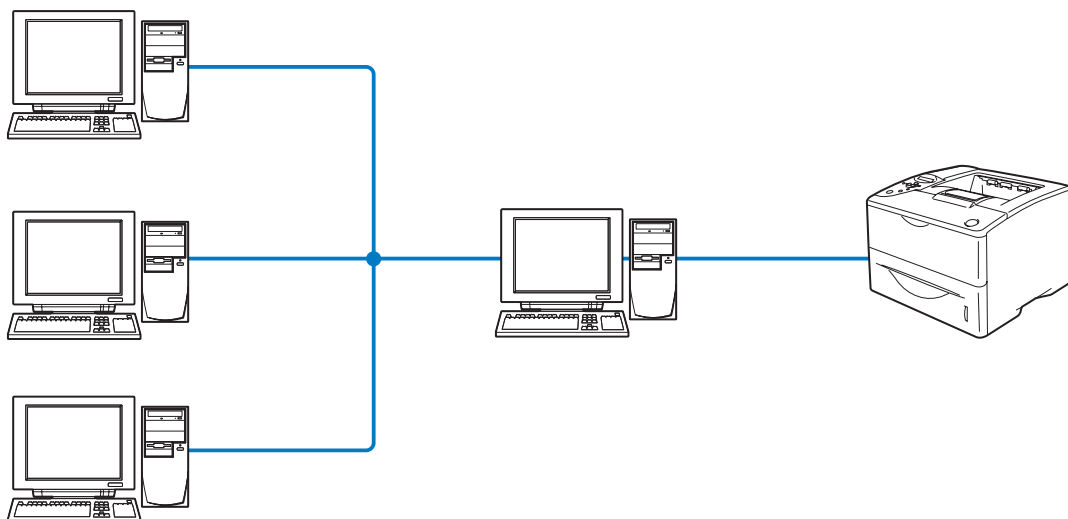

ネットワーク共有の設定方法については、Windows® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やヘルプを参照してください。

基礎

Windows

Macintosh


インターネット

ブラウザ

パネル


● 接続例

接続例 1：ピアツーピア（TCP/IP）

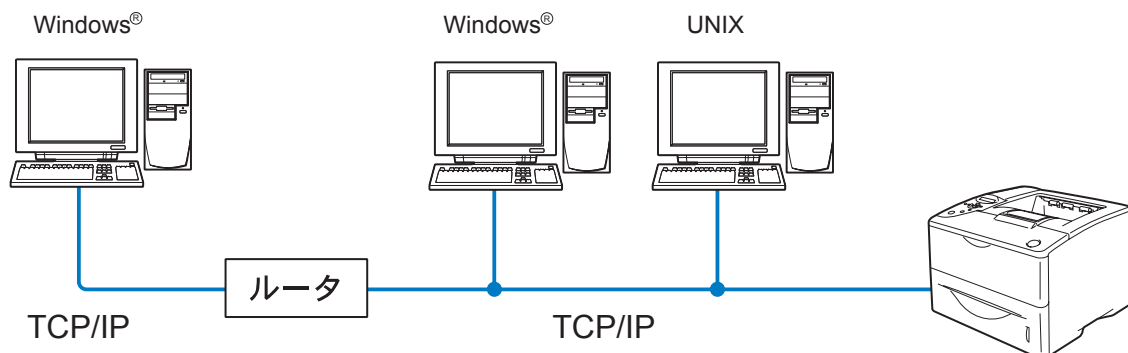

- 各コンピュータに TCP/IP と印刷プロトコルの設定を行います。
 - プリンタにも IP アドレスを設定する必要があります。
 - すでに TCP/IP でネットワークを構築している場合は、この設定をおすすめします。
 - ルータがある場合、ルータの先からも利用可能です。（ゲートウェイの設定が必要）
 - ワークステーション、Macintosh®（TCP/IP 対応 OS）※からも使用可能です。
- ※ LaserWriter Utility で TCP/IP 印刷を行う場合、プリンタが PostScript® をサポートしている必要があります。

接続例 2：ピアツーピア（AppleTalk®）

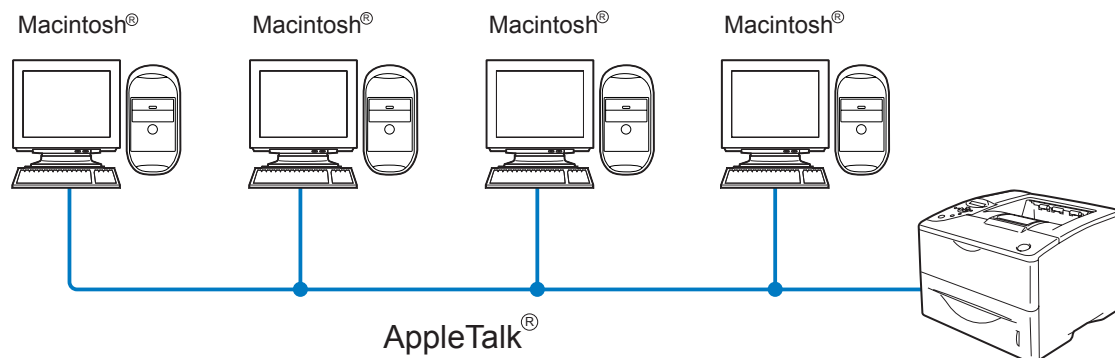

- Macintosh® のみ使用可能です。
- Macintosh® に搭載されている LaserWriter Utility で印刷を行う場合、プリンタが PostScript® をサポートしている必要があります。

基礎

Windows


Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

接続例 3：ネットワーク共有

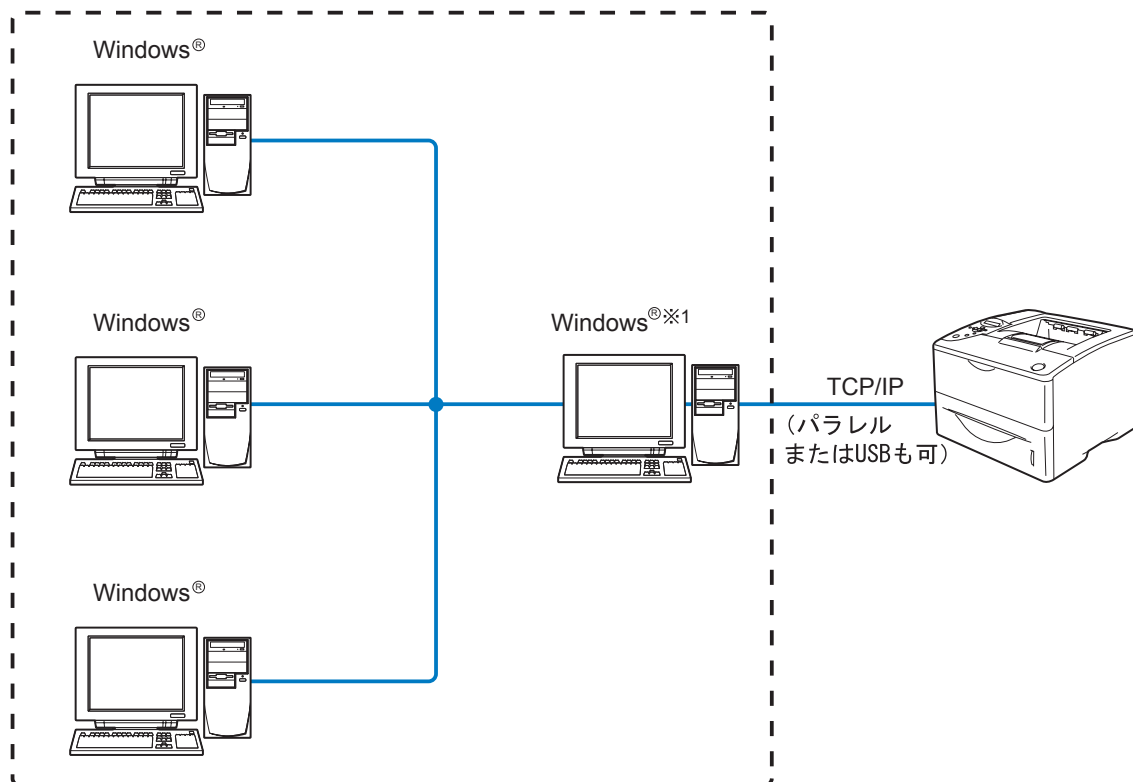

ネットワーク共有

- プリンタと直接接続するコンピュータ（※1）には、TCP/IP と印刷プロトコル設定が必要です。
- プリンタと直接接続するコンピュータ（※1）の電源が入っていないければ、プリンタを使用できません。
- Windows® のみ設定可能です。



ネットワーク共有の設定方法については、Windows® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やヘルプを参照してください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

基本編 第 2 章

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷する

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 2-2

- 概要 2-2
- ネットワークの設定 2-3
- コンピュータの設定 (Windows® 2000/XP) 2-5

LPR (BLP) で印刷する 2-10

- 概要 2-10
- ネットワークの設定 2-10
- コンピュータの設定 (Windows® 95/98/Me) 2-11
- コンピュータの設定 (Windows NT® 4.0) 2-18

NetBIOS で印刷する 2-21

- 概要 2-21
- ネットワークの設定 2-22
- コンピュータの設定 2-23

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する

● 概要

Windows® 2000/XP、Windows NT® の場合は、TCP/IP プロトコルを使用して、ネットワーク対応
ブラザープリンタへ直接印刷することができます。
ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷します。

● 条件

- コンピュータが TCP/IP プロトコルによるネットワークを使用していること
- コンピュータに LAN ボードが装備され、TCP/IP プロトコルがインストールされていること

● 設定の流れ

1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
2. ネットワークプリンタの IP アドレスを決定します。(ネットワーク管理者にお問い合わせください。)
3. ネットワークプリンタの IP アドレスなどを設定します。[P.2-3](#)
4. コンピュータにプリンタの関連付けをします。[P.2-5](#)



Windows® 2000/XP の場合

標準で TCP/IP プロトコルがインストールされています。

Windows NT® 4.0 の場合

Windows NT® 4.0 に TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手
順で TCP/IP プロトコルをインストールしてください。

[スタート] メニューから [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ネッ
トワーク] をダブルクリックします。[P.2-18](#)

TCP/IP プロトコルを使用した IBM LAN Server、OS/2 Warp Server ファイルサーバー、および
OS/2 Warp Connect ワークステーションからの印刷もサポートしています。[P.11-1](#)

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● ネットワークの設定

TCP/IP を使用して印刷するには、ネットワークプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。使用するコンピュータと同じネットワーク上にネットワークプリンタが接続されている場合は、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲートウェイ）のアドレスも設定します。

ブラザーネットワークプリンタは各種の IP アドレス自動設定機能に対応しており、DHCP/BOOTP/RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用した環境では、起動時にそれらのサーバーから自動的にアドレスが割り当てられます。

これらの IP アドレス配布サーバーのない環境では、APIPA（AutoIP）機能によってネットワークプリンタ自身でアドレスを割り当てます。



IP アドレスの自動設定機能（APIPA）

- APIPA プロトコルを使用していると、169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。
サブネットマスク：255.255.0.0
ゲートウェイ：0.0.0.0
- APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適さない場合があります。そのような場合は、APIPA 機能を無効にします。
- APIPA 機能を無効に設定する場合は、操作パネルで変更します。詳細は「APIPA」[P.6-10](#)を参照してください。
初期設定では、APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。



- IP アドレス自動設定機能が無効の場合は、工場出荷時の初期設定は、次の通りです。
 - ・ IP アドレス：192.0.0.192
 - ・ ドメイン名：WORKGROUP
 - ・ パスワード：access
- ネットワーク設定一覧を印刷して、現在の設定値を調べることができます。
本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

BRAdmin Professional を使用してネットワークを設定する

BRAdmin Professional を使用して、IP アドレスの変更ができます。

1

プリンタをネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから BRAdmin Professional を起動します。

2

メインウィンドウの左側のフレームで、[フィルタ] の [TCP/IP] を選択します。





ネットワークがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により正常に設定された場合には、メインウィンドウの右側のフレームにネットワークプリンタが表示されます。


3

「[デバイス] メニューの「稼働中のデバイスの検索」をクリックします。

ネットワークの設定が工場出荷時のままの場合は、未設定デバイスとして、ノード名とイーサネットアドレス（MAC アドレス）が表示されます。

4

IP アドレスを設定したい未設定デバイスをダブルクリックします。設定済の場合は、デバイスをダブルクリックするとパスワードの入力を要求されます。初期設定のパスワードは“access”です。

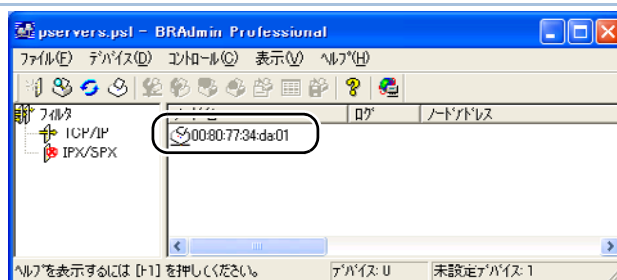


ネットワーク設定一覧を印刷して、ノード名やイーサネットアドレス（MAC アドレス）を調べることができます。本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

5

ネットワークプリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ（必要な場合）を入力します。

例) IP アドレス：192.168.0.53
サブネットマスク：255.255.255.0
ゲートウェイ：192.168.0.1

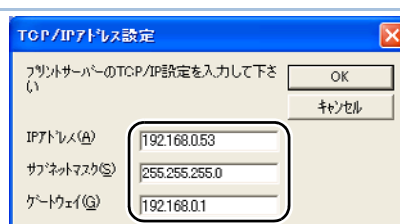

6

「[OK]」をクリックします。

7

「[閉じる]」をクリックします。

8

IP アドレスを正しく設定すると、ネットワークプリンタのノード名・アドレス・タイプ等の情報が表示されます。

9

BRAdmin Professional を使用して、ネットワークプリンタをリスタートします。リスタートの方法が分からない場合はプリンタの電源を切り、その後電源を入れ直してください。



IP アドレスを変更する他の方法

- ・ 操作パネルを使用する場合は、「操作パネルで設定する」P.6-1 を参照してください。
- ・ HTTP（ウェブブラウザ）を使用する場合は、「ウェブブラウザで管理する」P.5-1 を参照してください。
- ・ その他の IP アドレスの設定方法は、「ネットワーク設定」P.7-1 を参照してください。

BRAdmin Professional は、TCP/IP 以外に POP3/SMTP、プリンタ設定なども設定できます。詳細は BRAdmin Professional のヘルプを参照してください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● コンピュータの設定 (Windows® 2000/XP)

TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け (プリンタドライバ未インストール)

TCP/IP ポートを追加し、プリンタドライバをインストールしてプリンタの関連付けをします。

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、「TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け (プリンタドライバインストール済)」P.2-9を参照してください。


Windows® 2000/XP では、ネットワークに必要なソフトウェアは、すべて標準でインストールされています。

- 1 [スタート] メニューから [プリンタと FAX] をクリックし、[プリンタのインストール] をクリックします。

- Windows® 2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリックします。


[プリンタの追加ウィザード] が表示されます。

- 2 [次へ] をクリックします。

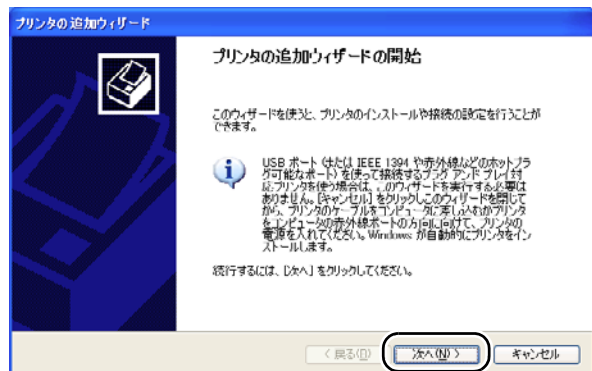

- 3 [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] をクリックし、[プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] チェックボックスを外します。

- Windows® 2000 の場合は、[ローカルプリンタ] をクリックし、[プラグ アンド プレイ プリンタを自動的に検出してインストールする] チェックボックスを外します。

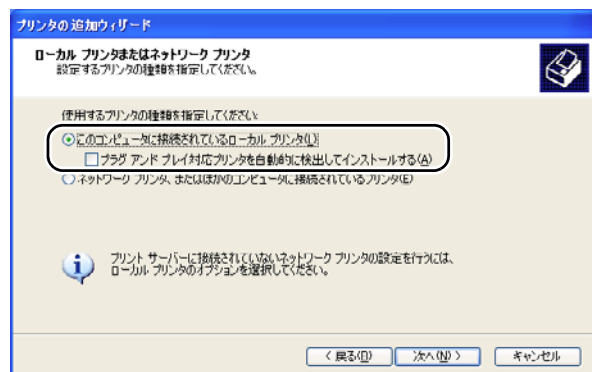

- 4 [次へ] をクリックします。

基礎

Windows


Macintosh

インターネット

ブラウザ


パネル

- 5 [新しいポートの作成] をクリックし、
[Standard TCP/IP Port] を選択します。

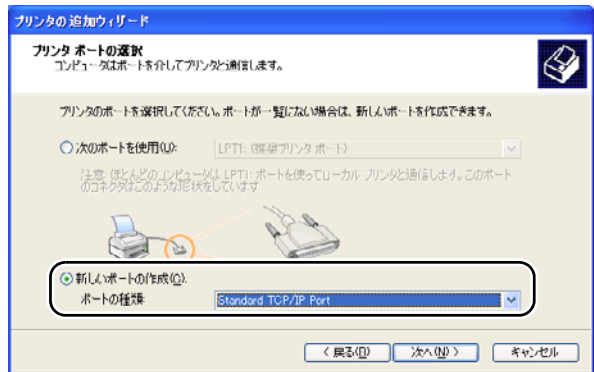


- 6 [次へ] をクリックします。
[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード] が表示されます。

- 7 [次へ] をクリックします。

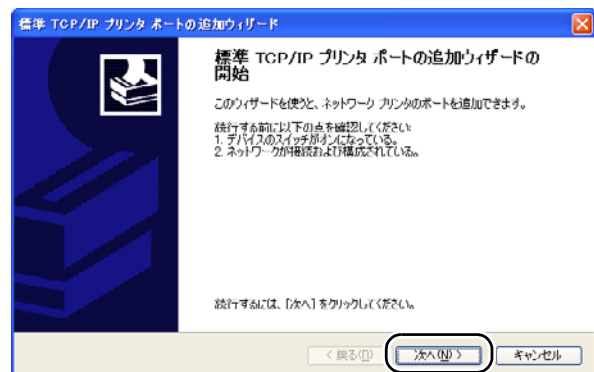

- 8 設定するプリンタの [プリンタ名または IP アドレス] を入力します。
[ポート名] はウィザードによって自動的に入力されます。
例) 192.168.0.53

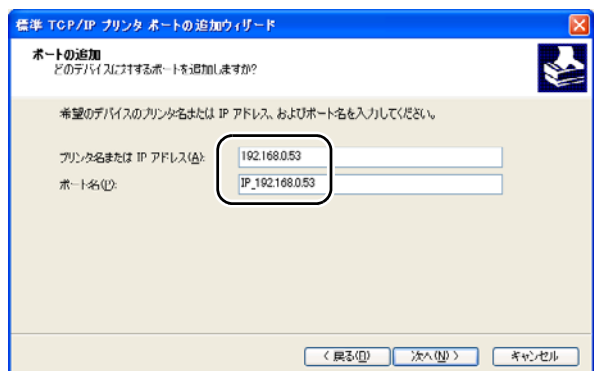

- 9 [次へ] をクリックします。
Windows® 2000/XP から指定したプリンタへ接続されます。
指定したアドレスまたはプリンタ名を誤って入力すると、エラーメッセージが表示されます。

基礎

Windows

Macintosh


インターネット

ブラウザ

パネル


10

[完了] をクリックします。
[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード] を終了し、[プリンタの追加ウィザード] に戻ります。

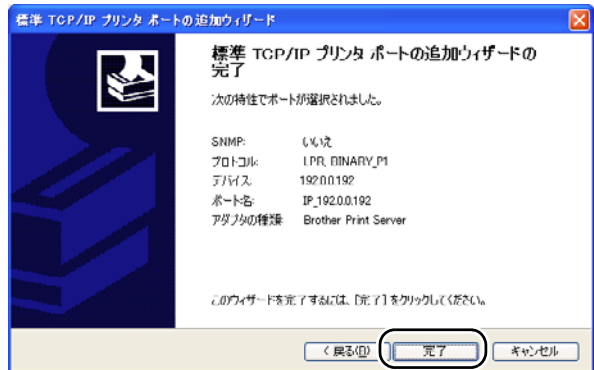

11

使用するプリンタドライバを指定します。
[ディスク使用] をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

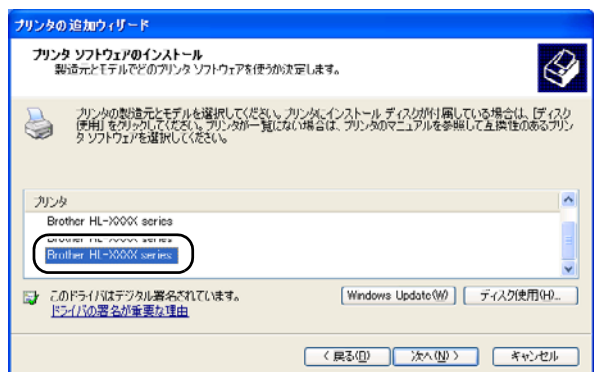

コンピュータがインターネットに接続されている場合は、[Windows Update] をクリックし、Microsoft のホームページから直接プリンタドライバをダウンロードすることもできます。

12


[次へ] をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表示されます。
[現在のドライバを使う (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

13

必要に応じて、[プリンタ名] を変更します。
例) ブラザーネットワークプリンタ

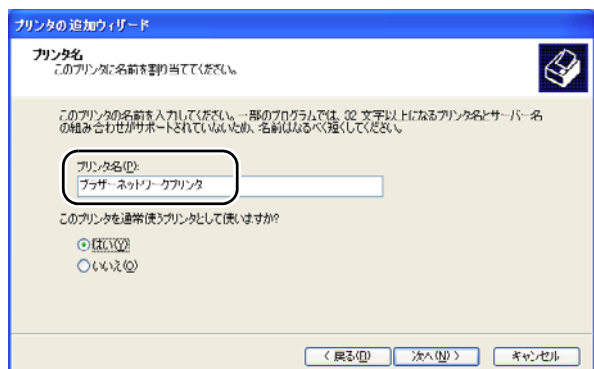

基礎

Windows

Macintosh


インターネット

ブラウザ

パネル

14 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使うプリンタとして使うかどうかを選択して、[次へ] をクリックします。


15 このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は [共有名] を入力して、[次へ] をクリックします。

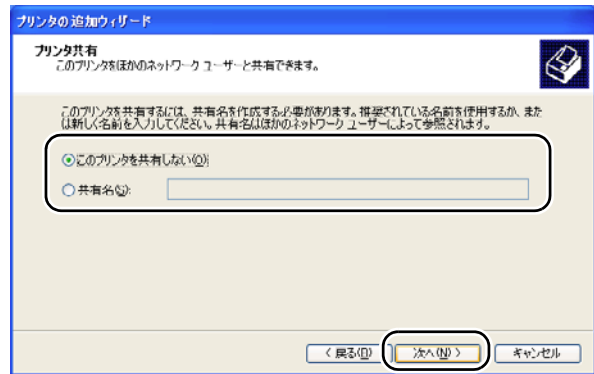

共有した場合は、必要に応じて [場所] と [コメント] を入力して、[次へ] をクリックします。


16 テスト印刷をするかどうかを選択し、[次へ] をクリックします。

- [はい] を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。
- [いいえ] を選択した場合は、後で正しく印刷されるかテスト印刷を行ってください。

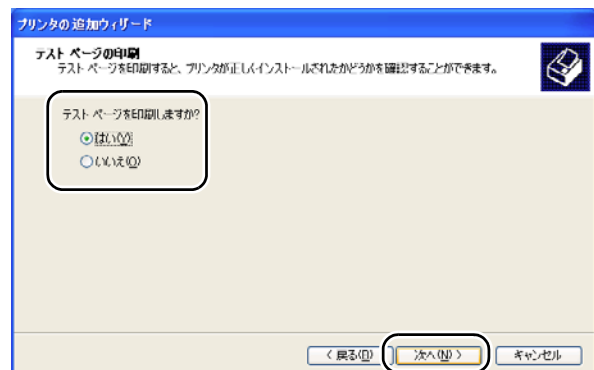

17 [完了] をクリックします。
[プリンタの追加ウィザード] での設定が終了します。

これで、ローカルプリンタと同じように使用することができます。

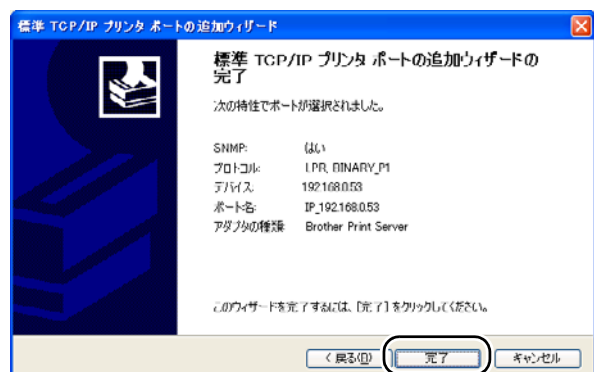

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

メモ**TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け (プリンタドライバインストール済)**

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、次の手順で TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付けをします。

- ① [スタート] メニューから [プリンタと FAX] をクリック (Windows® 2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリック) し、設定するプリンタをクリックします。
- ② [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- ③ [ポート] タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。
- ④ [Standard TCP/IP Port] を選択し、[新しいポート] をクリックします。
[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード] が表示されます。
- ⑤ 「TCP/IP ポートの追加とプリンタの関連付け (プリンタドライバ未インストール)」の手順 7 ~ 10 **P.2-6** を実行します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

LPR (BLP) で印刷する

● 概要

Windows® 95/98/Me の場合は、TCP/IP プロトコル上のブラザーピアツーピア印刷（LPR）プロトコルを使用して、ネットワーク対応ブラザープリンタへピアツーピアで直接印刷することができます。



BLP とはブラザー製 Brother LPR Port の略称です。

● 条件

- コンピュータが TCP/IP プロトコルによるネットワークを使用していること
- LAN ボードが装備され、TCP/IP プロトコルがインストールされていること

● 設定の流れ

1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
2. ネットワークプリンタの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせください。）
3. ネットワークプリンタの IP アドレスなどを設定します。[P.2-10](#)
4. コンピュータにブラザーピアツーピア印刷（LPR）ソフトウェアをインストールします。[P.2-12](#)
5. コンピュータにプリンタの関連付けをします。[P.2-15](#)



Windows® 95/98/Me に TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順で TCP/IP プロトコルをインストールしてください。
[スタート] メニューから [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ネットワーク] をダブルクリックします。[P.2-11](#)

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● ネットワークの設定

TCP/IP を使用して印刷するには、ネットワークプリンタに TCP/IP の IP アドレスを設定する必要があります。

詳細は、「BRAdmin Professional を使用してネットワークを設定する」[P.2-3](#) を参照してください。

● コンピュータの設定 (Windows® 95/98/Me)

TCP/IP プロトコルの追加

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。
すでに TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、「ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストール」[P.2-12](#)へ進みます。

1 [スタート] から [コントロールパネル] をクリックし、[ネットワーク] をダブルクリックします。
[ネットワーク] が表示されます。

2 [ネットワークの設定] タブで、[追加] をクリックします。

3 [プロトコル] を選択し、[追加] をクリックします。

4 [製造元] で [Microsoft] を選択し、[ネットワークプロトコル] で [TCP/IP] をクリックします。

5 [OK] をクリックします。
[現在のネットワークコンポーネント] に [TCP/IP] が追加されます。



必要なファイルをコピーするためディスクを挿入する指示が表示された場合は、指示にしたがってフロッピーディスクまたは CD-ROM を挿入してください。

6 [現在のネットワークコンポーネント] の [TCP/IP] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

7 IP アドレスなどの必要な項目を設定し、[OK] をクリックします。
入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

8 [OK] をクリックします。
再起動を促すメッセージが表示されます。

9 [はい] をクリックします。
コンピュータが再起動されます。

これで、TCP/IP プロトコルは追加されました。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストール

ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアをインストールします。

1

CD-ROM のインストールメニュープログラムを実行します。

- 画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。

ブラザーレーザープリンタユーティリティが起動します。

2

「ソフトウェアのインストール」を選択します。


3

「ネットワークプリントソフトウェア」をクリックします。

ブラザーネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。


4

「次へ」をクリックします。

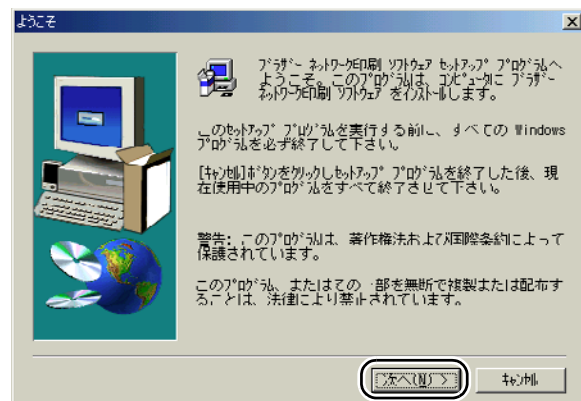

5

製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[はい] をクリックします。

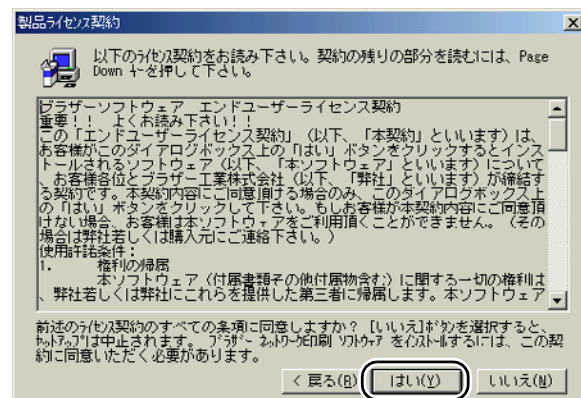

6

「ブラザーピアツーピア印刷 (LPR)」をクリックします。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル

- 7** ファイルをインストールするフォルダを入力し、[次へ] をクリックします。
- 初期設定のフォルダから変更する場合は、インストールするフォルダを入力します。
 - フォルダが存在しない場合は、新しくフォルダが作成されます。



- 8** 使用するポート名を入力し、[OK] をクリックします。
- 初期設定のポート名は「BLP1」です。別のポート名を使用する場合は、必ず「BLPx」(xは任意の数字) にしてください。

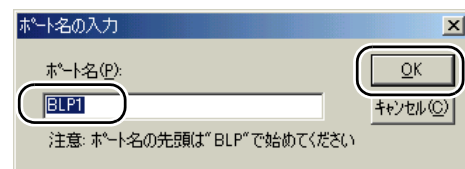

- 9** [IP アドレス] に、印刷したいプリンタの IP アドレスを入力します。
- 例) 192.168.0.53



- hosts ファイルを編集した場合や、またはドメインネームシステムを使用している場合は、IP アドレスではなく、ネットワークプリンタに割り当てた名前を入力します。このネットワークプリンタは、NetBIOS 名をサポートしているため、ネットワークプリンタの NetBIOS 名を入力することもできます。NetBIOS 名はネットワーク設定一覧に表示されます。
- 初期設定の NetBIOS 名は「BRN_xxxxxx」で、「xxxxxx」はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。
- Windows® 95/98/Me の hosts ファイルは、Windows ディレクトリに保存されています。
- Windows® の hosts ファイルの初期設定名は「hosts.sam」です。このファイルを使用する場合は、ファイル名から拡張子を削除してください。この拡張子“.sam”はサンプルであることを示すものです。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ


パネル

10 [OK] をクリックします。

11 [はい、直ちにコンピュータを再起動します。] を選択し、[完了] をクリックします。
コンピュータが再起動されます。

これで、ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストールは完了しました。

「プリンタの関連付け」[P.2-15](#)へ進みます。

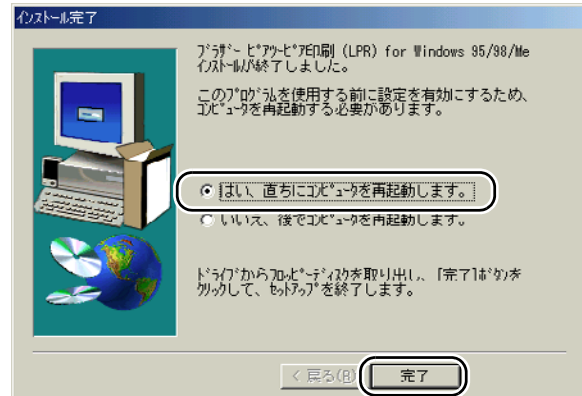

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ


パネル

プリンタの関連付け


作成したブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ポートに、プリンタの関連付けをします。

- 1 [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリックします。
[プリンタの追加ウィザード] が表示されます。


- 2 [次へ] をクリックします。

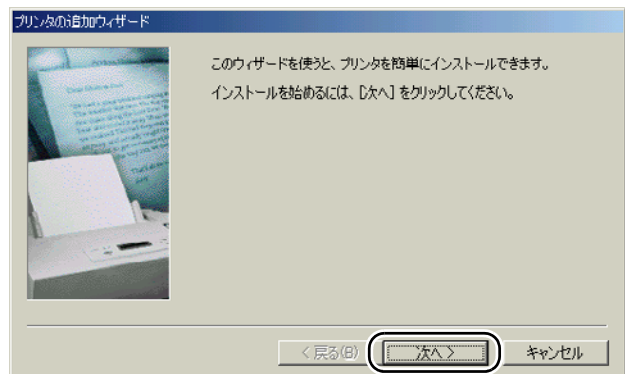

- 3 [ローカルプリンタ] をクリックし、[次へ] をクリックします。

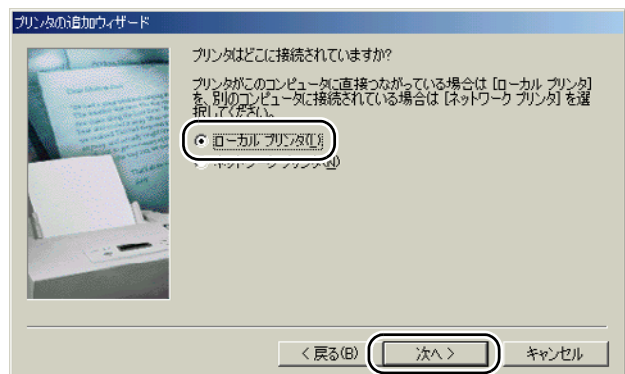

- 4 使用するプリンタドライバを指定します。
[ディスク使用] をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

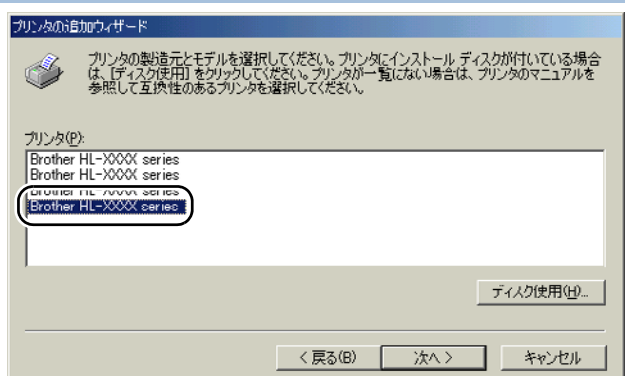

- 5 [次へ] をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表示されます。
[現在のドライバを使う (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル

6

「ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストール」の手順 9 で作成したポートを選択し、[次へ] をクリックします。


例) BLP1

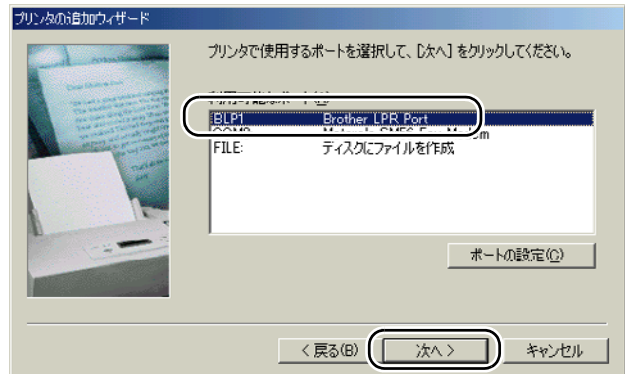

7

必要に応じて「プリンタ名」を変更します。

例) ブラザーネットワークプリンタ

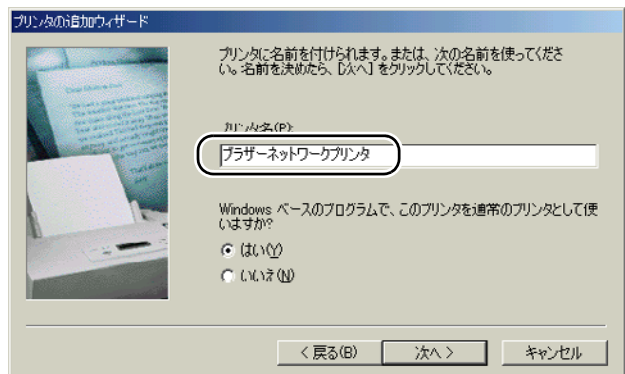

8

複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ] をクリックします。


テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。

9

テスト印刷をするかどうかを選択し、[完了] をクリックします。

- [はい] を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。
- [いいえ] を選択した場合は、後で正しく印刷されるか確認してください。

これで、ローカルプリンタと同じように使用することができます。

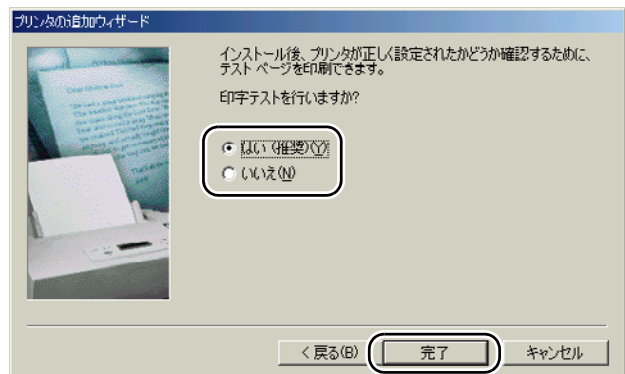

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

メモ**ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ポートの追加**

ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ポートを追加するときは、ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。

- ① [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。
- ② [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- ③ [詳細] タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。
- ④ [ポートの追加] の [その他] をクリックし、[Brother LPR Port] を選択します。
- ⑤ [OK] をクリックします。
[ポート名の入力] が表示されます。
- ⑥ 「ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストール」の手順 9 ~ 11 **P.2-13** を実行します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● コンピュータの設定 (Windows NT®4.0)

TCP/IP プロトコルの追加

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。
すでに TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、「ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストール」[P.2-19](#)へ進みます。

- 1 [スタート] メニューから [設定] - [コントロールパネル] をクリックし、[ネットワーク] をダブルクリックします。
[ネットワーク] が表示されます。
- 2 [プロトコル] タブをクリックし、[追加] をクリックします。
- 3 [TCP/IP プロトコル] を選択し、[OK] をクリックします。
- 4 Windows NT® セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行] をクリックします。
● ご使用のコンピュータが Windows NT® プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用] をクリックし、コンピュータに付属のリカバリ CD-ROM の ¥386 を指定してください。
必要なデータがコピーされ、[プロトコル] タブに [TCP/IP プロトコル] が追加されます。
- 5 [サービス] タブをクリックし、[追加] をクリックします。
- 6 [Microsoft TCP/IP 印刷] を選択し、[OK] をクリックします。
- 7 Windows NT® セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行] をクリックします。
● ご使用のコンピュータが Windows NT® プリインストールモデルの場合は、[ディスクを使用] をクリックし、コンピュータに付属のリカバリ CD-ROM の ¥386 を指定してください。
必要なデータがコピーされ、[サービス] タブに [Microsoft TCP/IP 印刷] が追加されます。
- 8 [プロトコル] タブをクリックします。
- 9 [TCP/IP プロトコル] を選択し、[プロパティ] をクリックします。
- 10 ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ アドレスを設定し、[OK] をクリックします。
入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。
- 11 [OK] をクリックします。
再起動を促すメッセージが表示されます。
- 12 [はい] をクリックします。
コンピュータが再起動されます。
これで、TCP/IP プロトコルは追加されました。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストール

ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアをインストールします。

- 1 CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
● 画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。
- 2 [インストール] を選択します。
- 3 [ネットワーク管理ソフトウェア] をクリックします。
- 4 [ネットワークプリントソフトウェア] をクリックします。
ブラザーネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。
- 5 [次へ] をクリックします。
- 6 製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[はい] をクリックします。
- 7 [ブラザーピアツーピア印刷 (LPR)] をクリックします。
- 8 ファイルをインストールするフォルダを入力し、[次へ] をクリックします。
● フォルダが存在しない場合は、新しくフォルダが作成されます。
- 9 使用するポート名を入力し、[OK] をクリックします。
初期設定のポート名は「BLP1」です。別のポート名を使用する場合は、必ず「BLPx」(x は任意の数字) にしてください。
- 10 [IP アドレス] に、印刷したいプリンタの IP アドレスを入力します。
例) 192.168.0.53



hosts ファイルを編集した場合や、またはドメインネームシステムを使用している場合は、IP アドレスではなく、ネットワークプリンタに割り当てた名前を入力します。このネットワークプリンタは、NetBIOS 名をサポートしているため、ネットワークプリンタの NetBIOS 名を入力することもできます。NetBIOS 名はネットワーク設定一覧に表示されます。初期設定の NetBIOS 名は「BRN_xxxxxx」で、「xxxxxx」はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。

- 11 [OK] をクリックします。
- 12 [はい、直ちにコンピュータを再起動します。] を選択し、[完了] をクリックします。
コンピュータが再起動されます。
これで、ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストールは完了しました。
「プリンタの関連付け」P.2-20へ進みます。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

プリンタの関連付け

作成したブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ポートに、プリンタの関連付けをします。

- 1 [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリックします。
[プリンタの追加ウィザード] が表示されます。

- 2 [このコンピュータ] をクリックし、[次へ] をクリックします。



[ネットワークプリンタサーバー] を選択しないように、注意してください。

- 3 [BLP1] (Brother LPR Port) をクリックし、[次へ] をクリックします。

- 4 使用するプリンタドライバを指定します。
[ディスク使用] をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

- 5 [次へ] をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表示されます。
[現在のドライバを使う (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

- 6 プリンタを他のユーザと共有するかどうかを選択し、共有する場合は、[共有名] を入力します。印刷に使用するコンピュータのオペレーティングシステムを選択し、[次へ] をクリックします。

- 7 テスト印刷をするかどうかを選択し、[完了] をクリックします。
 - [はい] を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。
 - [いいえ] を選択した場合は、後で正しく印刷されるか確認してください。
 [プリンタの追加ウィザード] での設定が終了します。
これで、ローカルプリンタと同じように使用することができます。



ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ポートの追加

ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ポートを追加するときは、ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。

- ① [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。
- ② [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- ③ [ポート] タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。
- ④ [Brother LPR Port] を選択し、[新しいポート] をクリックします。
- ⑥ 「ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアのインストール」の手順 9 ~ 12

P.2-19 を実行します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● 概要

ブラザーネットワークプリンタは、TCP/IP ベースの NetBIOS プロトコルを使用した印刷をサポートしています。NetBIOS に対応したネットワーク対応ブラザープリンタは、「ネットワークコンピュータ」として、通常の Windows® コンピュータと同じように表示され、ネットワークプリンタとして使用できます。

NetBIOS の場合は、ネットワークに接続されているコンピュータ上で動作している DOS アプリケーションからの印刷もできます。

● 条件

- ・ コンピュータが TCP/IP プロトコルによるネットワークを使用していること
- ・ LAN ボードが装備され、TCP/IP プロトコルがインストールされていること

● 設定の流れ

1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
2. ネットワークプリンタの IP アドレス、ドメイン名を決定します。
(ネットワーク管理者にお問い合わせください。)
3. ネットワークプリンタの IP アドレス、ドメイン名などを設定します。[P.2-22](#)
4. コンピュータにブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアをインストールします。[P.2-23](#)
5. コンピュータにプリンタの関連付けをします。[P.2-26](#)



Windows® 2000/XP の場合

標準で TCP/IP プロトコルがインストールされています。

Windows NT® 4.0 の場合

Windows NT® 4.0 に TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順で TCP/IP プロトコルをインストールしてください。

[スタート] メニューから [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ネットワーク] をダブルクリックします。[P.2-18](#)

Windows® 95/98/Me の場合

Windows® 95/98/Me に TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順で TCP/IP プロトコルをインストールしてください。

[スタート] メニューから [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ネットワーク] をダブルクリックします。[P.2-11](#)

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● ネットワークの設定

NetBIOS ピアツーピアで印刷するには、ネットワークプリンタに TCP/IP の IP アドレスを設定し、ドメイン名（ワークグループ名）をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に変更します。詳細は、「BRAdmin Professional を使用してネットワークを設定する」[P.2-3](#) を参照してください。

ドメイン名について

ドメイン名（ワークグループ名）をご使用のネットワーク環境に合わせた名称に設定すると、ネットワークインターフェースがそのドメイン（ワークグループ）の中の「ネットワークコンピュータ」として認識され、ネットワークプリンタとしてインストールすることができます。この機能を使用するために特別なソフトウェアをインストールする必要はありません。ただし、Windows® 95/98/Me/2000/XP および Windows NT® 4.0 で複数のコンピュータから同時に印刷しようとする、「プリンタが利用できません」のエラーメッセージが表示されることがあります。「ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ポートモニタ」ソフトウェアを使用すれば、使用中、電源が入っていない、用紙切れなどの場合にも、印刷ジョブのスプールを続行することができます。プリンタが利用できるようになるまで、ポートモニタによって、印刷ジョブがコンピュータ上に保留され、エラーメッセージは表示されません。

Windows® 95/98/Me の場合、初期設定のワークグループ名は、WORKGROUP になっていますが、任意の名前に変更することができます。

Windows NT® の場合は、ドメインというネットワークのまとまりで集中セキュリティ管理され、ワークグループで分散セキュリティ管理されています。

ブラザーネットワークプリンタでは、ネットワークの構成がワークグループでもドメインでも問題はありません。初期設定のドメイン名（ワークグループ名）は「WORKGROUP」です。使用するコンピュータが別の名称の場合は、ネットワークプリンタも同じ名称に設定してください。

ドメイン名（ワークグループ名）の設定には、次の方法があります。

- BRAdmin Professional を使用する。[P.7-4](#)
TCP/IP または IPX/SPX で動作します。（NetWare® ファイルサーバーは不要です。）
- ウェブブラウザを使用する。[P.7-10](#)
ネットワークプリンタとコンピュータが TCP/IP で通信できることが必要です。
- TELNET を使用する。[P.7-10](#)
ネットワークプリンタとコンピュータが TCP/IP で通信できることが必要です。
- DOS 用 BRCONFIG を使用する。[P.7-10](#)
NetWare® ファイルサーバーと IPX プロトコルが必要です。



ネットワークプリンタが「ネットワークコンピュータ」（Windows® 2000/XP/Me の場合は「マイネットワーク」）に表示されるまでに数分かかる場合があります。また、プリンタの電源を切った場合も、ネットワークプリンタが「ネットワークコンピュータ」（Windows® 2000/XP/Me の場合は「マイネットワーク」）から削除されるまでに、数分かかる場合があります。これは Microsoft のワークグループまたはドメインをベースにしたネットワークの仕様であり、トラブルではありません。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● コンピュータの設定

TCP/IP プロトコルの追加

TCP/IP プロトコルがインストールされていない場合は、下記の手順でインストールしてください。

- Windows® 2000/XP の場合（標準でインストールされています）
- Windows NT® 4.0 の場合 [P.2-18](#)
- Windows® 95/98/Me の場合 [P.2-11](#)

すでに TCP/IP プロトコルがインストールされている場合は、次の「ブラザーピアツーピア印刷（NetBIOS）ソフトウェアのインストール」へ進みます。

ブラザーピアツーピア印刷（NetBIOS）ソフトウェアのインストール

ブラザーピアツーピア印刷（NetBIOS）ソフトウェアをインストールします。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ


パネル

- 1 CD-ROM のインストールメニュープログラムを実行します。
● 画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。
ブラザーレーザープリンタユーティリティが起動します。


- 2 [ソフトウェアのインストール] を選択します。

- 3 [ネットワークプリントソフトウェア] をクリックします。
ブラザーネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。

- 4 [次へ] をクリックします。

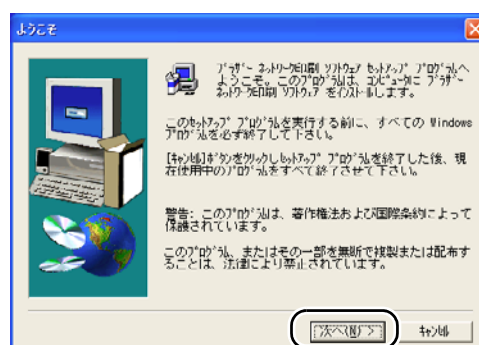

- 5 製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[はい] をクリックします。

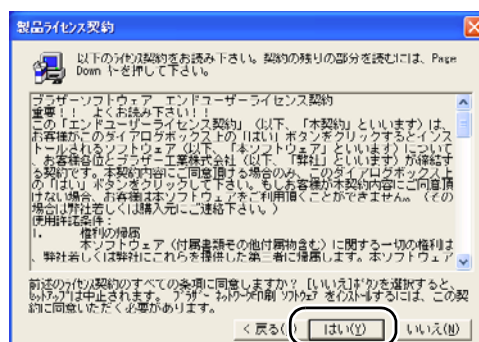

6

【ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS)】をクリックします。



7

ファイルをインストールするフォルダを入力し、【次へ】をクリックします。


- 初期設定のフォルダから変更する場合は、【参照】をクリックしてフォルダを指定します。
- フォルダが存在しない場合は、新しくフォルダが作成されます。



8

使用するポート名を入力し、【OK】をクリックします。

初期設定のポート名は「BNT1」です。別のポート名を使用する場合は、必ず「BNTx」(xは任意の数字)にしてください。

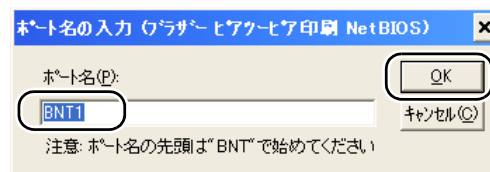


9

【印刷先の検出】をクリックします。

ネットワークプリンタを検索します。

表示されたドメイン (ワークグループ) から印刷に使用するプリンタとポートを選択してください。プリンタが表示されなかった場合は、プリンタのドメイン名 (ワークグループ名) が正しく設定されているか確認してください。

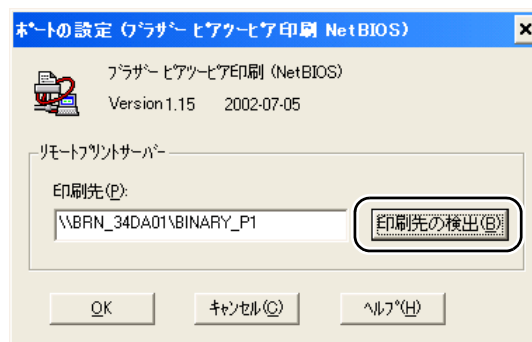

印刷に使用するプリンタがまだネットワークに接続されていない場合には、【印刷先】を直接入力します。

【印刷先】は、\\NodeName\ServiceName などのように、UNC (Universal Name Convention) に準拠している必要があります。

- ・ NodeName はネットワークプリンタの NetBIOS 名で、初期設定は「BRN_xxxxxx」(「xxxxxx」はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁) です。
- ・ ServiceName はこのネットワークプリンタの NetBIOS のサービス名で、初期設定では「BINARY_P1」です。

例) \\BRN_34DA01\BINARY_P1

基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル

10 [OK] をクリックします。

11 [はい、直ちにコンピュータを再起動します。]
を選択し、[完了] をクリックします。
コンピュータが再起動されます。

これで、ブラザーピアツーピア印刷（NetBIOS）ソフトウェアのインストールは完了しました。

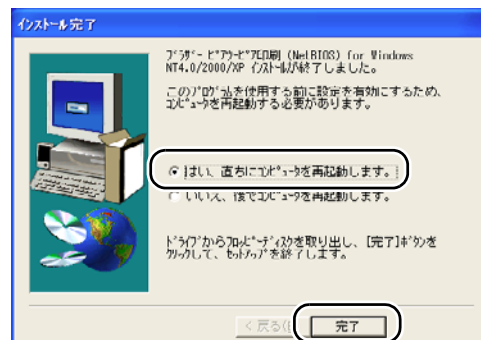

- Windows® 95/98/Me の場合は、「プリンタの関連付け（Windows® 95/98/Me）」[P.2-26](#)へ進みます。
- Windows® 2000/XP、Windows NT® 4.0 の場合は、「プリンタの関連付け（Windows® 2000/XP、Windows NT® 4.0）」[P.2-29](#)へ進みます。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ


パネル

プリンタの関連付け (Windows® 95/98/Me)


作成したブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ポートに、プリンタの関連付けをします。

- 1 [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリックします。
[プリンタの追加ウィザード] が表示されます。


- 2 [次へ] をクリックします。

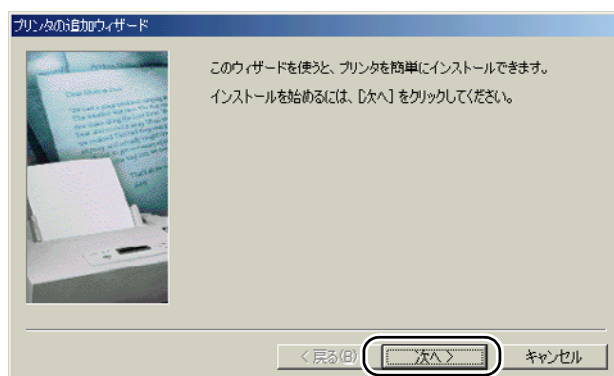

- 3 [ローカルプリンタ] をクリックし、[次へ] をクリックします。

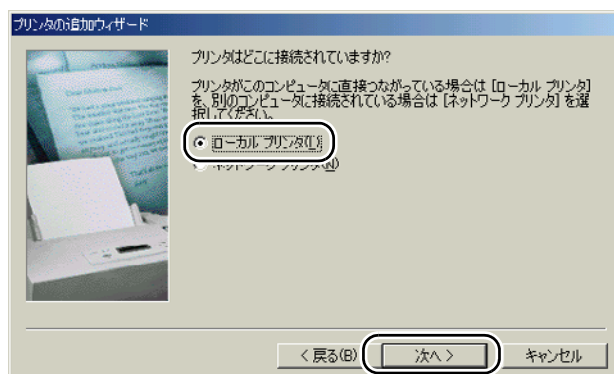

- 4 使用するプリンタドライバを指定します。
[ディスク使用] をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

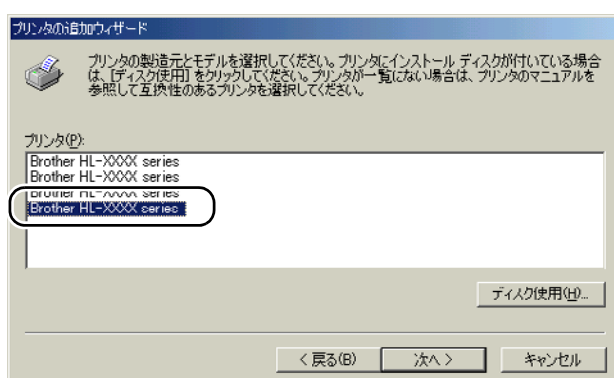

- 5 [次へ] をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表示されます。
[現在のドライバを使う (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

基礎

Windows

Macintosh


インターネット

ブラウザ

パネル


6

「ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアのインストール」の手順 9 で作成したポートを選択し、[次へ] をクリックします。
例) BNT1

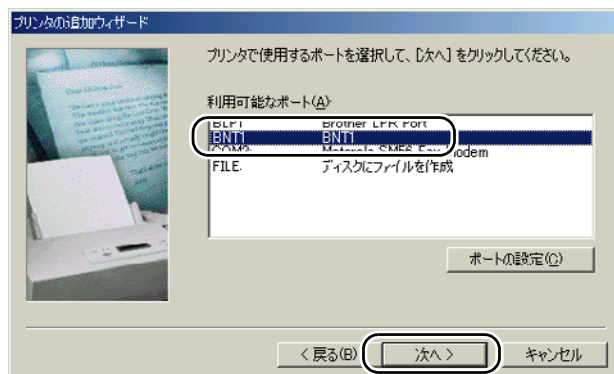

7

必要に応じて「プリンタ名」を変更します。
例) ブラザーネットワークプリンタ

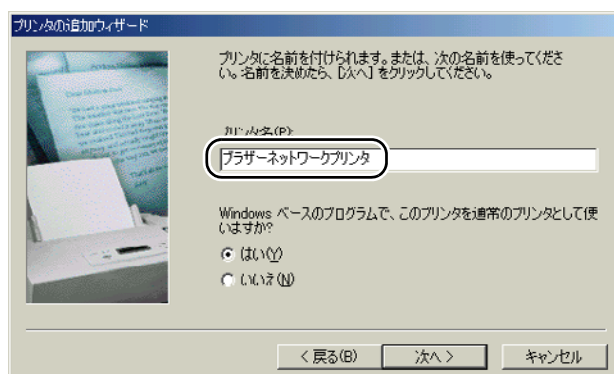

8


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ] をクリックします。
テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。

9

テスト印刷をするかどうかを選択し、[完了] をクリックします。

- [はい] を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。
- [いいえ] を選択した場合は、後で正しく印刷されるか確認してください。

これで、ローカルプリンタと同じように使用することができます。

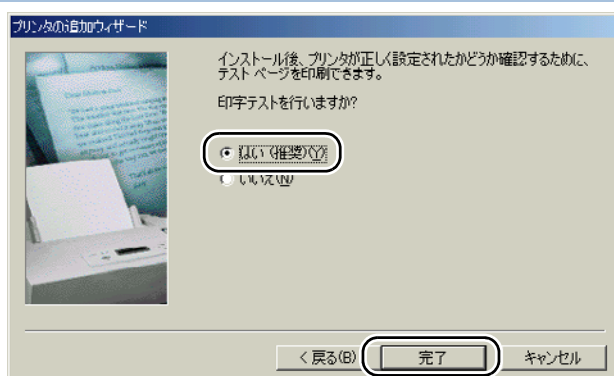

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

**ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ポートの追加**

ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ポートを追加するときは、ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。

- ① [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。
- ② [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- ③ [詳細] タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。
- ④ [ポートの追加] の [その他] をクリックし、[Brother NetBIOS Port] を選択します。
- ⑤ [OK] をクリックします。
[ポート名の入力] が表示されます。
- ⑥ 「ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアのインストール」の手順 9 ～ 12 **P.2-13** を実行します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

プリンタの関連付け (Windows® 2000/XP、Windows NT® 4.0)

作成したブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ポートに、プリンタの関連付けをします。


- 1 [スタート] メニューから [プリンタと FAX] をクリックし、[プリンタのインストール] をクリックします。

- Windows® 2000、Windows NT® 4.0 の場合は、[スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード] が表示されます。

- Windows NT® 4.0 の場合は、手順 3 へ進みます。

- 2 [次へ] をクリックします。

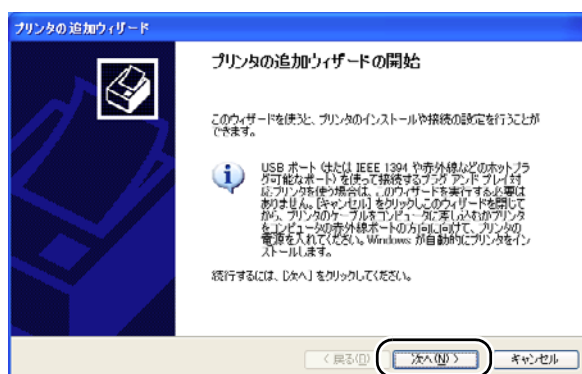

基礎

Windows

Macintosh


インターネット

ブラウザ

パネル


- 3 [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] をクリックし、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] チェックボックスを外します。

- Windows® 2000 の場合は、[ローカルプリンタ] をクリックし、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする] チェックボックスを外します。
- Windows NT® 4.0 の場合は、[このコンピュータ] を選択します。

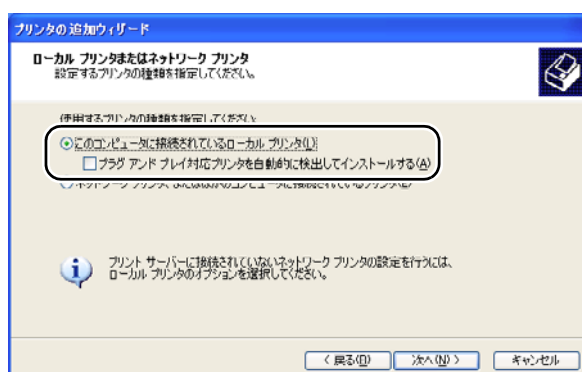

- 4 [次へ] をクリックします。

- 5 [次のポートを使用] をクリックし、「ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアのインストール」の手順 9 で作成したポートを選択します。
例) BNT1

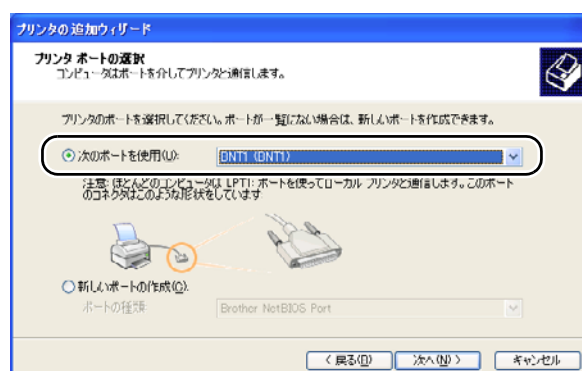


6 [次へ] をクリックします。

7 使用するプリンタドライバを指定します。

[ディスク使用] をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。

プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

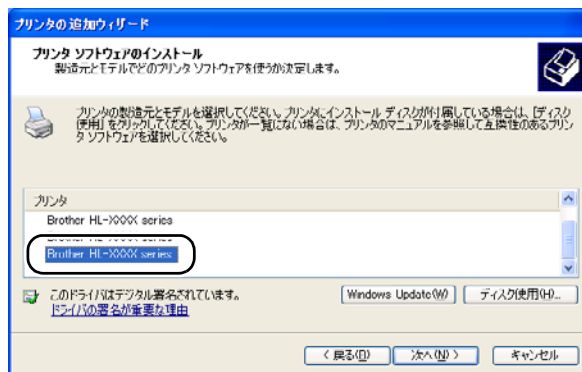

コンピュータがインターネットに接続されている場合は、[Windows Update] をクリックし、Microsoft のホームページから直接プリンタドライバをダウンロードすることもできます。


8 [次へ] をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表示されます。
[現在のドライバを使う (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

9 必要に応じて、[プリンタ名] を変更します。

例) ブラザーネットワークプリンタ

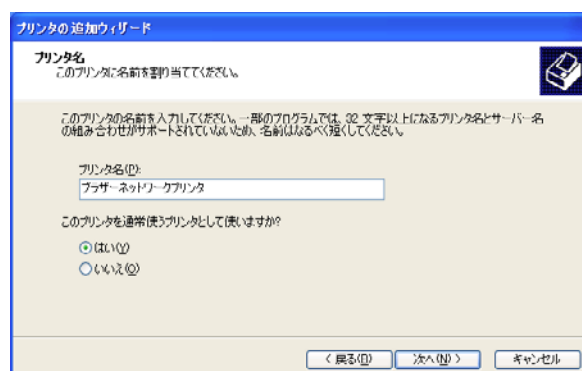

10 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ] をクリックします。

基礎

Windows

Macintosh


インターネット

ブラウザ

パネル

11


このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は「共有名」を入力して、「次へ」をクリックします。

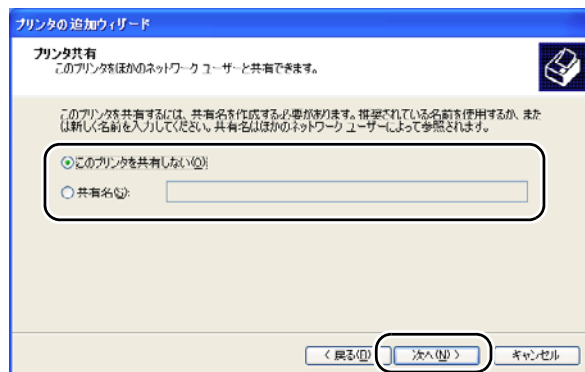

12

テスト印刷をするかどうかを選択し、「次へ」をクリックします。


- 「はい」を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。
- 「いいえ」を選択した場合は、後で正しく印刷されるかテスト印刷を行ってください。

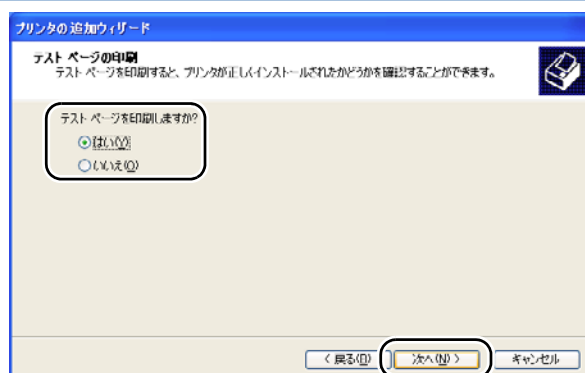

13

「完了」をクリックします。
[プリンタの追加ウィザード] での設定が終了します。

これで、ローカルプリンタと同じように使用することができます。

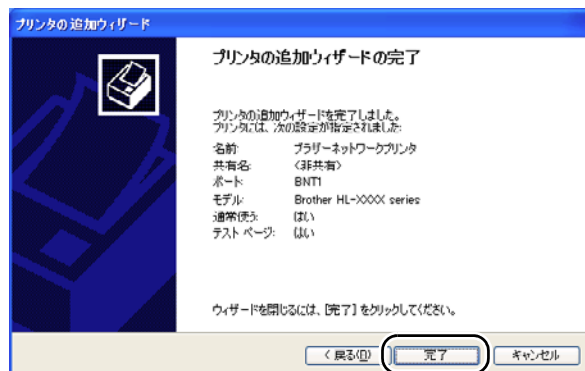

メモ

ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ポートの追加

ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ポートを追加するときは、ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。

- ① [スタート] メニューから [プリンタと FAX] をクリック (Windows® 2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリック) し、設定するプリンタをクリックします。
- ② [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- ③ [ポート] タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。
- ④ [Brother NetBIOS Port] を選択し、[新しいポート] をクリックします。
[ポート名の入力] が表示されます。
- ⑥ 「ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアのインストール」の手順 9 ~ 12 [P.2-13](#) を実行します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

基本編 第 3 章

Macintosh[®] 環境でネットワーク印刷する

概要	3-2
コンピュータの設定 (Mac OS [®] 8.6~9.2)	3-4
• プリンタドライバのインストール	3-4
• プリンタドライバの選択	3-5
コンピュータの設定 (Mac OS [®] X 10.1 ~ 10.3)	3-9
• プリンタドライバのインストール	3-9
• プリンタドライバの選択	3-10
ネットワークの設定	3-14
• 設定の変更	3-14
簡易ネットワーク設定機能を使用して印刷する	3-15

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

ブラザーネットワークプリンタは、イーサネット上の AppleTalk® (EtherTalk®) プロトコルをサポートしています。AppleTalk® (EtherTalk®) プロトコルを使用している Macintosh® コンピュータから印刷することができます。

また、Mac OS® 8.6 以降では、TCP/IP 印刷機能が標準サポートされています。この場合は Macintosh® から TCP/IP プロトコルを使用して印刷することができます。

さらに、ブラザーネットワークプリンタは、Mac OS® X 10.2 以降でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応していますので、TCP/IP においても AppleTalk® 同様にプラグアンドプレイで接続することができます。

なお、ブラザーネットワークプリンタは、Mac OS® X 10.2.4 以降での利用を推奨します。

● 設定の流れ

AppleTalk® の場合

1. AppleTalk® (EtherTalk®) プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、ネットワークプリンタも同じネットワークに接続されていることを確認します。
2. AppleTalk® では、特にネットワークの設定をする必要はありません。
3. Macintosh® にプリンタドライバをインストールします。
 - Mac OS® 8.6~9.2 [P.3-4](#)
 - Mac OS® X 10.1~10.3 [P.3-9](#)
4. プリンタドライバを選択します。
 - Mac OS® 8.6~9.2 [P.3-5](#)
 - Mac OS® X 10.1~10.3 [P.3-10](#)

TCP/IP の場合

1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、ネットワークプリンタも同じネットワークに接続されていることを確認します。
2. ネットワークを設定します。

TCP/IP を使用する場合は、ネットワークプリンタに適切な IP アドレスを設定する必要があります。設定方法の詳細は、「BRAdmin Professional を使用してネットワークを設定する」

[P.2-3](#)

および「ネットワーク設定」[P.7-1](#)を参照してください。

なお、Mac OS® X では、コンピュータも APIPA (AutoIP) をサポートしているため、APIPA (AutoIP) を使用している環境であれば、同様に APIPA (AutoIP) で自動設定されたネットワークプリンタとそのまま通信できます。APIPA (AutoIP) を無効にしている場合は、IP アドレスの設定が必要です。

3. Macintosh® にプリンタドライバをインストールします。
 - Mac OS® 8.6~9.2 [P.3-4](#)
 - Mac OS® X 10.1~10.3 [P.3-9](#)
4. プリンタドライバを選択します。
 - Mac OS® 8.6~9.2 [P.3-6](#)
 - Mac OS® X 10.1~10.3 [P.3-11](#)

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

簡易ネットワーク設定機能を使用する場合 (Mac OS® X 10.2.4 以降)

1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワークに接続されており、ネットワークプリンタも同じネットワークに接続されていることを確認します。
2. ネットワークを設定します。
TCP/IP を使用する場合は、ネットワークプリンタに適切な IP アドレスを設定する必要があります。設定方法の詳細は、「BRAdmin Professional を使用してネットワークを設定する」[P.2-3](#)、
「操作パネルで設定する」[P.6-1](#)、および「ネットワーク設定」[P.7-1](#)を参照してください。
なお、Mac OS® X では、コンピュータも APIPA (AutoIP) をサポートしているため、APIPA (AutoIP) を使用している環境であれば、同様に APIPA (AutoIP) で自動設定されたネットワークプリンタとそのまま通信できます。APIPA (AutoIP) を無効にしている場合は、IP アドレスの設定が必要です。
3. Macintosh® にプリンタドライバをインストールします。
 - Mac OS® X 10.1 ~ 10.3 [P.3-9](#)
4. 簡易ネットワーク設定機能を設定します。[P.3-15](#)

基礎

Windows

Macintosh

インターネット





ブラウザ

パネル

● プリンタドライバのインストール

適切な PPD ファイルを使用する必要があります。

製品に同梱されている CD-ROM から PPD ファイルをインストールできます。

-  製品に同梱されている CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブに挿入します。
CD-ROM の内容が自動的に表示されます。
-  [Start Here OS 8.6 - 9.2] をダブルクリックします。
-  画面上の指示に従ってドライバをインストールします。
「プリンタドライバの選択」 に進んでください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● プリンタドライバの選択

プリンタドライバをインストールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択します。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトウェアから印刷することができません。

AppleTalk® の場合

- 1 Macintosh® のアップルメニューから [セレクト] を選択します。
[セレクト] が表示されます。

- 2 [LaserWriter8] アイコンをクリックします。
複数の AppleTalk® Zone を運用している環境では、ネットワークプリンタの属する AppleTalk® Zone を選択してください。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

- 3 [BRN_XXXXXX_P1_AT] を選択し、
[作成] をクリックします。
XXXXXX はイーサネットアドレス (MAC
アドレス) の末尾 6 桁の数字です。



ネットワークプリンタが表示されない場合は、まず接続ケーブルが正しく接続されているかを確認してください。また、[AppleTalk] が使用可になっているか、[コントロールパネル] の [AppleTalk] の経由先が [Ethernet] になっているかを確認してください。


TCP/IP の場合

- 1 [Macintosh HD] アイコンー [Applications (Mac OS 9)] フォルダー [ユーティリティ] フォルダー [デスクトップ・プリンタ Utility] フォルダの順にダブルクリックします。
(Mac OS 8.6-9.04 をご使用の方は、[Macintosh HD] アイコンー [Apple エクストラ] フォルダー [Apple Laser Writer ソフトウェア] フォルダー [デスクトップ・プリンタ Utility] フォルダの順にダブルクリックします。)
[デスクトップ・プリンタ Utility] が起動します。


- 2 [プリンタ (LPR)] を選択し、[OK] をクリックします。



- 3 [PostScript プリント記述 (PPD) ファイル] の [変更...] をクリックします。

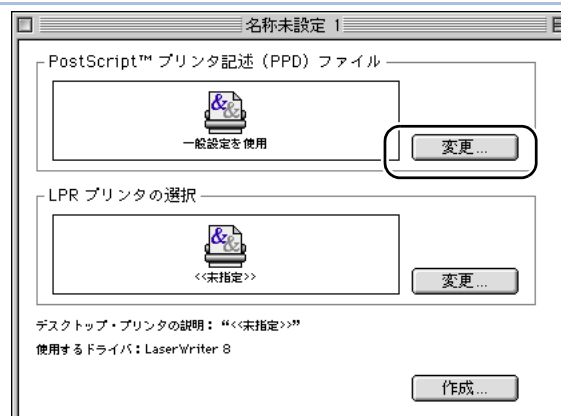

- 4 ご使用になるプリンタに対して適切な PPD ファイルを選択し、[選択] をクリックします。

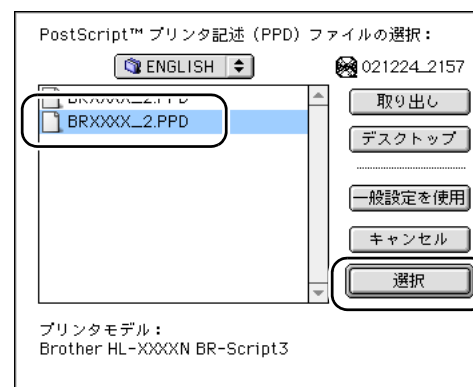

基礎

Windows


Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

5 [LPR プリンタの選択] の [変更
...] をクリックします。

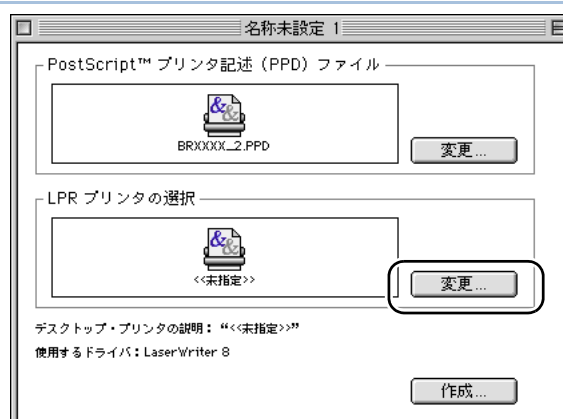


6 ご使用になるプリンタの IP アドレスとサービス名を入力します。
キューを指定するときには、
BRN_XXXXXX_P1_AT を使ってください。
XXXXXX はイーサネットアドレス
(MAC アドレス) の末尾 6 桁です。



- ネットワーク設定一覧を印刷して、イーサネットアドレスを調べることができます。本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。
- 適切なキュー名を指定していないときは、プリンタで正しく印刷ができません。ここで入力するキュー名と、プリンタのサービス名が一致していることを確認してください。

7 [OK] をクリックします。

8 [作成] をクリックします。

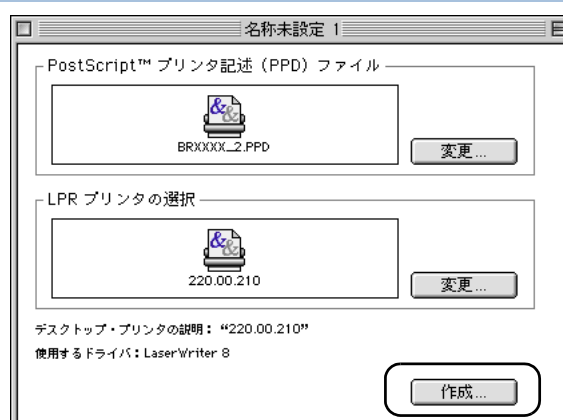

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル


9

【デスクトップ・プリンタの保存名】にご使用のプリンタ名を入力し、【保存】をクリックします。
例：HL-XXXX_XXXXN series



10

手順7で作成したプリンタアイコンをクリックし、【プリンタ】メニューから【省略時プリンタに指定】を選択します。
プリンタが【省略時プリンタ】に指定します。

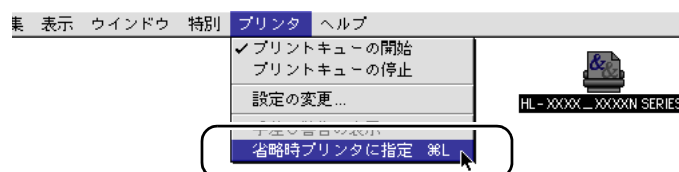

これでプリンタのセットアップは完了です。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

コンピュータの設定 (Mac OS® X 10.1 ~ 10.3)

● プリントドライバのインストール


適切な PPD ファイルを使用する必要があります。

製品に同梱されている CD-ROM から PPD ファイルをインストールできます。

1 製品に同梱されている CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブに挿入します。
デスクトップに CD-ROM のアイコンが表示されます。

2 CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

3 [Start Here OSX] アイコンをダブルクリックします。
ブラザーレーザープリンタユーティリティが起動します。

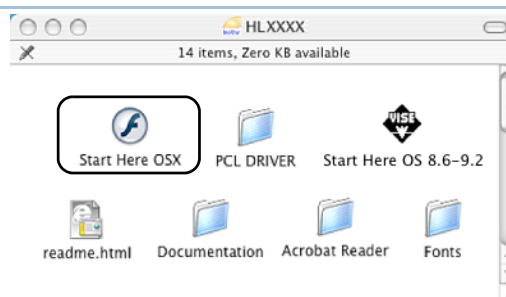

4 [コンピュータの接続とプリントドライバのインストールをする] をクリックします。

5 [ネットワーク用ケーブル] を選択します。
ケーブルの接続方法のアニメーションが再生されます。

6 画面の指示にしたがってケーブルを接続します。
アニメーションの再生が終了すると、[次へ] が表示されます。

7 [次へ] をクリックします。

8 [インストール] をクリックします。
画面の指示に従ってドライバをインストールします。

「プリントドライバの選択」[P.3-10](#)に進んでください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● プリンタドライバの選択

プリンタドライバをインストールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択します。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトウェアから印刷することができません。



このセクションの画面は、Mac OS® X 10.2.4 の画面です。Mac OS® X 10.1 および 10.3 の画面とは、画面や項目の名称が異なります。

AppleTalk® の場合

基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル


1 プリンタの電源を入れます。

2 [Macintosh HD] アイコンー [アプリケーション] フォルダー [ユーティリティ] フォルダー [プリントセンター] アイコンの順にダブルクリックします。


3 [追加] をクリックします。
● Mac OS® X 10.1 の場合は、[プリンタを追加] をクリックします。

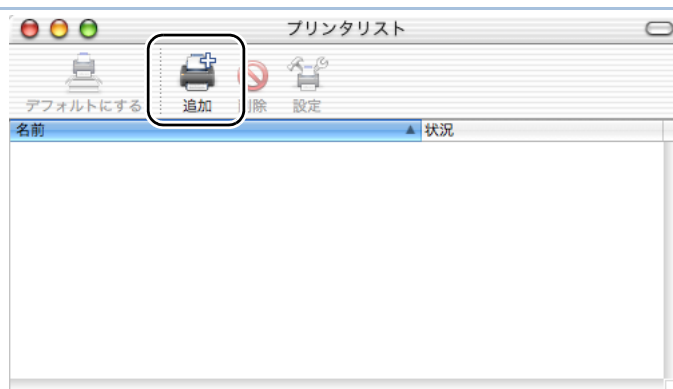

4 [AppleTalk] を選択します。

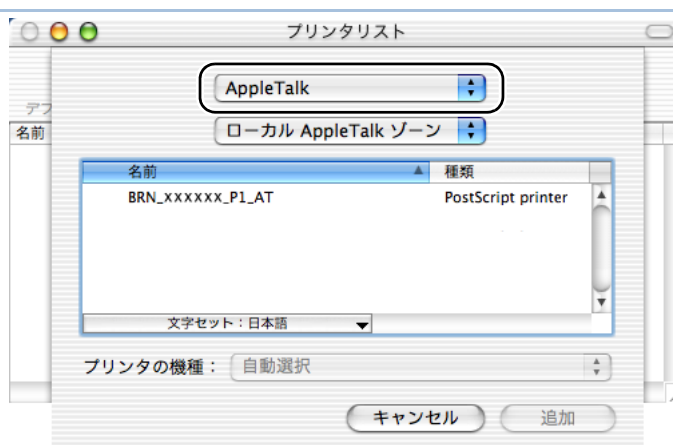

- 5 [BRN_xxxxxx_P1_AT] を選択し、[追加] をクリックします。

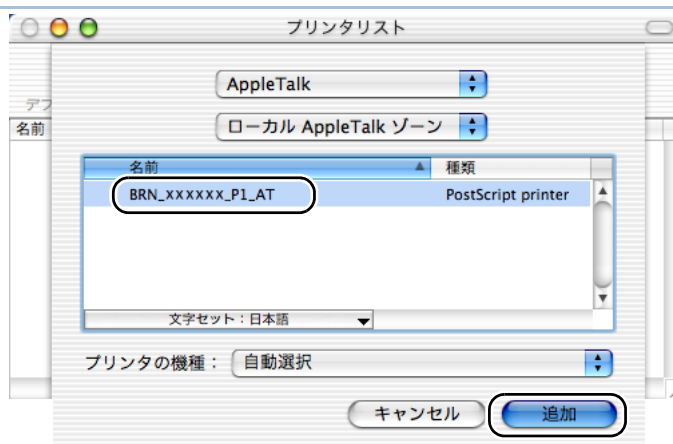


メモ Macintosh® のプリンタリストの接続先に表示される初期設定名は BRN_xxxxxx_P1_AT です。xxxxxx はネットワークプリンタのイーサネットアドレス（MAC アドレス）の末尾の 6 桁です。

プリンタが表示されます。

- Mac OS® X 10.2 の場合は、プリンタを選択し、[デフォルトにする] をクリックすると、通常使用するプリンタとして設定されます。

これで、プリンタから印刷できます。

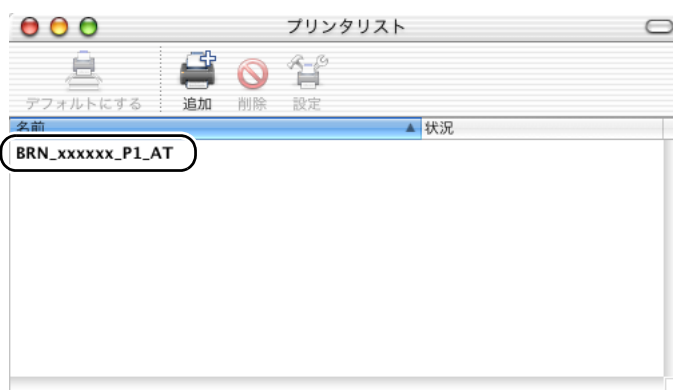


TCP/IP の場合

- 1 プリンタの電源を入れます。

- 2 [Macintosh HD] アイコンー [アプリケーション] フォルダー [ユーティリティ] フォルダー [プリントセンター] アイコンの順にダブルクリックします。

- 3 [追加] をクリックします。

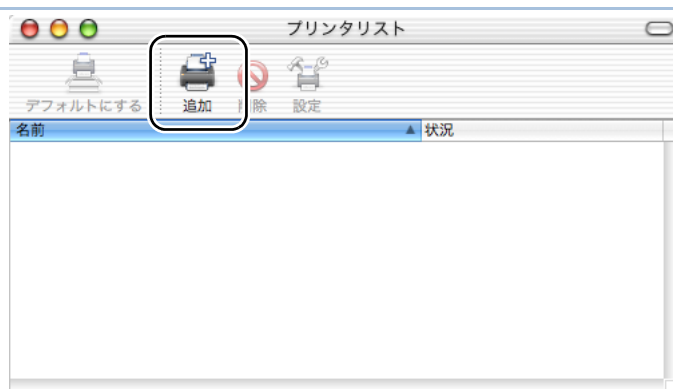

基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル

4

[IP プリント] を選択します。


- Mac OS® X 10.1 の場合は、[IP を使用する LPR プリント] 選択します。

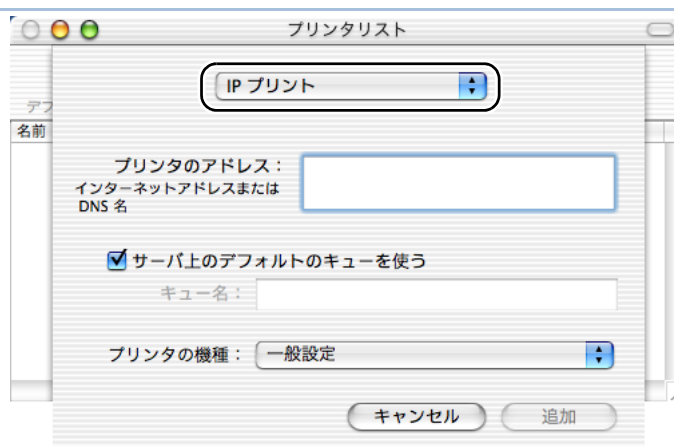

5

ご使用になるプリンタの IP アドレスとキュー名を入力します。

キューを指定するときには、BRN_XXXXXX_P1_AT を使ってください。XXXXXX はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾 6 桁です。

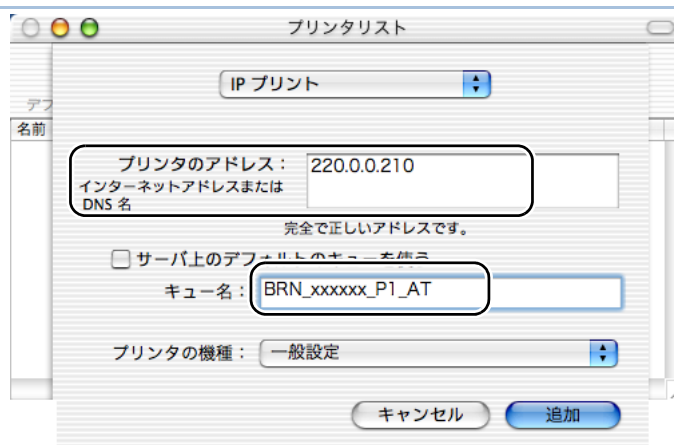

メモ

- ネットワーク設定一覧を印刷して、イーサネットアドレスを調べることができます。本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。
- 適切なキュー名を指定していないときは、プリンタで正しく印刷ができません。ここで入力するキュー名と、プリンタのサービス名が一致していることを確認してください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル

6 [プリンタの機種] から [Brother] を選択します。



7 [機種名] を選択し、[追加] をクリックします。 Macintosh® にインストールされた PPD ファイルが表示されます。 適切な PPD ファイルを選択してください。

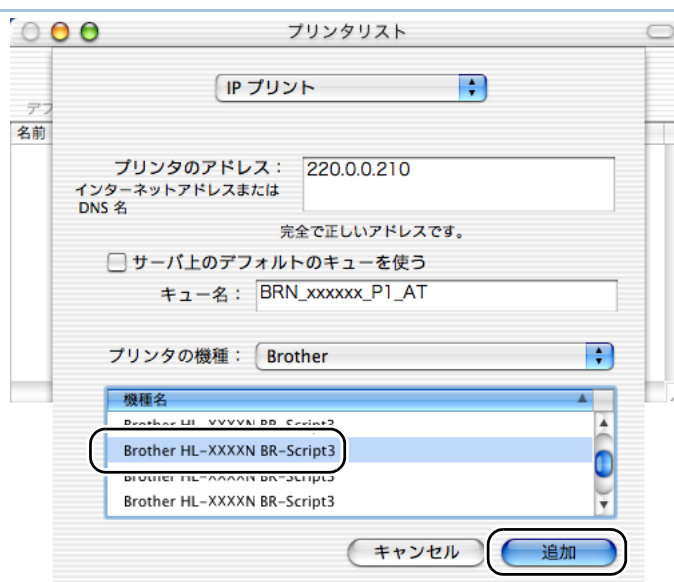

プリンタが表示されます。

- Mac OS® X 10.2 の場合は、プリンタを選択し、[デフォルトにする] をクリックすると、通常使用するプリンタとして設定されます。

これで、プリンタから印刷できます。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

ネットワークの設定



ネットワーク設定一覧を印刷して、ネットワークの設定情報を調べることができます。
本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

● 設定の変更

Macintosh® でプリンタまたはネットワークのパラメータを変更するには、ウェブブラウザを使用するのが最も簡単です。この場合は、事前にネットワークプリンタに適切な IP アドレスが設定されている必要があります。

1

ウェブブラウザの入力欄に `http://ip_address` ([ip_address] はご使用になるプリンタの IP アドレス) と入力します。

プリンタに接続します。

例) `http://192.168.0.53`

2

「ネットワーク設定」をクリックし、パスワード入力画面でユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は “admin” で、初期設定のパスワードは “access” です。

3

「AppleTalk 設定」を選択して、[BRN_xxxxxx_P1] をクリックします。

初期設定の AppleTalk® サービス名は「BRN_xxxxxx_P1」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。

例) BRN_34DA01_P1

4

「サービス名」に新しい名称を入力し、[OK] をクリックします。



- Windows® コンピュータから BRAdmin Professional を使用して、プリンタとネットワークの設定を変更することもできます。[P.2-3](#)
- 操作パネルを使用する場合は、「操作パネルで設定する」[P.6-1](#) を参照してください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

簡易ネットワーク設定機能を使用して印刷する

簡易ネットワーク設定機能を使用すると、Mac OS® X が稼動する Macintosh® コンピュータ上において、ネットワークに接続されたプリンタを検索して容易に登録することができます。

小規模なネットワーク環境などで簡単にネットワーク環境が構築でき、従来の AppleTalk® のような操作性で快適にご使用いただけます。

Mac OS® X 10.2.4 かそれ以降のバージョンでを使用することをおすすめします。




このセクションの画面は、Mac OS® X 10.2.4 の画面です。Mac OS® X 10.1 および 10.3 の画面とは、画面や項目の名称が異なります。

1 プリンタの電源を入れます。

2 [Macintosh HD] アイコンー [アプリケーション] フォルダー [ユーティリティ] フォルダー [プリントセンター] アイコンの順にダブルクリックします。

3 [追加] をクリックします。

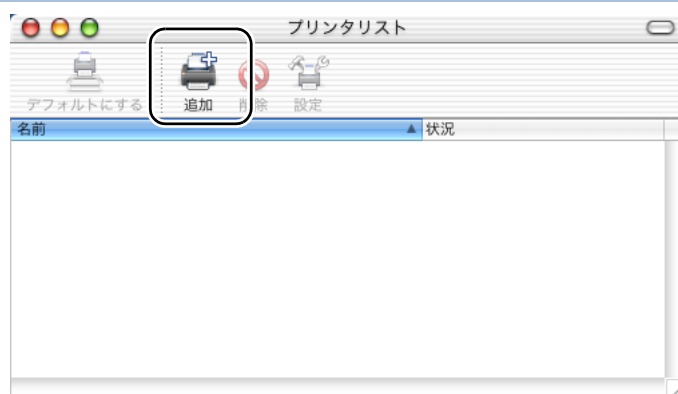

4 右の画面のとおり選択します。簡易ネットワーク設定機能に対応した機器が表示されます。



Mac OS® X 10.2.1 を使用している場合は、表示された 3 機種のプリンタから 1 つ選択してください。

基礎

Windows

Macintosh


インターネット

ブラウザ

パネル

5

「プリンタの機種」から
「Brother」を選択します。

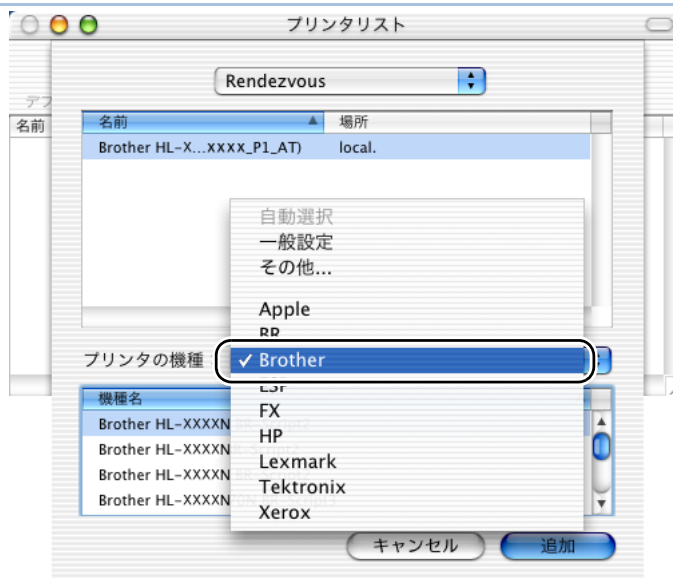

基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル


6

「機種名」を選択し、「追加」を
クリックします。

Macintosh® にインストールされた
PPD ファイルが表示されます。
適切な PPD ファイルを選択してく
ださい。

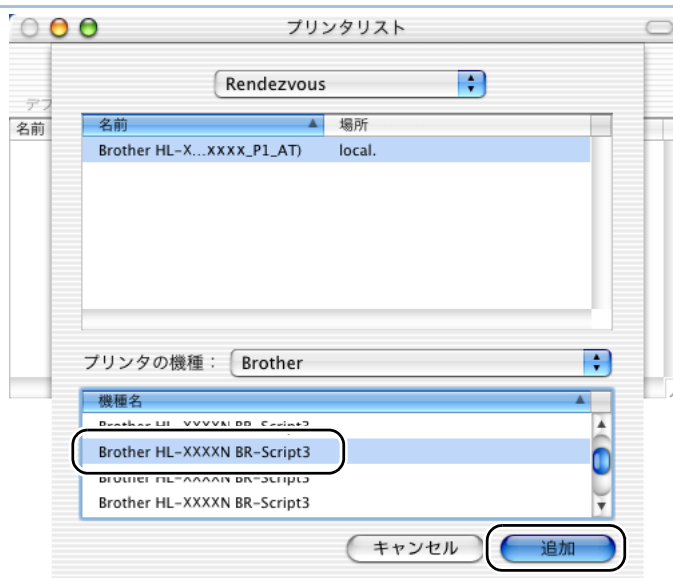

簡易ネットワーク設定機能に対応し
たプリンタが表示されます。

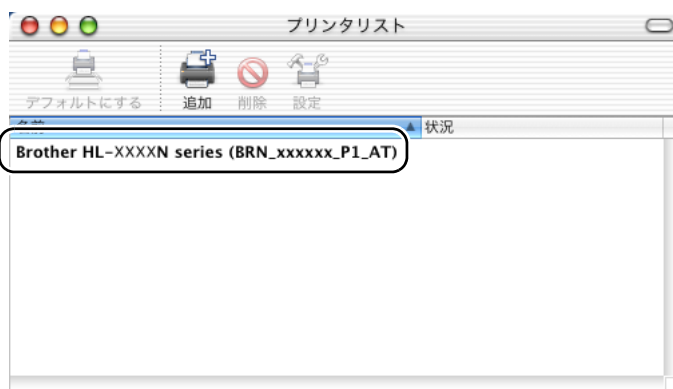

7

プリンタを選択し、「デフォルトにする」をクリックすると、通常使用するプリンタと
して設定されます。

これで、プリンタから印刷できます。

基本編 第 4 章

インターネット印刷する

概要	4-2
ブラザーインターネット印刷とは	4-3
メールサーバーの設定	4-4
ネットワークの設定	4-5
• BRAdmin Professional を使用してネットワークを設定する	4-5
• ウェブブラウザを使用してネットワークを設定する	4-7
• TELNET を使用してネットワークを設定する	4-9
コンピュータの設定	4-10
• ブラザーインターネット印刷ソフトウェアのインストール	4-10
• リモートネットワークプリンタの関連付け (Windows® 95/98/Me)	4-13
• リモートネットワークプリンタの関連付け (Windows® 2000/XP、Windows NT® 4.0)	4-15
Windows® 2000/XP でのインターネット印刷	4-19
• 別の URL を指定する	4-21
その他の情報	4-22

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

Windows® 95/98/Me、Windows NT® 4.0 用ブラザーインターネット印刷ソフトウェアを使用すると、インターネットを通じてプリンタに印刷ジョブを送ることができます。

例えば、東京のオフィスにあるコンピュータ上の Microsoft Excel アプリケーションソフトのデータを、大阪のオフィスにあるプリンタで印刷することができます。

Windows® 2000/XP の場合もブラザーインターネット印刷ソフトウェアを使用することができますが、標準サポートされている IPP プロトコルを使用することをおすすめします。

詳細は「Windows® 2000/XP でのインターネット印刷」[P.4-19](#)を参照してください。



Windows® 95/98/Me の場合は、IPP プロトコルを使用して、Windows® 2000/XP コンピュータを通じて印刷ジョブをプリンタに送ることができます。ただし、Windows® 2000/XP コンピュータで IIS が実行され、クライアントコンピュータに Microsoft Internet Print Services ソフトウェアがインストールされている必要があります。また、Microsoft Internet Explorer のバージョン 4 以降を使用する必要があります。

● 設定の流れ

1. 受信側のメールサーバーにメールアカウントを追加し、POP3 と SMTP を設定します。
2. ネットワークプリンタの IP アドレスを決定します。（ネットワーク管理者にお問い合わせください。）
3. ネットワークプリンタの IP アドレス、POP3 サーバーと SMTP サーバーの IP アドレスなどを設定します。[P.4-5](#)
4. コンピュータにブラザーインターネット印刷（BIP）ソフトウェアをインストールします。[P.4-10](#)
5. コンピュータにネットワークプリンタの関連付けをします。[P.4-13](#)
6. Windows® 2000/XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。[P.4-19](#)

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

ブラザーインターネット印刷とは

ブラザーインターネット印刷ソフトウェアをインストールすると、Windows® コンピュータ上に、アプリケーションソフトから標準プリンタポートとして取り扱うことのできる仮想ポートが作成されます。

Windows® の印刷マネージャを使用して、Windows® 互換プリンタの場合と同じように、このポートを使用するプリンタを関連付けることができます。

Windows® の任意のアプリケーションソフトから、このプリンタ（仮想ポート）に印刷ジョブを出力することができます。

印刷ジョブが仮想ポートに出力されると、電子メールにデータが添付され、メールサーバーを使用して、リモート環境のネットワークプリンタに送信されます。

ブラザーインターネット印刷を使用するには、メールサーバーからインターネット上に電子メールを送信する必要があります。

●動作の詳細

- ローカルエリアネットワーク（LAN）に接続している場合は、電子メールはメールサーバーに送信され、SMTP プロトコル（Simple Mail Transfer Protocol）を使用して、インターネットを通じ、ネットワークプリンタに転送されます。
- モデムを使用して直接インターネットサービスプロバイダ（ISP）に接続している場合は、この電子メールのネットワークプリンタへの転送はインターネットサービスプロバイダ（ISP）で処理されます。
- 受信先ではメールサーバーから受け取ったメールを POP3（Post Office Protocol 3）を使用してダウンロードし、添付ファイルを印刷します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

メールサーバーの設定



ブラザーインターネット印刷ジョブの受信設定を行う前に、メールサーバーで、POP3 の設定を行います。

1

受信側のメールサーバーに、メールアカウントを追加します。

2

メールアカウントとパスワードを設定します。

3

POP3 が使用できることを確認します。

通常、メールサーバーへのアクセスには制限があるため、メールサーバー管理者にアカウント設定の依頼をしてください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

ネットワークの設定

ブラザーインターネット印刷を使用するには、ネットワークプリンタに TCP/IP の IP アドレスを設定する必要があります。[P.2-3](#)

さらに、ネットワークプリンタが使用する POP3 サーバーと SMTP サーバーの IP アドレスなどは、次の方法で設定することができます。

- BRAdmin Professional を使用してネットワークを設定する [P.4-5](#)
- ウェブブラウザを使用してネットワークを設定する [P.4-7](#)
- TELNET コマンドを使用してネットワークを設定する [P.4-9](#)

● BRAdmin Professional を使用してネットワークを設定する



BRAdmin Professional は、TCP/IP プロトコルまたは IPX プロトコルを使用してネットワークの各種設定をすることができます。

Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0 コンピュータから送信された印刷ジョブを、ネットワークプリンタで受信するように、次の手順で設定します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

1 BRAdmin Professional を起動します。


2 設定するネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックします。
[パスワード] が表示されます。




ネットワーク設定一覧を印刷して、ノード名とイーサネットアドレス（MAC アドレス）を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

3 パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
初期設定のパスワードは“access”です。

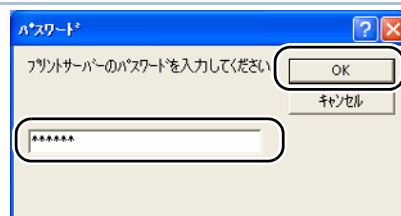


4 [POP3/SMTP] タブをクリックします。

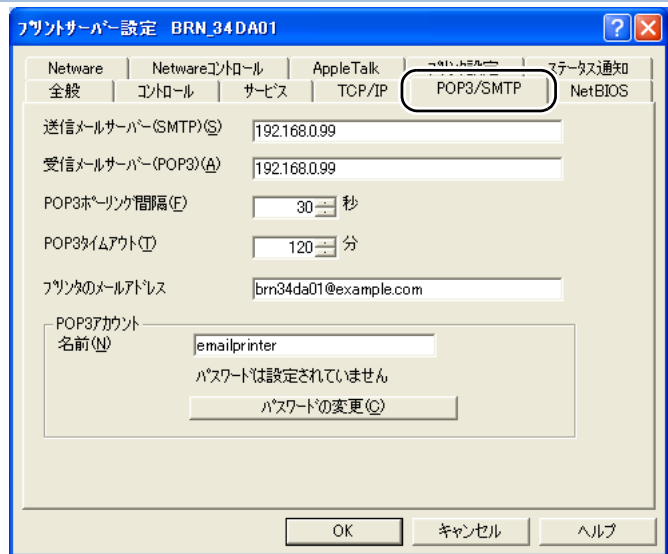


メモ タイムアウトオプションを設定することもできます。ブラウザインターネット印刷の特長として、印刷ジョブを複数のメールメッセージに分割することができます。このオプションでは、分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間（タイムアウト）を設定します。

5 POP3 サーバーの IP アドレス（またはサーバー名）を入力します。 アドレスが分からない場合は、メールサーバー管理者にお問い合わせください。 例) 192.168.0.99




6 [POP3 アカウント] の [名前] に受信側アカウント名（ユーザー名）を入力します。 例) emailprinter

アカウント名（ユーザー名）は、メールアドレスの @ より前の部分であるのが通常です。例えば、メールアドレスが emailprinter@xyz.com の場合は、アカウント名（ユーザー名）は emailprinter です。詳しくはメールサーバー管理者にお問い合わせください。

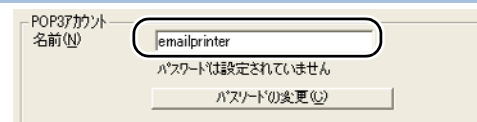


7 アカウント用のパスワードがあれば入力します。

8 必要に応じて、ネットワークプリンタからメールサーバーへの印刷ジョブの到着を確認する間隔を設定します。 初期設定は 30 秒間隔です。



9 印刷結果通知機能を使用する場合は、SMTP サーバーの IP アドレスを入力します。 アドレスが不明の場合は、メールサーバー管理者にお問い合わせください。



基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル


- 10** [OK] をクリックします。
設定した内容を保存します。

- 11** [閉じる] をクリックします。
BRAdmin Professional を終了します。
これで、ネットワークプリンタで印刷ジョブを受信、印刷することができます。


● ウェブブラウザを使用してネットワークを設定する

- 1** ウェブブラウザの入力欄に `http://ip_address` ([ip_address] はご使用になるネットワークプリンタの IP アドレス) と入力します。
ネットワークプリンタの設定画面が表示されます。

例) ネットワークプリンタの IP アドレスが 192.168.0.53 の場合
ブラウザに `http://192.168.0.53` と入力します。

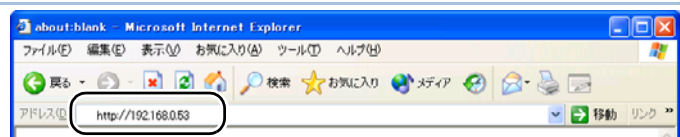

- 2** [ネットワーク設定] をクリックします。

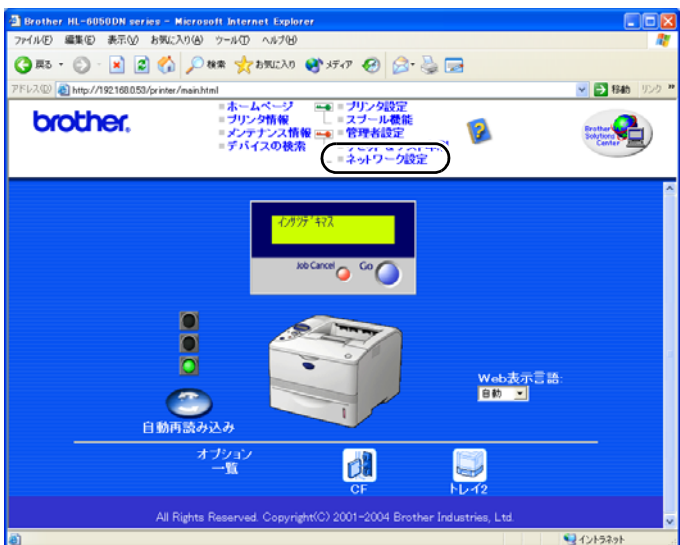

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

3

パスワード入力画面でユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
ユーザー名は“admin”で、初期設定のパスワードは“access”です。



4

[POP3/SMTP 設定] を選択し、必要な情報を入力します。
ネットワークの設定については前の項目の「BRAdmin Professional を使用してネットワークを設定する」の手順 5 ～ 9 [P.4-6](#) を参照してください。



タイムアウトオプションを設定することもできます。ブラザーインターネット印刷の特長として、印刷ジョブを複数のメールメッセージに分割することができます。このオプションでは、分割印刷ジョブの受信を中止するまでの時間（タイムアウト）を設定します。

5

[OK] をクリックします。
設定した内容を保存します。

6

[閉じる] をクリックします。
ネットワークの設定画面を終了します。
これで、ネットワークプリンタで印刷ジョブを受信、印刷することができます。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● TELNET を使用してネットワークを設定する

リモートコンソールを使用して、ネットワークを設定することができます。このコンソールには TELNET を使用してアクセスします。ネットワークプリンタにアクセスするには、パスワードが必要です。初期設定のパスワードは“access”です。

1 ネットワークプリンタへの接続時に <RETURN> キーを押し、「#」プロンプトにパスワードを入力します。
初期設定のパスワードは“access”です。入力したパスワードは表示されません。
Enter username> プロンプトが表示されます。

2 ユーザー名の入力では、プロンプトに対して任意の名前を入力します。
Local> プロンプトが表示されます。

3 次のコマンドを入力します。

```
SET POP3 ADDRESS address
SET SMTP ADDRESS address
```

address は POP3 サーバーの IP アドレスまたはサーバー名です。このアドレスが不明の場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。

4 次のコマンドを入力します。

```
SET POP3 NAME mailboxname
SET POP3 PASSWORD emailpassword
```

mailboxname は受信側ネットワークプリンタのアカウント名、emailpassword はそのアカウント名に対するパスワードです。通常は、メールボックス名は定義済みの電子メールアドレスの最初の部分と同じです。例えば、電子メールアドレスが emailprinter@xyz.com の場合は、メールボックス名は emailprinter です。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。

5 必要に応じて、ネットワークプリンタからメールサーバーへの印刷ジョブの到着を確認する間隔（初期設定は 30 秒間隔）を変更します。次のコマンドを入力して変更します。

```
SET POP3 POLLING rate
```

rate は秒単位のポーリング間隔です。

6 EXIT と入力してコンソールを終了します。
設定した内容を保存します。

これでネットワークの設定は完了です。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

コンピュータの設定

● ブラザーインターネット印刷ソフトウェアのインストール

ブラザーインターネット印刷ソフトウェアをインストールします。



- ・コンピュータで実行されている電子メールソフト（メーラー）が、電子メールを送信できることを確認してください（Microsoft Outlook など）。
- ・メールサーバーからインターネットを通じて電子メールを送信できることを確認してください。

1

CD-ROM のインストールメニュープログラムを実行します。

- 画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。
ブラザーレーザープリンタユーティリティが起動します。

2

「ソフトウェアのインストール」を選択します。


3

「ネットワークプリントソフトウェア」をクリックします。

ブラザーネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。

4


「次へ」をクリックします。

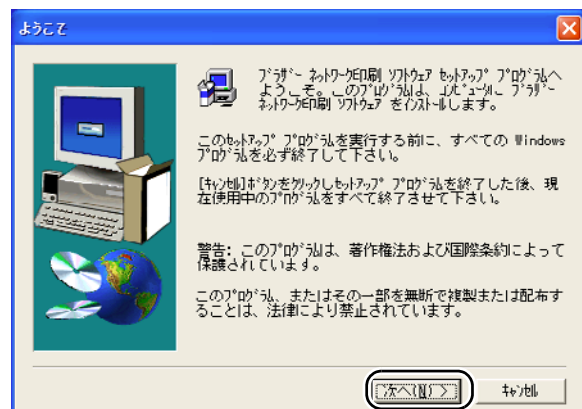

5

製品ライセンス契約画面の内容をよく読み、[はい] をクリックします。

ブラザーネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。

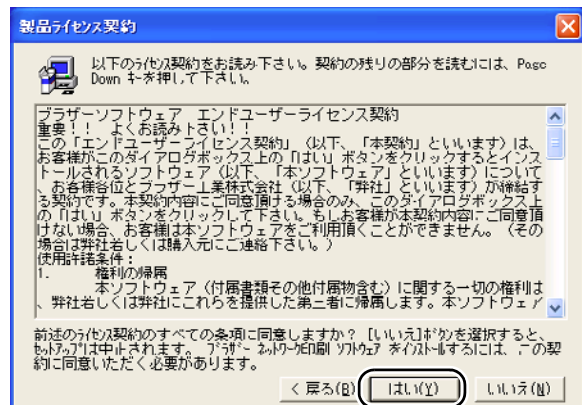

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

6

[ブラザーインターネット印刷]
をクリックします。



7

ファイルをインストールするフォルダを
入力し、[次へ] をクリックします。


- 初期設定のフォルダから変更する場合は、
[参照] をクリックしてフォルダを指定し
ます。
- フォルダが存在しない場合は、新しくフォ
ルダが作成されます。



8

使用するポート名を入力し、[OK] をクリック
します。

初期設定のポート名は「BIP1」です。別のポート名を
使用する場合は、必ず「BIPx」(x は任意の数字) にし
てください。

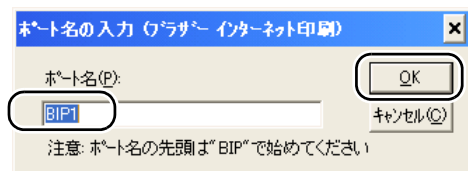

メモ

インターネット印刷の分割のメッセージが表示されたときは、分割サイズを指定します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ


パネル

9

受信側ネットワークプリンタの電子メールアドレスを入力します。

例) emailprinter@xyz.com

電子メールアドレスには、スペースを使用することはできません。

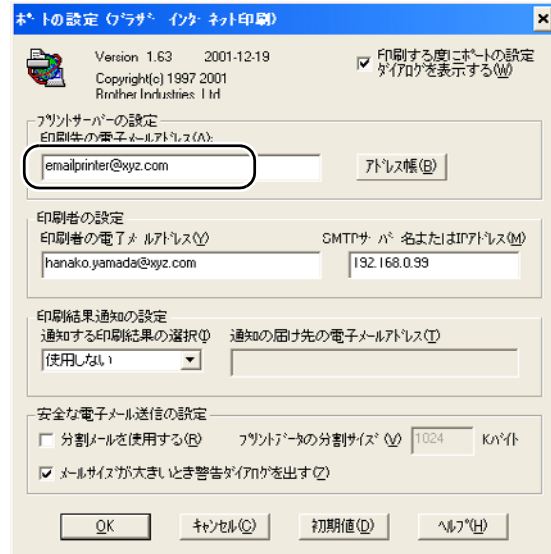

基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル

10

[SMTP サーバー名または IP アドレス] と [印刷者の電子メールアドレス] を入力します。

このアドレスが分からない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。



11


[OK] をクリックします。

12

[はい、直ちにコンピュータを再起動します。] を選択し、[完了] をクリックします。

コンピュータが再起動されます。

これで、ブラザーインターネット印刷ソフトウェアのインストールは完了しました。

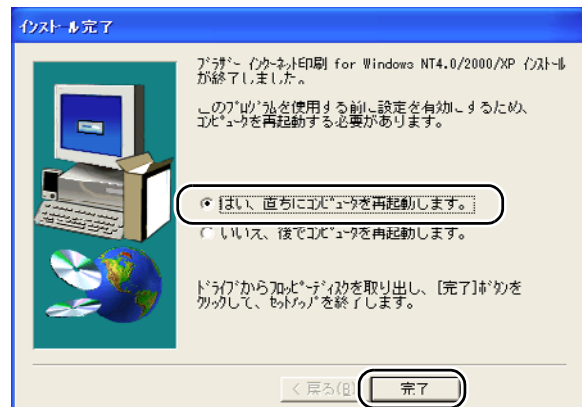


- Windows® 95/98/Me の場合は、「リモートネットワークプリンタの関連付け (Windows® 95/98/Me)」P.4-13へ進みます。
- Windows® 2000/XP、Windows NT® 4.0 の場合は、「リモートネットワークプリンタの関連付け (Windows® 2000/XP、Windows NT® 4.0)」P.4-15へ進みます。

● リモートネットワークプリンタの関連付け (Windows® 95/98/Me)


作成したブラウザインターネット印刷のポートに、リモートネットワークプリンタの関連付けをします。

- 1 [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリックします。
[プリンタの追加ウィザード] が表示されます。


- 2 [次へ] をクリックします。

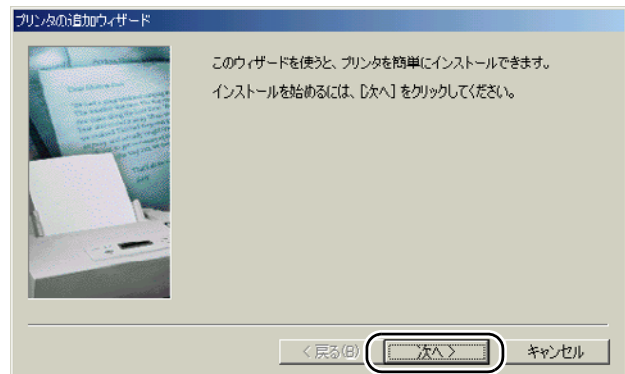

- 3 [ローカルプリンタ] をクリックし、[次へ] をクリックします。

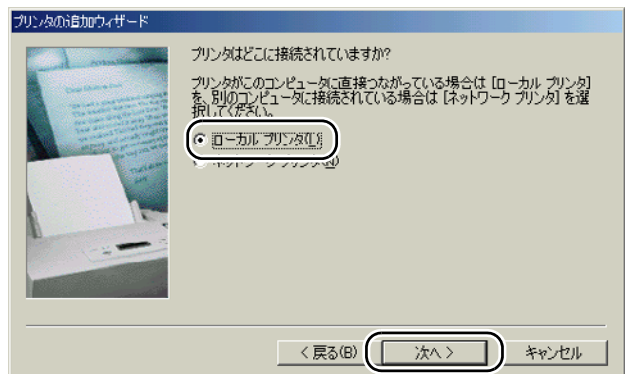

- 4 使用するプリンタドライバを指定します。
[ディスク使用] をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

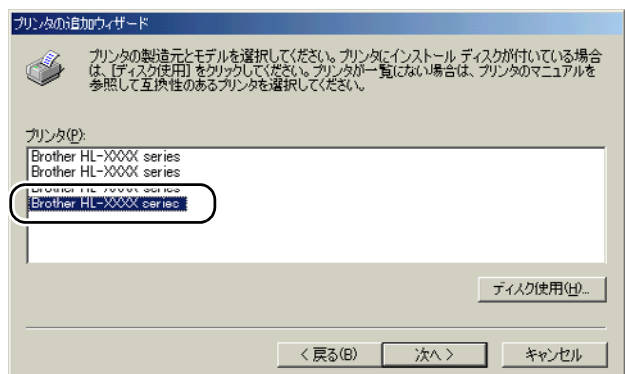

- 5 [次へ] をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表示されます。
[現在のドライバを使う (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル

6

「ブラザーインターネット印刷ソフトウェアのインストール」の手順 9 で作成したポートを選択し、[次へ] をクリックします。

例) BIP1

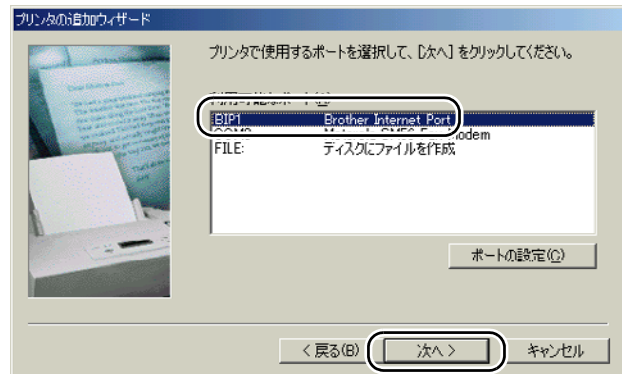


7

必要に応じて [プリンタ名] を変更します。

例) ブラザーネットワークプリンタ

この名称は、「ブラザーインターネット印刷ソフトウェアのインストール」の手順 9 で作成したポート名、手順 10 で指定した電子メールアドレスと特に一致している必要はありません。

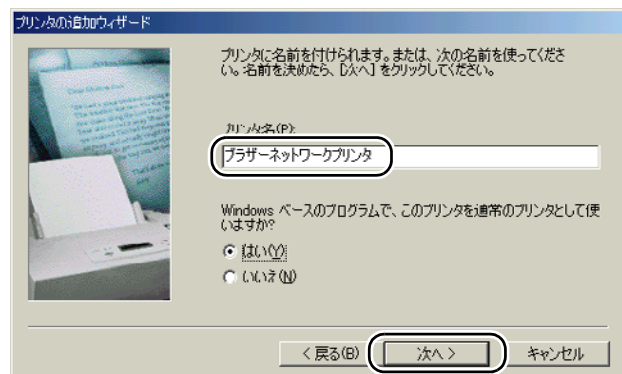

8


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ] をクリックします。

テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。

9

テスト印刷をするかどうかの選択では、リモートネットワークプリンタで印刷ジョブを受信する設定が済んでいる場合を除き [いいえ] をクリックし、[完了] をクリックします。

これで、リモートネットワークプリンタの関連付けは完了しました。

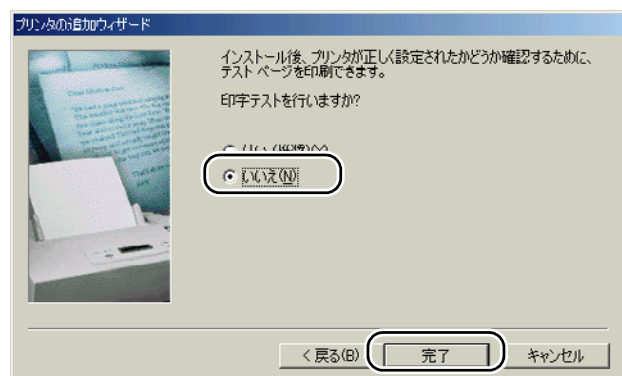

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル



ブラザーインターネット印刷ポートの追加

ブラザーインターネット印刷ポートを追加するときは、ブラザーインターネット印刷ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。

- ① [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。
- ② [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- ③ [詳細] タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。
- ④ [ポートの追加] の [その他] をクリックし、[Brother Internet Port] を選択します。
- ⑤ [OK] をクリックします。
[ポート名の入力] が表示されます。
- ⑥ 「ブラザーインターネット印刷ソフトウェアのインストール」P.4-12 の手順 9 ~ 12 を実行します。BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。

続いて、Windows® 2000/XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。P.4-19 へ進んでください。

● リモートネットワークプリンタの関連付け (Windows® 2000/XP、Windows NT® 4.0)

作成したブラザーインターネット印刷のポートに、リモートネットワークプリンタの関連付けをします。



[スタート] メニューから [プリンタと FAX] をクリックし、[プリンタのインストール] をクリックします。


- Windows® 2000、Windows NT® 4.0 の場合は、[スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード] が表示されます。

- Windows NT® 4.0 の場合は、手順 3 へ進みます。



[次へ] をクリックします。

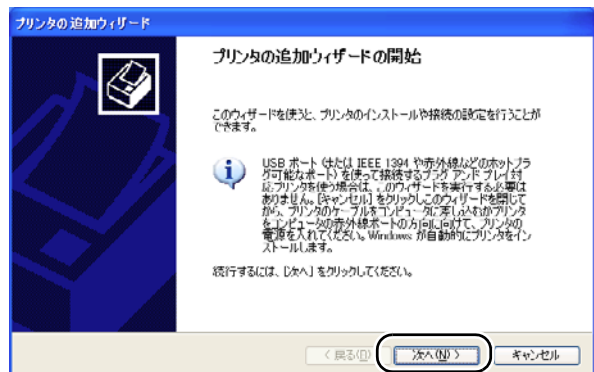

基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル

3

「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」をクリックし、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」チェックボックスを外します。

- Windows® 2000 の場合は、「ローカルプリンタ」をクリックし、「プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする」チェックボックスを外します。
- Windows NT® 4.0 の場合は、「このコンピュータ」を選択します。

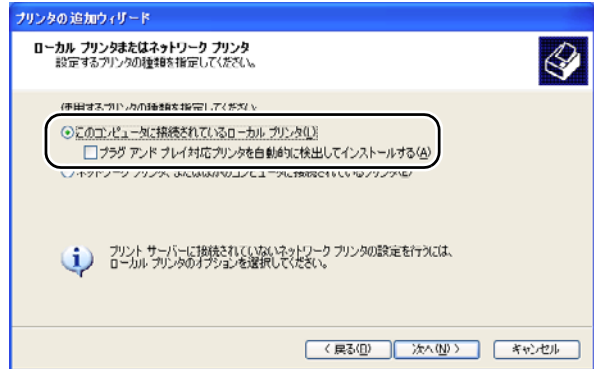


4

「次へ」をクリックします。

5

「次のポートを使用」をクリックし、「ブラウザインターネット印刷ソフトウェアのインストール」の手順 9 で作成したポートを選択します。
例) BIP1

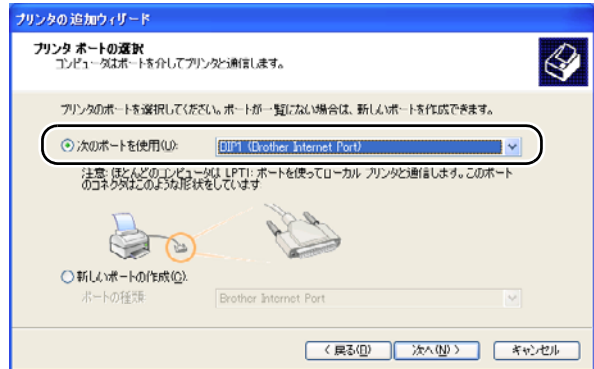


6

「次へ」をクリックします。

7

使用するプリンタドライバを指定します。
「ディスク使用」をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

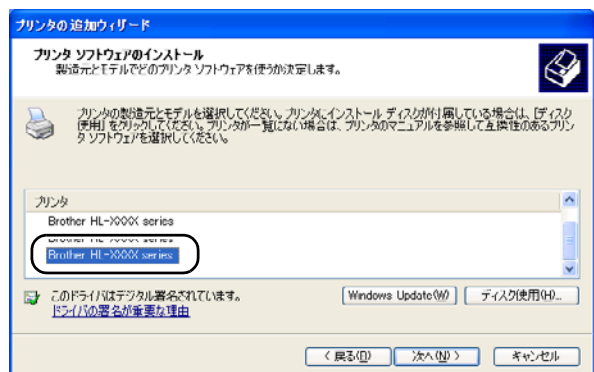

コンピュータがインターネットに接続されている場合は、「Windows Update」をクリックし、Microsoft のホームページから直接プリンタドライバをダウンロードすることもできます。

8

「次へ」をクリックします。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表示されます。
[現在のドライバを使う (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

9

必要に応じて、[プリンタ名] を変更します。

例) ブラザーネットワークプリンタ

この名称は、「ブラザーインターネット印刷ソフトウェアのインストール」の手順 9 で作成したポート名、手順 10 で指定した電子メールアドレスと特に一致している必要はありません。

10

複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使うプリンタとして使うかどうかを選択し、[次へ] をクリックします。

11

このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は [共有名] を入力して、[次へ] をクリックします。

12

テスト印刷をするかどうかの選択では、リモートネットワークプリンタで印刷ジョブを受信する設定が済んでいる場合を除き [いいえ] をクリックし、[次へ] をクリックします。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット


ブラウザ

パネル

13

【完了】をクリックします。
 [プリンタの追加ウィザード] での設定が終了します。

これで、リモートネットワークプリンタの関連付けは完了しました。

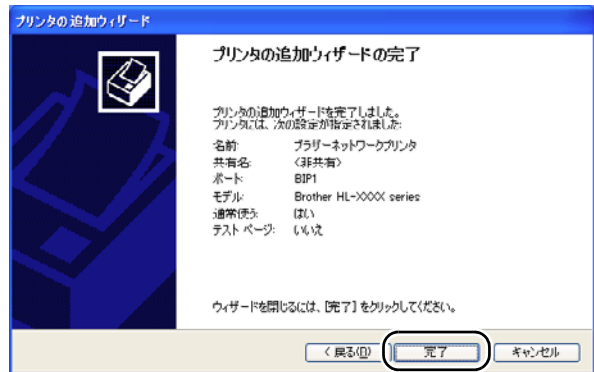

ブラザーインターネット印刷ポートの追加

ブラザーインターネット印刷ポートを追加するときは、ブラザーインターネット印刷ソフトウェアの再インストールは必要ありません。次の手順で追加できます。

- ① [スタート] メニューから [プリンタと FAX] をクリックし、設定するプリンタをクリックします。(Windows® 2000、Windows NT® 4.0 の場合は、[スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。)
- ② [ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- ③ [ポート] タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。
- ④ [ポートの追加] の [Brother Internet Port] を選択します。
- ⑤ [新しいポート] をクリックします。
 [ポート名の入力] が表示されます。
- ⑥ 「ブラザーインターネット印刷ソフトウェアのインストール」P.4-12 の手順 9 ～ 12 を実行します。BIP で始まる他のポートと重ならない名前を入力します。

続いて、Windows® 2000/XP のインターネット印刷機能を使用するための設定をします。P.4-19 へ進んでください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

Windows® 2000/XP でのインターネット印刷

Windows® 2000/XP のインターネット印刷機能を使用するには、次の手順を実行します。



ネットワークプリンタの IP アドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要があります。

1


[スタート] メニューから [プリンタと FAX] をクリックし、[プリンタのインストール] をクリックします。

- Windows® 2000 の場合は、[スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード] が表示されます。

2

[次へ] をクリックします。

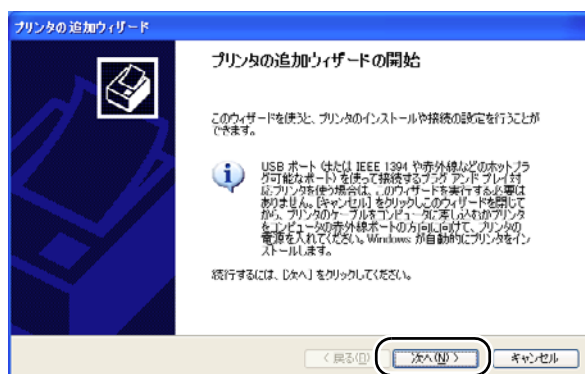

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ


パネル

3

[ネットワークプリンタまたはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] をクリックし、[次へ] をクリックします。

- Windows® 2000 の場合は、[ネットワークプリンタ] をクリックします。

[プリンタの指定] 画面が表示されます。

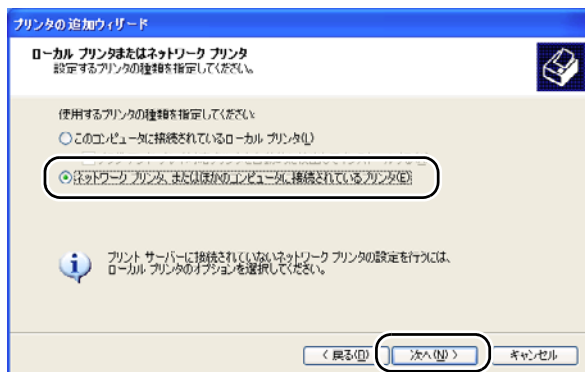


4

[インターネット上または自宅 / 会社のネットワーク上のプリンタに接続する] をクリックし、[URL:] ボックスに次の URL を入力します。

- Windows® 2000 の場合は、[インターネット上またはイントラネット上のプリンタに接続します] をオンにし、[URL:] ボックスに次の URL を入力します。

http://printer_ip_address:631/ipp

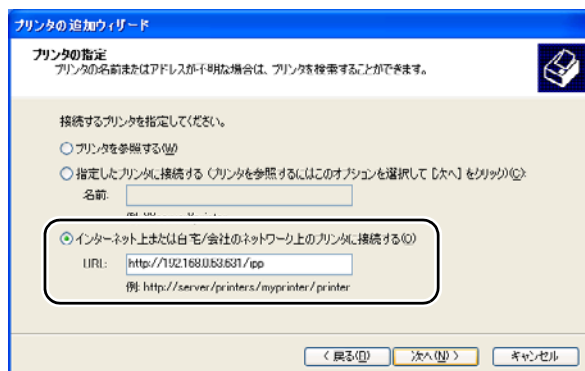

printer_ip_address はプリンタの IP アドレスまたは DNS 名です。

例) プリンタの IP アドレスが 192.168.0.53 の場合

http://192.168.0.53:631/ipp


5

「次へ」をクリックします。
指定した URL に接続されます。

- 必要なプリンタドライバがインストールされている場合
適したプリンタドライバがコンピュータにインストールされている場合は、そのドライバが自動的に使用されます。
ドライバを初期設定のプリンタドライバにするかどうかを選択し「次へ」をクリックします。
手順 8 に進んでください。
- 必要なプリンタドライバがインストールされていない場合
IPP 印刷プロトコルのメリットの 1 つは、通信先のプリンタのモデル名が自動的に確定されることです。プリンタとの通信が確立すると、自動的にプリンタのモデル名が表示されるため、使用するプリンタドライバの種類を Windows® 2000/XP に対して指定する必要はありません。プリンタドライバがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示されます。手順 6 に進んでください。

6

使用するプリンタドライバを指定します。
「ディスク使用」をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

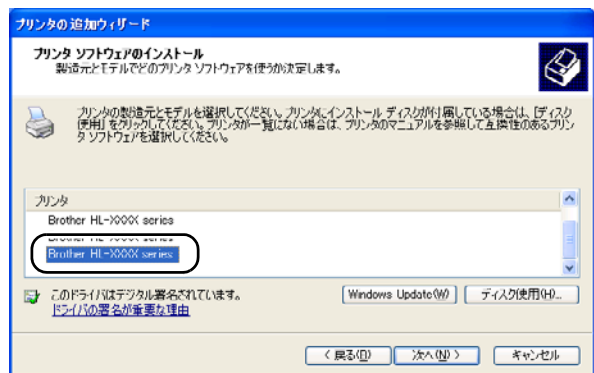

コンピュータがインターネットに接続されている場合は、「Windows Update」をクリックし、Microsoft のホームページから直接プリンタドライバをダウンロードすることもできます。


7

「次へ」をクリックします。

8

「完了」をクリックします。

これで、Windows® 2000/XP のインターネット印刷機能の設定は完了しました。
このコンピュータを経由してインターネット印刷ができます。

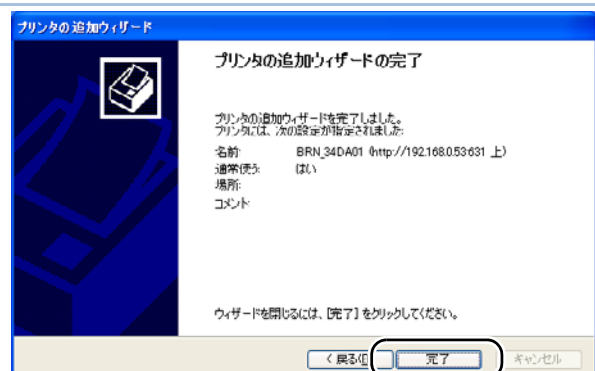

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● 別の URL を指定する

[URL] ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。



「詳細」タブをクリックしてもプリンタのデータは表示されません。

http://printer_ip_address:631/ipp

初期設定の URL です。この URL の使用をおすすめします。

http://printer_ip_address:631/

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでもプリンタに受け付けられ、データが処理されます。

ブラザーネットワークプリンタに内蔵されているサービス名を使用する場合は、次の URL も使用できます。

http://printer_ip_address : 631/brn_xxxxxx_p1

http://printer_ip_address : 631/binary_p1

http://printer_ip_address : 631/text_p1

http://printer_ip_address : 631/postscript_p1

http://printer_ip_address : 631/pcl_p1

http://printer_ip_address : 631/brn_xxxxxx_p1_at

printer_ip_address はプリンタの IP アドレスです。

xxxxxx はイーサネットアドレス（MAC アドレス）の末尾の 6 桁です。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

その他の情報

マイクロソフトのホームページに Windows® 95/98/Me 用のインターネット印刷ソフトウェアがあります。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

基本編 第 5 章

ウェブブラウザで管理する

概要	5-2
ブラウザを使用してプリンタに接続する方法	5-3
• ブラウザを使用してプリンタに接続する方法	5-3

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

標準のブラウザで、HTTP（Hyper Text Transfer Protocol）プロトコルを使用して、プリンタを管理することができます。使用するブラウザは Netscape Navigator バージョン 4.XX 以降または Internet Explorer バージョン 5.XX 以降をおすすめします。

ウェブブラウザは、ほとんどのコンピューティングプラットフォーム上で使用することができますので、Macintosh® や Unix のユーザもブラウザを使用してプリンタを管理できます。

ウェブブラウザを使用して、次の情報をプリンタから取得することができます。

1. プリンタのステータス情報
2. プリンタのコントロールパネルの制御
3. プリンタとネットワークのバージョン情報
4. ネットワーク設定とプリンタ設定の変更

●条件

- コンピュータが TCP/IP プロトコルを使用可能なこと
- コンピュータに LAN ボードが装備され、ネットワークに接続可能なこと
- ネットワークプリンタとコンピュータに有効な IP アドレスを設定していること

●設定の流れ

1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
2. ウェブブラウザを起動し、ネットワークプリンタに IP アドレスを入力します。[P.5-3](#)

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

ブラウザを使用してプリンタに接続する方法

● ブラウザを使用してプリンタに接続する方法

- 1 ウェブブラウザの入力欄に `http://ip_address` ([ip_address] はご使用になるプリンタの IP アドレス) と入力します。



例) プリンタの IP アドレスが 192.168.0.53 の場合
ブラウザに `http://192.168.0.53` と入力します。

- Windows® のドメイン / ワークグループ環境の場合は、ネットワークプリンタの NetBIOS 名を使用することもできます。
- DNS プロトコルを使用するネットワークに接続されているプリンタの場合は、プリンタの DNS 名を入力します。

- 2 プリンタに接続すると、ネットワークプリンタの設定画面が表示されます。

目的のプリンタの管理機能へのリンクをクリックします。

- プリンタの IP アドレスを変更する場合は、[ネットワーク設定] をクリックします。
- プリンタの設定を表示する場合は、[プリンタ情報] をクリックします。



設定関連のリンクをクリックすると、パスワードの入力を要求されます。
ユーザ名は "admin"、初期設定のパスワードは "access" です。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

基本編 第 6 章

操作パネルで設定する

操作パネルについて	6-2
• 操作ボタン	6-2
• 操作パネル	6-2
TCP/IP の設定	6-3
• TCP/IP	6-4
• IP アドレス	6-5
• サブネットマスク	6-6
• ゲートウェイアドレス	6-7
• IP セッテイリトライ	6-8
• IP セッテイホウホウ	6-9
• APIPA	6-10
NetWare [®] の設定	6-11
• NETWARE	6-11
• フレームタイプ	6-12
AppleTalk [®] の設定	6-13
NetBEUI の設定	6-14
DLC/LLC の設定	6-15
NetBIOS/IP の設定	6-16
イーサネットモードの設定	6-17

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

操作パネルについて

操作パネルは、さまざまなボタン（[Set] ボタンや [+] / [-] ボタンなど）と液晶ディスプレイ（LCD）から構成されています。この章では、操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ（LCD）を使用して、ネットワークを設定する方法について説明します。

● 操作ボタン

操作パネルのボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくてもネットワークの各設定項目を変更できます。

● 操作パネル

操作パネルは、各設定項目を表示したり、[+] / [-] ボタンなどで選択した設定値を表示します。操作パネルは 1 行 16 文字で表示されます。

操作パネルを使用すれば、「ネットワーク」モードの設定メニューを通じてネットワーク設定をすることができます。

「インサツデキマス」と表示されているときに、[+] / [-] / [Set] / [Back] ボタンのいずれかを押し、[+] / [-] ボタンで「ネットワーク」モードを選択してください。

ネットワーク

このように「ネットワーク」モードの設定メニューへ入ることができます。下記の 7 つの項目からそれぞれの設定画面に移ることができます。

- TCP/IP P.6-3
- NETWARE P.6-11
- APPLE TALK P.6-13
- NETBEUI P.6-14
- DLC/LLC P.6-15
- NETBIOS/IP P.6-16
- イーサネットモード P.6-17



一度ネットワーク上で有効な IP アドレスをネットワークプリンタに割り当てた後は、ご使用のウェブブラウザからネットワークを通じてすべての設定項目を変更可能です。

P.5-1

Windows® コンピュータをご使用の場合は、ブラザー製品に同梱の CD-ROM に収録されている BRAdmin Professional をご使用いただくことで同様に設定が可能です。P.2-3

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

TCP/IP の設定

TCP/IP を使用して印刷するには、ネットワークプリンタに IP アドレスを設定します。コンピュータと同じネットワーク上にネットワークプリンタが接続されている場合は、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータの先にネットワークプリンタが接続されている場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。



ネットワークプリンタの工場出荷時の初期設定は、次の通りです。

- IP アドレス：169.254.x.x（x.x はプリンタにより自動的に割り当てられます。）
- ドメイン名：WORKGROUP
- パスワード：access



- DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、初期設定の IP アドレスは 192.0.0.192 になります。
- DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように設定してください。BRAdmin Professional、ウェブブラウザを使用して、IP の設定方法を手動（static（固定））に設定します。

このメニューは 8 つの項目で構成されています。

- TCP/IP
- IP アドレス
- サブネットマスク
- ゲートウェイアドレス
- IP セッテイリトライ
- IP セッテイホウホウ
- APIPA



TCP/IP を設定する他の方法

- BRAdmin Professional を使用する場合は、「ネットワークの設定」[P.2-3](#)を参照してください。
- ウェブブラウザを使用する場合は、「第 5 章 ウェブブラウザで管理する」[P.5-1](#)を参照してください。
- その他 TCP/IP を設定する方法は「第 7 章 ネットワーク設定」[P.7-1](#)を参照してください。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● TCP/IP

TCP/IP を使用してネットワークに接続するときは「オン」に設定します。

- 1** **[+]**、**[−]**、**[Set]**、**[Back]** ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサツデ キマス

▼

インフォメーション
- 2** **[+]** または **[−]** ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。

ネットワーク

▼

TCP/IP
- 3** **[+]** または **[−]** ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。

TCP/IP

▼

TCP/IP
- 4** **[+]** または **[−]** ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値を示します。
初期設定は「=オン」になっています。

TCP/IP

▼

= オン *
- 5** **[+]** または **[−]** ボタンを押して「オン」または「オフ」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。
TCP/IP の設定が確定されます。

= オン

▼

= オフ *
- 6** **[Go]** ボタンを押します。
設定メニューを終了します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● IP アドレス

ネットワークプリンタの現在の IP アドレスが表示されます。工場出荷時の初期設定は APIPA により自動的に割り当てられます。IP アドレスを変更する場合は、「IP セッテイホウホウ」（IP 取得方法）を「コテイ」（STATIC）に指定してください。

「コテイ」（STATIC）以外の「IP セッテイホウホウ」（IP 取得方法）が選択されている場合は、DHCP または BOOTP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的に取得します。

「IP セッテイホウホウ」（IP 取得方法）が「オート」（AUTO）に設定されている場合、Windows® 2000 の BOOTP サーバから IP の取得ができないので、DHCP を使うようにしてください。

- 1** **[+]**、**[−]**、**[Set]**、**[Back]** ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサツデ キマス

▼

インフォメーション
- 2** **[+]** または **[−]** ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。

ネットワーク

▼

TCP/IP
- 3** **[+]** または **[−]** ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。

TCP/IP

▼

TCP/IP
- 4** **[+]** または **[−]** ボタンを押して「IP アドレス」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。
IP アドレスの第 1 ブロックの末尾が点滅表示されます。
初期設定は「169.254.XXX.XXX」（XXX は任意）になっています。

IP アドレス

▼

169. 254. 210. 242
- 5** **[+]** または **[−]** ボタンを押して第 1 ブロックの IP アドレスを変更し、**[Set]** ボタンを押します。
次のブロック（右）にカーソルが移動します。

169. 254. 210. 242

▼

192. 254. 210. 242
- 6** 同様の手順で第 2 ブロック以降の IP アドレスを変更します。
[Back] ボタンを押すと、1 つ前のブロックにカーソルが移動します。

192. 254. 210. 242

▼

192. 168. 210. 242
- 7** IP アドレスの変更が完了したら、**[Set]** ボタンを押します。
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値を示します。
IP アドレスの設定が確定されます。

192. 168. 0. 53

▼

192. 168. 0. 53*
- 8** **[Go]** ボタンを押します。
設定メニューを終了します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● サブネットマスク

ネットワークプリンタが使用する現在のサブネットマスクを表示します。DHCP または BOOTP、APIPA を使用していない場合、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 1** **[+]**、**[−]**、**[Set]**、**[Back]** ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサッデ キマス

▼

インフォメーション

● ゲートウェイアドレス

ネットワークプリンタの現在のゲートウェイアドレス（ルータ）のアドレスを表示します。DHCP や BOOTP、APIPA を使用していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイやルータを使用しない場合は初期値 (0.0.0.0) にしておいてください。アドレスが不明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。

- 1

[+]、[-]、[Set]、[Back] ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサツデ キマス

▼

インフォメーション
- 2

[+] または [-] ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、
[Set] ボタンを押します。

ネットワーク

▼

TCP/IP
- 3

[+] または [-] ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、[Set]
ボタンを押します。

TCP/IP

▼

TCP/IP
- 4

[+] または [-] ボタンを押して「ゲートウェイアドレス」を
選択し、[Set] ボタンを押します。
ゲートウェイアドレスの第 1 ブロックの末尾が点滅表示されます。
初期設定は「0.0.0.0」になっています。

ゲートウェイアドレス

▼

0. 0. 0. 0
- 5

[+] または [-] ボタンを押して第 1 ブロックのゲートウェイ
アドレスを変更し、[Set] ボタンを押します。
次のブロック（右）にカーソルが移動します。

0. 0. 0. 0

▼

0. 0. 0. 0
- 6

同様の手順で第 2 ブロック以降のゲートウェイアドレスを変更
します。
[Back] ボタンを押すと、1 つ前のブロックにカーソルが移動します。

0. 0. 0. 0

▼

0. 0. 0. 0
- 7

ゲートウェイアドレスの変更が完了したら、[Set] ボタンを押
します。
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値
を示します。
ゲートウェイアドレスの設定が確定されます。

0. 0. 0. 0

▼

0. 0. 0. 0*
- 8

[Go] ボタンを押します。
設定メニューを終了します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● IP セッテイリトライ

IP 取得時のリトライ回数を設定します。

- 1** **[+]**、**[-]**、**[Set]**、**[Back]** ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサツデ キマス

▼

インフォメーション
- 2** **[+]** または **[-]** ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。

ネットワーク

▼

TCP/IP
- 3** **[+]** または **[-]** ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。

TCP/IP

▼

TCP/IP
- 4** **[+]** または **[-]** ボタンを押して「IP セッテイリトライ」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値を示します。
初期設定は「3」になっています。

IP セッテイリトライ

▼

3 *
- 5** **[+]** または **[-]** ボタンを押してリトライ回数を変更し、**[Set]** ボタンを押します。
リトライ回数の設定が確定されます。

3

▼

5 *
- 6** **[Go]** ボタンを押します。
設定メニューを終了します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● IP セッテイホウホウ

IP の取得方法を設定します。

- 1** **[+]**、**[−]**、**[Set]**、**[Back]** ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサツデ キマス

▼

インフォメーション

● APIPA

APIPA 機能を使用するときは「オン」に設定します。
接続したネットワークの環境に合わせた TCP/IP 設定を自動的行います。

- 1** **[+]**、**[−]**、**[Set]**、**[Back]** ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサット キマス

▼

インフォメーション
- 2** **[+]** または **[−]** ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。

ネットワーク

▼

TCP/IP
- 3** **[+]** または **[−]** ボタンを押して「TCP/IP」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。

TCP/IP

▼

TCP/IP
- 4** **[+]** または **[−]** ボタンを押して「APIPA」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値を示します。
初期設定は「オン」になっています。

APIPA

▼

オン *
- 5** **[+]** または **[−]** ボタンを押して「オン」または「オフ」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。
APIPA の設定が確定されます。

オン

▼

オフ *
- 6** **[Go]** ボタンを押します。
設定メニューを終了します。



IP アドレスの自動設定機能 (APIPA)

- APIPA プロトコルを使用していると、169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。
サブネットマスク : 255.255.0.0
ゲートウェイ : 0.0.0.0
- APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適さない場合があります。そのような場合は、APIPA 機能を無効にします。
- 初期設定では、APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

このメニューは次の 2 つの項目で構成されています。

- **NETWARE**
- フレームタイム

● NETWARE

NetWare® を使用してネットワークに接続するときは「オン」に設定します。フレームタイプは次項の「フレームタイプ」P.6-12 で設定できます。

1

[+]、[-]、[Set]、[Back] ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサツデ キマス
▼
インフォメーション

2

[+] または [-] ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、
[Set] ボタンを押します。

ネットワーク
▼
TCP/IP

3

[+] または [-] ボタンを押して「NETWARE」を選択し、
[Set] ボタンを押します。

NETWARE
▼
NETWARE

4

[+] または [-] ボタンを押して「NETWARE」を選択し、
[Set] ボタンを押します。
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値を示します。
初期設定は「オン」になっています。

NETWARE
▼
オン *

5

[+] または [-] ボタンを押して「オン」または「オフ」を選択し、
[Set] ボタンを押します。
NETWARE の設定が確定されます。

オン
▼
オフ *

6

[Go] ボタンを押します。
設定メニューを終了します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● フレームタイプ



この設定は、「NETWARE」 **P.6-11** が「オン」に設定されているときのみ有効です。

1

[+]、[-]、[Set]、[Back] ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサッデ キマス



インフォメーション

2

[+] または [-] ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、
[Set] ボタンを押します。

ネットワーク



TCP/IP

3

[+] または [-] ボタンを押して「NETWARE」を選択し、
[Set] ボタンを押します。

NETWARE



NETWARE

4

[+] または [-] ボタンを押して「フレームタイプ」を選択し、
[Set] ボタンを押します。
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値を示します。
初期設定は「オート」になっています。

フレームタイプ



オート *

5

[+] または [-] ボタンを押して「オート」、「8023」、
「ENET」、「8022」、「SNAP」から選択し、[Set] ボタンを押します。
NETWARE の設定が確定されます。

オート



8023 *

6

[Go] ボタンを押します。
設定メニューを終了します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

● ネットフレームの種類について

オート： NetWare[®] サーバーに使用されているフレームタイプを自動的に適用します（推奨設定）。

8023： Ethernet 802.3

ENET： Ethernet II

8022： Ethernet 802.2

SNAP： Ethernet SNAP

AppleTalk® の設定

AppleTalk® プロトコルは、Macintosh® ネットワークで使用されます。Macintosh® ネットワーク内でブラザー製品を使用するときは「オン」に設定します。

1

[+]、[-]、[Set]、[Back] ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサツデ キマス



インフォメーション

2

[+] または [-] ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、
[Set] ボタンを押します。

ネットワーク



TCP/IP

3

[+] または [-] ボタンを押して「APPLETALK」を選択し、
[Set] ボタンを押します。
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値を示します。
初期設定は「オン」になっています。

APPLETALK



オン *

4

[+] または [-] ボタンを押して「オン」または「オフ」を選択し、
[Set] ボタンを押します。
APPLETALK の設定が確定されます。

オン



オフ *

5

[Go] ボタンを押します。
設定メニューを終了します。

基礎

Windows

Macintosh


インターネット

ブラウザ

パネル


NetBEUI の設定

NetBEUI を使用してネットワークに接続するときは「オン」に設定します。

-  1. [+], [-], [Set], [Back] ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。


インサツデ キマス

▼

インフォメーション
-  2. [+] または [-] ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、[Set] ボタンを押します。


ネットワーク

▼

TCP/IP
-  3. [+] または [-] ボタンを押して「NETBEUI」を選択し、[Set] ボタンを押します。
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値を示します。
初期設定は「オン」になっています。


NETBEUI

▼

オン *
-  4. [+] または [-] ボタンを押して「オン」または「オフ」を選択し、[Set] ボタンを押します。
NETBEUI の設定が確定されます。

オン

▼

オフ *
-  5. [Go] ボタンを押します。
設定メニューを終了します。

基礎

Windows

Macintosh


インターネット

ブラウザ

パネル


DLC/LLC の設定

DLC/LLC を使用してネットワークに接続するときは「オン」に設定します。

-  **1** **[+]、[-]、[Set]、[Back] ボタンのいずれかを押します。**
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。


インサツデ キマス

▼

インフォメーション
-  **2** **[+] または [-] ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、[Set] ボタンを押します。**


ネットワーク

▼

TCP/IP
-  **3** **[+] または [-] ボタンを押して「DLC/LLC」を選択し、[Set] ボタンを押します。**
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値を示します。
初期設定は「オン」になっています。


DLC/LLC

▼

オン *
-  **4** **[+] または [-] ボタンを押して「オン」または「オフ」を選択し、[Set] ボタンを押します。**
DLC/LLC の設定が確定されます。

オン

▼

オフ *
-  **5** **[Go] ボタンを押します。**
設定メニューを終了します。

基礎

Windows

Macintosh


インターネット

ブラウザ

パネル


NetBIOS/IP の設定

ネットワークプリンタは TCP/IP 上（NetBIOS 経由）で SMB（Server Message Block）をサポートしています。これにより、ネットワークの検索時に通常の Windows[®] コンピュータ のように本機を表示させることができます。このように Net BIOS を使用した場合、Microsoft[®] Network に接続しているコンピュータの DOS アプリケーションから本機を見ることができます。

-  1 **[+]**、**[-]**、**[Set]**、**[Back]** ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。


インサデキマス

▼

インフォメーション
-  2 **[+]** または **[-]** ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。


ネットワーク

▼

TCP/IP
-  3 **[+]** または **[-]** ボタンを押して「NET BIOS/IP」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値を示します。
初期設定は「オン」になっています。


NET BIOS/IP

▼

オン *
-  4 **[+]** または **[-]** ボタンを押して「オン」または「オフ」を選択し、**[Set]** ボタンを押します。
NET BIOS/IP の設定が確定されます。

オン

▼

オフ *
-  5 **[Go]** ボタンを押します。
設定メニューを終了します。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

イーサネットモードの設定

イーサネットの転送速度を設定します。

この設定に対する変更を有効にするためには、ネットワークプリンタを一度リセットする必要があります。



誤った設定をした場合、ネットワークサーバーにアクセスできなくなることがあります。

1

[+]、[-]、[Set]、[Back] ボタンのいずれかを押します。
オフラインに切り替わり、モードが表示されます。

インサツデ キマス



インフォメーション

2

[+] または [-] ボタンを押して「ネットワーク」を選択し、
[Set] ボタンを押します。

ネットワーク



TCP/IP

3

[+] または [-] ボタンを押して「イーサネットモード」を選択し、
[Set] ボタンを押します。
液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値を示します。
初期設定は「オート」になっています。

イーサネットモード



オート *

4

[+] または [-] ボタンを押して「オート」、「100B-FD」、
「100B-HD」、「10B-FD」、「10B-HD」から選択し、[Set] ボタンを押します。
イーサネットモードの設定が確定されます。

オート



100B-FD *

5

[Go] ボタンを押します。
設定メニューを終了します。

● Ethernet リンクモードについて

オート： 100Base-TX（全二重 / 半二重）、10Base-T（半二重）モードを自動接続により選択します。

100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD：

それぞれのリンクモードに固定されます。

基礎

Windows

Macintosh

インターネット

ブラウザ

パネル

特殊設定編

第7章 ネットワーク設定

第8章 UNIXで印刷する

第9章 Novell® NetWare®で印刷する

第10章 DLCで印刷する

第11章 OS/2 Warpで印刷する

第12章 トラブルシューティング

第13章 付 録

索 引

特殊設定編 第 7 章

ネットワーク設定

概要	7-2
• IP アドレスの設定	7-2
• ドメイン名（ワークグループ名）の設定	7-3
IP アドレスの設定方法	7-4
• BRAdmin Professional を使用する	7-4
• DHCP を使用して自動的に設定する	7-5
• ARP を使用する	7-6
• RARP を使用する	7-7
• BOOTP を使用する	7-8
• TELNET コンソールを使用する	7-9
ドメイン名（ワークグループ名）の設定方法	7-10
• TELNET を使用する	7-10
• ウェブブラウザを使用する	7-10

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

TCP/IP プロトコルを使用するには、ネットワーク上の各デバイスに固有の IP アドレスを設定する必要があります。また、ブラザーピアツーピア印刷（NetBIOS）ソフトウェアを使用して印刷するときは、ドメイン名（ワークグループ名）を変更する必要があります。

この章では、基本編で紹介していないネットワークプリンタの IP アドレスの設定方法やドメイン名（ワークグループ名）の設定方法について説明します。

● IP アドレスの設定

● IP アドレスの自動設定機能

ブラザーネットワークプリンタは各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。

初期設定では以下の機能が有効になっており、ネットワークプリンタ起動時に自動的に IP アドレスを割り当てることができます。

IP アドレス配布サーバーを使用する

- DHCP を使用して自動的に設定する。[P.7-5](#)
- BOOTP を使用する。[P.7-8](#)
- Reverse ARP（rarp）を使用する。[P.7-7](#)
- 操作パネルを使用する。[P.6-1](#)

設定される IP アドレス内容は、IP アドレス配布サーバーに依存します。

上記の IP アドレス配布サーバーがない環境では、APIPA（AutoIP）機能によって、ネットワークプリンタ自身でアドレスを割り当てます。（上記 IP アドレス配布サーバーからの割り当てが優先します。）



IP アドレスの自動設定機能（APIPA）

- APIPA プロトコルを使用していると、169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。
サブネットマスク：255.255.0.0
ゲートウェイ：0.0.0.0
 - APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に合わない場合があります。そのような場合は、APIPA 機能を無効にします。
 - APIPA 機能を無効に設定する場合は、操作パネルで変更します。詳細は「APIPA」[P.6-10](#)を参照してください。
- 初期設定では、APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。

IP アドレスの自動設定機能が無効な場合の初期設定の IP アドレスは、192.0.0.192 です。使用しているネットワークの IP アドレス設定規則に合わせて、IP アドレスを変更してください。

IP アドレスは、次項のいずれかの方法で変更できます。



ネットワーク設定一覧を印刷して、現在の設定値を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● IP アドレスの設定方法

ネットワークの設定状態に応じて、以下の方法があります。

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上にネットワークプリンタが接続されている場合は、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲートウェイ）のアドレスも設定します。

初期設定のネットワークプリンタを使用する場合

- BRAdmin Professional（IPX/SPX または TCP/IP プロトコルを使用する Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0 用）を使用する。[P.7-4](#)



ネットワークの設定をリセットするには、本機背面のネットワークテストボタンを 5 秒以上押します。ただし、5 秒未満で離すと、ネットワークの設定はリセットされずに、ネットワークの設定一覧が印刷されます。

TCP/IP で通信できる状態のネットワークプリンタの設定を変更する

- BRAdmin Professional（IPX/SPX または TCP/IP プロトコルを使用する Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0 用）を使用する。[P.7-4](#)
- HTTP（ウェブブラウザ）を使用する。[P.7-10](#)
- TELNET を使用する。[P.7-9](#)
- 操作パネルを使用する。[P.6-1](#)



設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。初期設定のパスワードは "access" です。

● ドメイン名（ワークグループ名）の設定

ブラザーネットワークプリンタの初期設定のドメイン名（ワークグループ名）は WORKGROUP です。ブラザーネットワークプリンタの初期設定のドメイン名（ワークグループ名）が、使用しているネットワークでのドメイン名（ワークグループ名）の設定規則に適していない場合は、ドメイン名（ワークグループ名）を変更してください。

ドメイン名（ワークグループ名）は、BRAdmin Professional（IPX/SPX または TCP/IP プロトコルを使用する Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0 用）を使用して変更することができますが、それ以外に以下の方法で設定することができます。

- BRCONFIG を使用する。（Novell® ネットワークサーバが必須です）[P.7-10](#)
- TELNET を使用する。[P.7-10](#)
- HTTP（ウェブブラウザ）を使用する。[P.7-10](#)

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

IP アドレスの設定方法

● BRAdmin Professional を使用する



- BRAdmin Professional は、Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0 専用です。
- パーソナルファイアウォールについて
パソコンに市販のファイアウォールなどの機能を有するソフトウェアをインストールしている場合は、いったん停止させてからプリンタドライバをインストールしてください。設定の詳細は、ソフトウェア販売元へご相談ください。
- Windows® XP のパーソナルファイアウォール機能について
Windows® XP で「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている場合は、下記の手順でいったん無効にしてから、プリンタドライバをインストールしてください。
 - ① コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] をクリックします。
 - ② 使用しているネットワークアイコン（ローカルエリア接続など）を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
 - ③ 画面が表示されたら、[詳細設定] タブをクリックします。
 - ④ [インターネットからコンピュータへのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する] のチェックをはずします。



BRAdmin Professional では、ブラザーネットワークプリンタとの通信に、IPX/SPX または TCP/IP プロトコルが使用できます。ブラザーネットワークプリンタの初期設定の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない場合は、IP アドレスを変更してください。BRAdmin Professional を使用して、次のいずれかの方法で IP アドレスを変更することができます。ただし、DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用している場合は、自動的に IP アドレスが設定されます。工場出荷時の初期設定では、APIPA の機能が有効になっていますので、必要に応じて下記の方法で IP アドレスを変更してください。

- IPX/SPX プロトコルを使用する。
- TCP/IP プロトコルを使用し、BRAdmin Professional にブラザーネットワークプリンタを未設定デバイスとして認識させる。[P.2-3](#)

IPX/SPX プロトコルを使用して IP アドレスを変更する

コンピュータに Novell® NetWare® Client ソフトウェアがインストールされ、IPX/SPX プロトコルを使用している場合は、次の手順を実行します。

1

プリンタをネットワークに接続し、ネットワーク上に接続されたコンピュータから BRAdmin Professional を起動します。

2

メインウィンドウの左側のフレームで、[フィルタ] の [IPX/SPX] を選択します。

3

ネットワークプリンタ名を確認します。

初期設定のノード名は「BRN_xxxxxx」で、「xxxxxx」はイーサネットアドレス（MAC アドレス）の末尾の 6 桁です。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

- 目的のネットワークプリンタの名前が表示されていない場合は、[デバイス] メニューの [稼働中のデバイスの検索] をクリックしてください (<F4> キーを押しても検索することができます)。



ネットワーク設定一覧を印刷して、ノード名とイーサネットアドレス (MAC アドレス) を調べることができます。
本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

- 4 設定するネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックします。
[パスワード] が表示されます。
- 5 パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- 6 [TCP/IP] タブをクリックします。
- 7 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ (必要な場合) を入力します。
- 8 [IP 設定] を [手動] に設定します。
- 9 [OK] をクリックします。
- 10 IP アドレスを正しく設定すると、デバイスリストにネットワークプリンタ名およびプリンタ名が表示されます。
- 11 BAdmin Professional、ウェブブラウザ、または TELNET を使用して、ネットワークプリンタをリスタートします。
リスタートの方法が分からない場合はプリンタの電源を切り、その後電源を入れ直してください。

TCP/IP プロトコルを使用して IP アドレスを変更する

TCP/IP プロトコルを使用している場合は、「BAdmin Professional を使用してネットワークを設定する」[P.2-3](#) を参照してください。

● DHCP を使用して自動的に設定する

動的ホスト構成プロトコル (DHCP) は、IP アドレス自動割り当て機能の 1 つです。ネットワークに DHCP サーバーがある場合は、その DHCP サーバーからネットワークプリンタに自動的に IP アドレスが割り当てられ、RFC1001 および 1002 準拠の動的名前サービスを使用して、その名前が登録されます。



DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように設定してください。BAdmin Professional、ウェブブラウザ、TELNET (SET IP METHOD コマンド)、または操作パネルを使用して、IP の設定方法を手動 (static (コティ)) に設定します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● ARP を使用する

BRAdmin Professional、および DHCP サーバーを使用することができない場合は、ARP コマンドを使用します。ARP の使用は、ネットワークプリンタの IP アドレスを設定する最も簡単な方法です。Unix システムだけでなく、TCP/IP をインストールした Windows® システムでも ARP を使用することができます。

ARP を使用するには、コマンドプロンプトで、ARP コマンドを入力し、設定した IP アドレスに ping を行います。

```
arp -s ipaddress ethernetaddress
ping ipaddress
```

- ethernetaddress は、ネットワークプリンタのイーサネットアドレス（MAC アドレス）です。
- ipaddress はネットワークプリンタの IP アドレスです。

例を次に示します。

● Windows® システム

Windows® システムでは、イーサネットアドレス（MAC アドレス）の各桁の間にハイフン (-) が必要です。

例)

```
arp -s 192.168.0.53 00-80-77-31-01-07
ping 192.168.0.53
```

● Unix システム

通常、Unix システムではイーサネットアドレス（MAC アドレス）の各桁の間にコロン (:) が必要です。

例)

```
arp -s 192.168.0.53 00:80:77:31:01:07
ping 192.168.0.53
```



- このコマンドは同一のネットワークセグメント上でなければ使用できません。つまり、ネットワークプリンタとご使用のコンピュータの間にルータがある場合は使用できません。ルータがある場合は、BOOTP またはこの章で説明する他の方法を使用して IP アドレスを設定してください。
- システム管理者が、DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用している場合は、ブラザーネットワークプリンタには IP アドレスが自動的に割り当てられるため、ARP コマンドを使用する必要はありません。
- ARP コマンドは 1 回しか使用できません。つまり、ARP コマンドを使用してブラザーネットワークプリンタの IP アドレスを設定した場合は、セキュリティのため、再度 ARP コマンドを使用して IP アドレスを変更することはできません。IP アドレスの変更が必要な場合は、ウェブブラウザ、TELNET (SET IP ADDRESS コマンドを使用)、または操作パネルを使用します。ただし、ネットワークプリンタを工場出荷時の初期設定にリセットすると、再び ARP コマンドを使用することができます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● RARP を使用する

ホストコンピュータで Reverse ARP (rarp) 機能を使用し、ネットワークプリンタの IP アドレスを設定することができます。Unix/Linux の場合は、`/etc/ethers` ファイルを編集し、次のエントリを追加します（このファイルがない場合は作成します）。

00:80:77:31:01:07 BRN_310107

最初のエントリは、ネットワークプリンタのイーサネットアドレス（MAC アドレス）で、2 番目のエントリはネットワークプリンタの名前です。この名前は、`/etc/hosts` ファイル内の名前と同じでなければなりません。

rarp デーモンが実行されていない場合は実行します。このコマンドは、使用しているシステムによって、`rarpd`、`rarpd-a`、`in.rarpd-a` などと、少しずつ異なります。詳細は、`man rarpd` と入力するか、ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。Berkeley UNIX ベースのシステムで rarp デーモンが実行されているかどうかを調べるには、次のコマンドを入力します。

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

AT&T UNIX ベースのシステムの場合は、次のコマンドを入力します。

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

ネットワークプリンタの電源をオンにすると、rarp デーモンから IP アドレスが割り当てられます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● BOOTP を使用する

rarp の代わりに BOOTP を使用すると、IP アドレスだけでなく、サブネットマスクとゲートウェイも設定できます。

BOOTP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピュータに BOOTP がインストールされ、実行されている必要があります。ホスト上の `/etc/services` ファイルに BOOTP がリアルサービスとして記述されていなければなりません。man bootpd と入力するか、ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。

通常、BOOTP は `/etc/inetd.conf` ファイルを使用して起動されますので、このファイルの bootp エントリの行頭にある # を削除して、この行を有効にしておく必要があります。

一般的な `/etc/inetd.conf` ファイル内の bootp エントリを、次に示します。

```
#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i
```



システムによって、このエントリには bootp ではなく bootps が使用されている場合があります。

BOOTP を有効にするには、エディタを使用して行頭の # を削除します。# がない場合は、BOOTP はすでに有効になっています。

次に、設定ファイル（通常は `/etc/bootptab`）を編集し、ネットワークプリンタの名前、ネットワークの種類（Ethernet の場合は 1）、イーサネットアドレス（MAC アドレス）、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。ただし、この記述フォーマットは標準化されていないため、ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。多くの Unix システムでは、bootptab ファイルのサンプルテンプレートが用意されています。

一般的な `/etc/bootptab` エントリの例を、次に示します。

```
BRN_310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.0.53
```

および

```
BRN_310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\
ip=192.168.0.53:
```

BOOTP ホストソフトウェアの中には、ダウンロードするファイル名が設定ファイル内に含まれていないと、BOOTP リクエストに回答しないものがあります。そのような場合には、ホスト上に null ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定ファイル内で指定します。

rarp での設定の場合と同じように、ネットワークプリンタの電源をオンにすると、BOOTP サーバーから IP アドレスが割り当てられます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● TELNET コンソールを使用する

TELNET コマンドを使用して、IP アドレスを変更することができます。

TELNET の使用は効率のよい方法ですが、事前にネットワークプリンタに有効な IP アドレスが割り当てられている必要があります。

- 1 ネットワークプリンタへの接続時に <RETURN> キーを押し、「#」プロンプトにパスワードを入力します。

初期設定のパスワードは“access”です。入力したパスワードは表示されません。

Enter username> プロンプトが表示されます。

- 2 ユーザー名の入力では、プロンプトに対して任意の名前を入力します。

Local> プロンプトが表示されます。

- 3 コマンド SET IP ADDRESS ipaddress を入力します。

ipaddress はネットワークプリンタに割り当てる IP アドレスです。使用する IP アドレスについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。例を次に示します。

Local>SET IP ADDRESS 192.168.0.53

- 4 コマンド SET IP SUBNET subnet mask を入力し、サブネットマスクを設定します。subnet mask はネットワークプリンタに割り当てるサブネットマスクです。使用するサブネットマスクについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。例を次に示します。

Local>SET IP SUBNET 255.255.255.0

- サブネットマスクを使用していない場合は、次の初期設定のサブネットマスクのいずれかを使用します。

255.0.0.0	クラス A ネットワーク用
255.255.0.0	クラス B ネットワーク用
255.255.255.0	クラス C ネットワーク用

IP アドレスの左端の数字で、ネットワークのクラスが識別できます。この値は、クラス A ネットワークの場合は 1 ～ 126 (13.27.7.1 など)、クラス B ネットワークの場合は 128 ～ 191 (128.10.1.30 など)、クラス C ネットワークの場合は 192 ～ 223 (192.189.207.3 など) です。

- ゲートウェイ（ルータ）が存在する場合は、その IP アドレスをコマンド SET IP ROUTER routeraddress を使用して設定します。
routeraddress はネットワークプリンタに割り当てるゲートウェイの IP アドレスです。例を次に示します。

Local>SET IP ROUTER 192.189.207.1

- 5 SHOW IP コマンドを使用し、IP アドレスが正しく設定されているかどうかを調べます。

- 6 EXIT を入力するか、<CTR>+<D> キーを押し（<CTR> キーを押したまま <D> キーを押します）、リモートコンソールセッションを終了します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

ドメイン名（ワークグループ名）の設定方法

● TELNET を使用する

BRAdmin Professional を使用することができない場合は、TELNET を使用します。

1 ネットワークプリンタへの接続時に、「#」プロンプトにパスワードを入力します。
初期設定のパスワードは“access”です。入力したパスワードは表示されません。
Enter username> プロンプトが表示されます。

2 ユーザー名の入力では、プロンプトに対して任意の名前を入力します。
Local> プロンプトが表示されます。

3 次のコマンドを入力します。

SET NETBIOS DOMAIN domainname
EXIT

domainname は、現在ログオンしているドメインまたはワークグループの名前です。

● ウェブブラウザを使用する

一般的なウェブブラウザを使用して NetBIOS 名を変更することもできます。

1 ウェブブラウザの入力欄に http://ip_address（[ip_address] はご使用になるプリンタの IP アドレス）と入力します。
ネットワークプリンタの設定画面が表示されます。
例) プリンタの IP アドレスが 192.168.0.53 の場合
ブラウザに http://192.168.0.53 と入力します。

2 [ネットワーク設定] をクリックします。

3 パスワード入力画面でユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
ユーザー名は“admin”で、初期設定のパスワードは“access”です。

4 [NetBIOS 設定] を選択し、必要な情報を入力します。

5 [ドメイン名] ボックスにワークグループ名またはドメイン名を入力します。

6 [OK] をクリックします。
設定した内容を保存します。

7 [閉じる] をクリックします。
ネットワークプリンタの設定画面を終了します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

特殊設定編 第 8 章

Unix で印刷する

概要	8-2
TCP/IP を使用した Unix/Linux で印刷する	8-3
コンピュータの設定	8-4
• 一般的な TCP/IP UNIX ホスト設定	8-4
• Linux での設定	8-6
• CUPS を使用した Linux での設定	8-6
その他の情報	8-7

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

ブラザーネットワークプリンタには TCP/IP プロトコルが使用できます。
TCP/IP はすべての UNIX ホストコンピュータでサポートされていますので、UNIX ネットワーク上でプリンタを共有することができます。
他のプロトコルと同じように、TCP/IP は他のプロトコルを使用している場合でも同時に通信を行うことができます。つまり、UNIX、NetWare[®]、AppleTalk[®]、および他のコンピュータが、ネットワーク上のブラザーネットワークプリンタを共有することができます。



Linux の場合も標準 Berkeley UNIX システムと同じ設定手順で使用できます。GUI ベースの Linux の場合もこの章を参照してください。

● 設定の流れ

1. TCP/IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
2. ネットワークプリンタの IP アドレスを決定します。(ネットワーク管理者にお問い合わせください。)
3. ネットワークプリンタの IP アドレスなどを設定します。[P.8-3](#)
4. コンピュータの設定をします。[P.8-4](#)



printcap ファイルの設定時には、サービス名 BINARY_P1 と TEXT_P1 に特に注意してください。
サービス名については「一般的な TCP/IP UNIX ホスト設定」[P.8-4](#)を参照してください。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

TCP/IP を使用した Unix/Linux で印刷する

ブラザーネットワークプリンタは、ネットワーク上で lpd プロトコルを実行している、固有の IP アドレスを持った UNIX ホストコンピュータとして認識されます。そのため、Berkeley リモート LPR コマンドをサポートしているホストなら、特別なソフトウェアを使用せずに、ネットワークプリンタへプリントジョブのスプールを行うことができます。その他にも、TCP ローポートも使用できます。

ネットワークプリンタは、FTP プロトコルもサポートしています。このプロトコルも、UNIX システムからのプリントジョブの送信に使用することができます。

ネットワークプリンタの初期設定の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない場合は、IP アドレスを変更してください。



ブラザーネットワークプリンタの工場出荷時の初期設定は、次の通りです。

- ・ IP アドレス：169.254.x.x (x.x はプリンタにより自動的に割り当てられます。)
- ・ ドメイン名：WORKGROUP
- ・ パスワード：access

ネットワークプリンタは、TCP/IP ネットワークに必要な設定が、あらかじめほとんど設定されていますので、簡単な設定だけですぐに使用できます。このネットワークプリンタに必要な設定は、IP アドレスの割り当てだけです。DHCP や BOOTP を使用して自動的に割り当てるか、ARP コマンド、BRAdmin Professional を使用して、手動で割り当てます。



ネットワークプリンタに IP アドレスを設定する方法は、「第 7 章 ネットワーク設定」[P.7-1](#)を参照してください。



IP アドレスの自動設定機能 (APIPA)

- ・ APIPA プロトコルを使用していると、169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。
サブネットマスク：255.255.0.0
ゲートウェイ：0.0.0.0
- ・ APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適さない場合があります。そのような場合は、APIPA 機能を無効にします。
- ・ APIPA 機能を無効に設定する場合は、操作パネルで変更します。詳細は「APIPA」[P.6-10](#)を参照してください。
初期設定では、APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● 一般的な TCP/IP UNIX ホスト設定

UNIX システム環境下での設定手順を次に示します。

この手順は機種により異なる場合がありますので、ご使用のシステムのマニュアルを参照（または man コマンドを使用）してください。

1

ネットワークプリンタと通信する UNIX ホスト上の /etc/hosts ファイルを編集し、必要な設定を行います。

任意のエディタを使用し、ネットワークプリンタの IP アドレスとノード名のエントリを /etc/hosts ファイルに追加します。次の例を参照してください。

192.168.0.53 BRN_310107



- ・ エントリのフォーマットはシステムにより異なる場合があります。ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。/etc/hosts ファイルの他のエントリのフォーマットも記述されています。
- ・ ファイル内のノード名は、ブラザーネットワークプリンタに実際に設定する名称（ネットワーク設定一覧に表示される名称）と同じである必要はありませんが、同じ名称を使用することをおすすめします。HP-UX など、ノード名に "_" 文字を使用できない OS の場合は別の名称を使用してください。
- ・ /etc/hosts ファイル内のノード名は、/etc/printcap ファイル内のノード名と一致している必要があります。
- ・ HP-UX や AIX などのように、プリントキューの設定時に、IP アドレスをホスト名として入力できるシステムもあります。この場合は、ホストファイルを編集する必要はありません。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

2

使用するネットワークプリンタサービスを選択します。

ブラザーネットワークプリンタでは、いくつかの種類のサービスが使用できます。

データがそのまま送られるバイナリサービスは、PCL または PostScript のラスタライズグラフィックスの印刷に必要です。

UNIX テキストファイルを正しくフォーマットするため、テキストサービスを使用し、各行の最後に復帰コード (CR) を追加します (UNIX テキストファイルには復帰コードがなく改行コードのみです)。また、テキストサービスは、ASCII PostScript グラフィックスや、多くの種類の PCL グラフィックスなど、ラスタライズグラフィックスでないグラフィックスにも使用します。

次のサービスのいずれかを選択します (このサービス名を手順 3 で使用します)。

BINARY_P1 バイナリデータ

TEXT_P1 テキストデータ (CR を追加)

同一のネットワークプリンタに対し、UNIX ホストコンピュータ上に、異なるサービス名の複数のプリントキューを設定できます (バイナリグラフィックスジョブ用とテキストジョブ用など)。

3

それぞれのコンピュータに対して /etc/printcap ファイルを編集し、ローカルプリントキュー、ネットワークプリンタ名 (リモートマシンまたは rm)、ネットワークプリンタサービス名 (リモートプリンタ、リモートキュー、または rp)、およびスプールディレクトリを指定します。



この手順は、Linux など、ほとんどの UNIX システムに使用できます。

printcap ファイルの例を次に示します。

```
laser1|Printer on Floor 1:\
:lp=:\
:rm=BRN_310107:\
:rp=TEXT_P1:\
:sd=/usr/spool/lpd/laser1:
```



この情報を printcap ファイルの最後に追加する必要があります。また、printcap ファイルの最後の文字はコロン (:) でなければなりません。

この情報によって、ノード名 (rm) BRN_310107 のブラザーネットワークプリンタとの通信を行うホストコンピュータ上に laser1 という名前のキューが作成され、スプールディレクトリ /usr/spool/lpd/laser1 を通じてサービス名 (rp) TEXT_P1 の印刷テキストファイルがブラザープリンタに送られます。バイナリグラフィックスファイルを印刷する場合は、サービス TEXT_P1 の代わりに BINARY_P1 を使用します。



rm および rp オプションが使用できない UNIX システムもあります。必要に応じてマニュアルを参照 (または man コマンドを使用) し、互換性のあるオプションを調べてください。

Berkeley 互換 UNIX システムでは、次のように、lpc コマンドを使用してプリンタのステータスを取得できます。

```
%lpc status
laser1:
  queuing is enabled
  printing is enabled
  no entries
  no daemon present
```

AT&T 互換 UNIX システムでは、lpstat または rlpstat コマンドを使用して同様のステータス情報を取得できます。この手順はシステムによって異なります。ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。



一部の UNIX システムでは **printcap** ファイルは使用されません。このようなシステムでは、プリンタ設定プログラムを使用して、サービス名 (リモートプリンタ)、ネットワークプリンタ名 (リモートマシン) または IP アドレス、およびローカルキュー名 (スプールディレクトリ) を定義します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● Linux での設定

ご使用の Linux ディストリビューションでの設定に、コマンドラインインターフェースを使用せず、Linux Printer System Manager アプリケーションの GUI を使用することができる場合があります。次の手順で設定します。

- 1 Linux Printer System Manager の画面で、[Add] をクリックします。
- 2 使用するプリンタの種類で [Remote Unix (lpd) Queue] を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 リモートホスト名、リモートキュー名、および使用する入力フィルタを指定します。
 - [Remote Host] 名はプリンタの IP アドレス、またはプリンタの IP アドレスに対応するホストファイル内の名前です。
 - [Remote Queue] 名は、プリンタでのデータ処理に使用するサービス名です。通常は BINARY_P1 を使用することをおすすめします。復帰と改行を含まないテキストドキュメントを送信する場合は、TEXT_P1 を使用してください。
- 4 ご使用の Linux のビルドで利用できる入力フィルタのリストで、適切なものを選択します。
- 5 [Resart lpd] オプションを選択します。
設定した内容が保存されます。
lpd サーバーがリスタートしたら、ご使用のサーバーから印刷ドキュメントを送信できます。

● CUPS を使用した Linux での設定

通常 Linux システム上では印刷のために CUPS (Common Unix Printing System) をサポートしています。詳細についてはブラザーホームページ (<http://solutions.brother.co.jp/>) を参照してください。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

その他の情報

また、IP アドレスの詳しい設定方法については、「第 7 章 ネットワーク設定」[P.7-1](#)を参照してください。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

特殊設定編 第 9 章

Novell® NetWare® で印刷する

概要	9-2
Novell® NetWare® から印刷する	9-3
NetWare® 5 用 NWADMIN を使用して NDPS プリンタを作成する	9-4
• NDPS マネージャ	9-4
• NDPS ブローカー	9-4
• プリンタエージェントの作成	9-5
NetWare® 3 または 4 システムの設定	9-7
• BRAdmin Professional を使用する	9-7
• Novell® NWADMIN と BRAdmin Professional を使用する	9-10
• PCONSOLE と BRCONFIG を使用する	9-15
その他の情報	9-22

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

概要

ブラザーネットワークプリンタを使用すると、NetWare®クライアントコンピュータから印刷することができます。

NetWare®での印刷ジョブは、すべて Novell®サーバーにいったんスプールされ、プリンタが印字可能になるとプリンタに送られます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

- ブラザーネットワークプリンタを NetWare® ネットワークで使用するには、印刷キューを NetWare® サーバー上に設定する必要があります。印刷ジョブは NetWare® サーバーの印刷キューに送られ、直接、またはリモートプリントモードの場合は中間ネットワークプリンタを通じて、ブラザーネットワークプリンタにスプールされます。
- BRAdmin Professional を使用して、NetWare® システム上に Bindery または NDS (NeWare® 4 および NetWare® 5) ベースのキューを作成できます。アプリケーションの切り替えは必要ありません。
- NetWare® 5 で NDPS プリンタを設定する場合は、NetWare® 5 に付属の NWADMIN アプリケーションを使用する必要があります。
- BRAdmin Professional を使用して NetWare® サーバー上にキュー情報を作成するには、Novell® NetWare® Client 32 のインストールが必要です。
- BRAdmin Professional が使用できない場合は、NetWare® PCONSOLE ユーティリティ、または NWADMIN ユーティリティを使用してキューを作成できます。ブラザー BRCONFIG ユーティリティ、TELNET、またはウェブブラウザを使用してネットワークの設定を行う必要があります。
- ブラザーネットワークプリンタは、最大 16 のファイルサーバーと 32 のキューに対してサービスを行うことができます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

NetWare® 5 用 NWADMIN を使用して NDPS プリントを作成する

Novell® NetWare® 5 で NDPS (Novell® 分散印刷) と呼ばれる新しい印刷システムがサポートされました。ネットワークの設定を行う前に、NetWare® 5 サーバーへの NDPS のインストールと、サーバー上での NDPS マネージャの設定が必要です。

● NDPS マネージャ

サーバーで使用しているサービスによって、プリンタエージェントを管理する NDPS マネージャの作成方法について説明します。

サーバーベースの印刷エージェントを作成する前に、NDS ツリー内に NDPS マネージャを作成する必要があります。

サーバーに直接接続されているプリンタを NDPS マネージャで制御する場合は、プリンタの接続されているサーバーにマネージャをロードしてください。

- 1 NetWare® アドミニストレータ (NWADMIN) で、NDPS マネージャをロードするコンテキストに移動します。
- 2 [オブジェクト]—[作成]—[NDPS マネージャ]の順に選択し、[OK]をクリックします。
- 3 NDPS マネージャ名を入力します。
- 4 NDPS マネージャを作成するサーバー (NDPS はインストール済みで NDPS マネージャは未作成) を検索し、NDPS マネージャデータベースを割り当てるボリュームを指定します。
- 5 [作成] をクリックします。

● NDPS ブローカー

NDPS をインストールすると、NDPS ブローカーがネットワーク上にロードされます。

ブローカーサービスの 1 つのリソース管理サービスにより、プリンタエージェントで使用するプリンタドライバをサーバー上にインストールすることができます。

次の手順で、プリンタドライバをブローカーに追加します。

- 1 リソース管理サービスが有効になっていることを確認します。
- 2 NetWare® アドミニストレータで、ブローカーオブジェクトのメインウィンドウを開きます。
- 3 [リソース管理ビュー] を選択します。
- 4 [リソース管理] ダイアログボックス内の [リソースの追加] をクリックします。
[リソース管理] ダイアログボックスが表示されます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

5

追加するプリンタドライバのタイプを示しているアイコンをクリックします。
選択したタイプの、現在ロードされているすべてのリソースのリストが、[現在のリソース] ウィンドウに表示されます。



NetWare® 5 用の Windows® 95/98/Me、または Windows NT® 4.0 ドライバがあります。
(NetWare® 5.1 では Windows® 2000 ドライバもサポートされています。) NetWare® 4.x で NDPS バージョン 1 を使用している場合は、Windows® 95/98/Me しか使用できません。NetWare® 4.x 用 NDPS バージョン 2 では Windows NT® ドライバの自動ダウンロードがサポートされています。

6

[追加] をクリックします。
[<リソースタイプ>の追加] ダイアログボックスが表示されます。
表示されたリソースがインストールされます。

7

[参照] をクリックし、このリストに追加するドライバを指定します。
ドライバリストに複数のプリンタが表示される場合があります。これは多言語をサポートするドライバです。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● プリンタエージェントの作成

コントロールアクセスプリンタの場合

次の手順で、プリンタエージェントをコントロールアクセスプリンタ (NDS オブジェクト) 用として作成する場合は、あらかじめ NDPS マネージャをロードしてから、次の手順を実行します。

1

NetWare® アドミニストレータ (NWADMIN) で、[オブジェクト] – [作成] – [NDPS プリンタ] の順に選択します。

2

NDPS プリンタ名を入力します。

- 新しいプリンタの場合は、[新しいプリンタエージェント] を選択します。
- 既存の NDS プリンタを NDPS を使用するようにアップグレードする場合は、[既存の NDS プリンタオブジェクト] を選択し、アップグレードするプリンタオブジェクトを選択します。

3

プリンタエージェントを参照する名前を入力し、NDPS マネージャの名前を入力します。
[参照] をクリックして、NDPS マネージャを選択することもできます。

4

プリンタエージェント用のゲートウェイタイプとして [Novell プリンタゲートウェイ] を選択し、[OK] をクリックします。

5

プリンタタイプとして [None]、ポートハンドラタイプとして [Novell ポートハンドラ] を選択し、[OK] をクリックします。

6

使用する接続のタイプを指定します。
4 つの選択可能なオプションの中から、[Remote (LPR or IP)] を選択します。

7 プリンタの IP アドレスまたは host 名を入力します。
プリンタ名として Binary_P1 の使用をおすすめします。

8 [完了] をクリックします。

9 クライアントオペレーティングシステム用プリンタドライバを選択します。

パブリックアクセスプリンタの場合

プリンタエージェントをパブリックアクセスプリンタ用に作成する場合は、あらかじめ NDPS マネージャをロードしてから、次の手順を実行します。

1 NetWare® アドミニストレータ (NWADMIN) で、NDPS マネージャをダブルクリックします。

2 [プリンタエージェントリスト] をクリックします。

3 [新規] をクリックします。

4 プリンタエージェントを参照する名前を入力します。

5 ゲートウェイタイプとして [Novell プリンタゲートウェイ] を選択し、[OK] をクリックします。

6 プリンタタイプとして [None]、ポートハンドラタイプとして [Novell ポートハンドラ] を選択し、[OK] をクリックします。

7 使用する接続のタイプを指定します。
4 つの選択可能なオプションの中から、[LPR over IP] を選択します。

8 プリンタの関連情報を入力します。
プリンタ名として Binary_P1 の使用をおすすめします。

9 [完了] をクリックします。

10 クライアントオペレーティングシステム用プリンタドライバを選択します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

NetWare® 3 または 4 システムの設定

BRAdmin Professional は、NetWare® PCONSOLE (NetWare® 4.1x 以降では NWADMIN) ユーティリティと同等の機能を備えたアプリケーションソフトです。

BRAdmin Professional を使用して NetWare® 上のブラザーネットワークプリンタを設定するには、SUPERVISOR (NetWare® 2.xx、3.xx) または ADMIN (NetWare® 4.1x 以降) としてログインし、下記の手順を実行する必要があります。



BRAdmin Professional を使用して NetWare® サーバー上にキュー情報を作成するには、Novell® NetWare® Client 32 のインストールが必要です。

● BRAdmin Professional を使用する

ネットワーク (Bindery エミュレーションモードでのキューサーバーモード) の設定

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

1

SUPERVISOR (NetWare® 2.xx、3.xx) または ADMIN (NetWare® 4.xx 以降) でサーバーにログインします。

2

BRAdmin Professional を起動します。

右側のリストに 1 つ以上のネットワークプリンタが表示されます。

初期設定のノード名は「BRN_xxxxxx」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。



ネットワーク設定一覧を印刷して、ノード名とイーサネットアドレス (MAC アドレス) を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

3

設定するネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックします。

[パスワード] が表示されます。

4

パスワードを入力し、[OK] をクリックします。

初期設定のパスワードは “access” です。

5

[NetWare] タブを選択します。



必要に応じて、[ネットワークプリンタ名] を変更します。初期設定の NetWare® ネットワークプリンタ名は「BRN_xxxxxx_P1」で、「xxxxxx」はネットワークプリンタのイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。この名前を変更すると、ネットワークプリンタサービス名が変更されるため、他のプロトコルの設定に影響を与える可能性がありますので注意してください。

6

[動作モード] で [キューサーバー] が選択されていない場合は、[キューサーバー] を選択します。

7

[バインダリキューの変更] をクリックします。

- 8 設定する NetWare® サーバーを選択します。
- 9 [作成] をクリックし、作成するキューの名前を入力します。
- 10 リストから追加したキューを選択します。
作成するキューの名前が反転表示されます。
- 11 [追加] をクリックします。
- 12 [閉じる] をクリックします。
- 13 [OK] をクリックします。
- 14 BRAdmin Professional を終了します。
これで印刷の準備は完了です。

ネットワーク（NDS モードでのキューサーバーモード）の設定

- 1 NDS モードの ADMIN としてログインします。
- 2 BRAdmin Professional を起動します。
右側のリストに 1 つ以上のネットワークプリンタが表示されます。
初期設定のノード名は「BRN_xxxxxx」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス（MAC アドレス）の末尾の 6 桁です。



ネットワーク設定一覧を印刷して、ノード名とイーサネットアドレス（MAC アドレス）を調べることができます。
本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

- 3 設定するネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックします。
[パスワード] が表示されます。
- 4 パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
初期設定のパスワードは“access”です。
- 5 [NetWare] タブを選択します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

6 [動作モード] で [キューサーバー] が選択されていない場合は、[キューサーバー] を選択します。

7 正しい NDS ツリーと NDS コンテキストを選択します。
手動で入力するか、NDS ツリーのそばにある下向き矢印をクリックして NDS ツリーを選択し、NDS コンテキストのそばにある [変更] をクリックして NDS コンテキストを選択します。
BRAdmin を使用して自動的に表示させることができます。

8 [NDS キューの変更] をクリックします。

9 [Netware プリントキュー] の画面で、適切なツリーとコンテキストを選択します。

10 [作成] をクリックします。

11 キュー名を入力し、ボリューム名を指定します。
● ボリューム名が分からない場合は [参照] をクリックし、NetWare® ボリュームを検索します。
入力した情報に誤りがなければ、[OK] をクリックします。

作成したキュー名が、指定したツリーとコンテキストに表示されます。[追加] をクリックすると、キュー名が [サービス中のプリントキュー] ウィンドウに移動します。キュー名情報に加えてツリーとコンテキストの情報も、このウィンドウに表示されます。

12 [閉じる] をクリックします。
これで、ネットワークプリンタは、適切な NetWare® サーバーにログインします。

13 BRAdmin Professional を終了します。

これで印刷の準備は完了です。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● Novell® NWADMINとBRAdmin Professionalを使用する

ネットワーク（NDS モードでのキューサーバーモード）の設定

BRAdmin Professional と NWADMIN アプリケーションを併用して、NetWare® ファイルサーバーを設定します。

- 1 NetWare® 4.1x 以降のファイルサーバーに、NDS モードの ADMIN としてログインします。
- 2 NWADMIN アプリケーションを起動します。
- 3 目的のプリンタを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト] – [作成] をクリックします。
- 4 [新しいオブジェクト] メニューで [プリンタ（非 NDPS）] を選択し、[OK] をクリックします。
- 5 プリンタ名を入力し、[作成] を選択します。
- 6 プリントキューを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト] – [作成] をクリックします。
- 7 [新しいオブジェクト] メニューで [プリントキュー] を選択し、[OK] をクリックします。
- 8 [ディレクトリサービスキュー] を選択し、プリントキューの名前を入力します。
- 9 プリントキューボリュームを選択するボタンをクリックします。
必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、[使用可能なオブジェクト] から目的のボリュームを選択し、[OK] をクリックします。
- 10 [作成] をクリックします。
印刷キューが作成されます。
- 11 必要に応じてコンテキストを変更し、手順 4 で作成したプリンタ名をダブルクリックします。
- 12 [割り当て] をクリックし、[追加] をクリックします。
- 13 必要に応じてコンテキストを変更し、手順 7 で作成したプリントキューを選択します。
- 14 [OK] をクリックします。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

15 必要に応じてコンテキストを変更し、[オブジェクト] – [作成] をクリックします。

16 [新しいオブジェクト] メニューで [プリントサーバー (非 NDPS)] を選択し、[OK] をクリックします。

17 ネットワークプリンタ名を入力し、[作成] を選択します。
NetWare® ネットワークプリンタ名を、BAdmin Professional の [NetWare] タブの [プリントサーバー名] に表示されるとおりに入力します。
名前を変更していなければ、通常は、初期設定のサービス名 BRN_xxxxxx_P1 です。



ネットワーク設定一覧を印刷して、サービス名とイーサネットアドレス (MAC アドレス) を調べることができます。
本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。



ネットワークプリンタにパスワードを設定しないでください。設定するとログインできなくなります。

18 ネットワークプリンタの名前をダブルクリックします。

19 [割り当て] をクリックし、[追加] をクリックします。

20 必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、手順 4 で作成したプリンタを選択します。

21 [OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックします。

22 NWADMIN を終了します。

23 BAdmin Professional を起動します。
右側のリストに 1 つ以上のネットワークプリンタが表示されます。
初期設定のノード名は「BRN_xxxxxx」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。



ネットワーク設定一覧を印刷して、ノード名とイーサネットアドレス (MAC アドレス) を調べることができます。
本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

- 24** 設定するネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックします。
[パスワード] が表示されます。

- 25** パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
初期設定のパスワードは “access” です。

- 26** [NetWare] タブを選択します。

- 27** 動作モードとして [キューサーバー] を選択します。
NetWare® サーバー名によって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバーモードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。



初期設定の NetWare® サービスではないサービスでキューサーバー機能を使用する場合は、NetWare® と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりません。詳しい方法は、本書の「付録」を参照してください。

- 28** NDS ツリー名を入力します。
ネットワークプリンタは、NDS キューとバイナリキューの両方に対してサービスを行うことができます。

- 29** ネットワークプリンタをロードするコンテキスト名を入力します。

- 30** 設定した内容を保存したことを確認して、BRAdmin Professional を終了します。

これで印刷の準備は完了です。

ネットワーク (NDS モードでのリモートプリンタモード) の設定

NWADMIN (NetWare® 管理ユーティリティ) と BRAdmin Professional を使用して、ブラザーネットワークプリンタをリモートプリンタモードに設定します。

- 1** NWADMIN アプリケーションを起動します。

- 2** 目的のプリンタを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト] - [作成] を選択します。

- 3** [新しいオブジェクト] メニューで [プリンタ (非 NDPS)] を選択し、[OK] をクリックします。

- 4** プリンタ名を入力し、[作成] を選択します。

- 5** [割り当て] をクリックし、[追加] をクリックします。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

- 6 必要に応じディレクトリコンテキストを変更し、手順 5 で作成したプリンタをダブルクリックします。
- 7 プリンタ番号をメモに記録し、[OK] をクリックします。
記録したプリンタ番号は後で使⽤します。
- 8 プリントキューを作成するコンテキストを選択し、[オブジェクト] – [作成] をクリックします。
- 9 [新しいオブジェクト]メニューで[プリントキュー]を選択し、[OK] をクリックします。
- 10 [ディレクトリサービスキュー] を選択し、プリントキューの名称を入力します。
- 11 プリントキューボリュームを選択するボタンをクリックします。
必要に応じてディレクトリコンテキストを変更し、ボリューム (オブジェクト) を選択して、[OK] をクリックします。
- 12 [作成] をクリックします。
プリントキューが作成されます。
- 13 必要に応じてコンテキストを変更し、手順 5 で作成したプリンタ名をダブルクリックします。
- 14 [割り当て] をクリックし、[追加] をクリックします。
- 15 必要に応じてコンテキストを変更し、作成したプリントキューを選択します。
- 16 [OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックします。
- 17 NWADMIN を終了します。
- 18 NetWare® サーバー上で、PSERVER NKM を起動し、追加したネットワークプリンタを指定します。
- 19 BAdmin Professional を起動します。
右側のリストに 1 つ以上のネットワークプリンタが表示されます。
初期設定のノード名は「BRN_xxxxxx」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引



ネットワーク設定一覧を印刷して、NetWare® サービス名とイーサネットアドレス (MAC アドレス) を調べることができます。
本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

20

設定するネットワークプリンタをリストから選択し、ダブルクリックします。
[パスワード] が表示されます。

21

パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
初期設定のパスワードは “access” です。

22

[NetWare] タブを選択します。

23

[動作モード] として [リモートプリンタ] を、[PSERVER NLM] として手順 6 で指定したネットワークプリンタ名を、[プリンタ番号] として手順 9 で記録したプリンタ番号を入力します。



NetWare® ネットワークプリンタによって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバーモードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。初期設定の NetWare® サービスではないサービスでリモートプリンタ機能を使用する場合は、NetWare® と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりません。

24

[OK] をクリックし、BRAdmin Professional を終了します。

ここで、いったん NetWare® ファイルサーバーコンソールから PSERVER NLM をアンロードし、設定した内容を反映するために再ロードする必要があります。

ブラザーの BRAdmin Professional や Novell NWADMIN アプリケーションではなく、ブラザーの BRCONFIG プログラムと標準の Novell PCONSOLE ユーティリティを併用して印刷キューの設定を行うこともできます。BRCONFIG プログラムは BRAdmin Professional のインストール時に同時にインストールされます。[スタート] メニューから [プログラム (Windows® XP の場合は [すべてのプログラム])] - [Brother BRAdmin Professional Utilities] - [BRConfig] の順にクリックすると起動できます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● PCONSOLE と BRCONFIG を使用する

ネットワーク (Bindery エミュレーションモードでのキューサーバーモード) の設定

- 1 Supervisor (NetWare® 3.xx) または ADMIN (NetWare® 4.xx 以降、バインダリモードの場合は /b オプションの指定が必要) としてログインします。
- 2 Windows® の [スタート] メニューから [プログラム (Windows® XP の場合は [すべてのプログラム])] - [Brother BRAdmin Professional Utilities] - [BRConfig] の順にクリックします。
- 3 ネットワークプリンタのリストから一致するネットワークプリンタ名を選択します。ネットワークプリンタが接続されましたというメッセージが表示されます。
- 4 「#」プロンプトにパスワードを入力します。
初期設定のパスワードは“access”です。入力したパスワードは表示されません。
Enter username> プロンプトが表示されます。
- 5 何も入力せずに、<ENTER> キーを押します。
Local> プロンプトが表示されます。
- 6 次のコマンドを入力します。

SET NETWARE SERVER servername ENABLE

servername は、印刷キューを作成するファイルサーバーの名前です。複数のファイルサーバーから印刷を行う場合は、このコマンドを必要なだけ繰り返します。
- 7 EXIT と入力します。
設定した内容を保存して、BRCONFIG リモートコンソールプログラムを終了します。
- 8 Novell® PCONSOLE ユーティリティを起動します。
- 9 NetWare® 4.xx の場合には < F4 > キーを押下して Bindery モードに切り替えます。
- 10 [使用可能な項目] メニューで、[プリントサーバー情報] (NetWare® 4.xx) または [プリントサーバー] (NetWare® 4.xx) を選択します。
● NetWare® 4.1x の場合は、警告メッセージが表示されますが、そのまま次へ進んでください。
現在のネットワークプリンタのリストが表示されます。
- 11 <INSERT> キーを押し、NetWare® ネットワークプリンタ名を入力します。
新しいエントリが作成されます。
初期設定の NetWare® ネットワークプリンタ名は「BRN_xxxxxx_P1」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

- 12 <ESCAPE> キーを押します。
[使用可能オプション] メニューに戻ります。
- 13 [プリントキュー情報] (NetWare® 3.xx) または [プリントキュー] (NetWare® 4.xx) を選択します。
設定済みプリントキューのリストが表示されます。
- 14 <INSERT> キーを押し、作成するキューの名称を入力します。
ファイルサーバー上に新しいキューが作成されます。
作成するキューの名称は、ネットワークプリンタのリソースと関連のない名称でもかまいません。簡単に短く覚えやすい名称にすることをおすすめします。
- 15 <ENTER> キーを押します。
- 16 新しいキュー名が反転表示されていることを確認し、<ENTER> キーを押します。
- 17 [キューサーバー] (NetWare® 4.xx の場合は [プリントサーバー]) を選択して、<ENTER> キーを押します。
- 18 印刷キューから印刷ジョブを出力するネットワークプリンタを指定します。
新しいキューの場合は、関連付けられているネットワークプリンタはありませんので、このリストには何も表示されません。
- 19 <INSERT> キーを押します。
選択可能なキューサーバーのリストが表示されます。
- 20 手順 11 で作成したネットワークプリンタ名を選択し、<ENTER> キーを押します。
- 21 <ESCAPE> キーを数回押します。
[使用可能オプション] メニューに戻ります。
- 22 ネットワークプリンタに印刷ジョブ用ファイルサーバーの再スキャンを実行させます。
プリンタの電源を入れ直すか、または BRCONFIG または TELNET の SET NETWARE RESCAN コマンドを使用し、ネットワークプリンタにファイルサーバーの再スキャンを実行させます。

ネットワーク (NDS モードでのキューサーバーモード) の設定

- 1 NetWare® 4.1x ファイルサーバーに、NDS モードの ADMIN としてログインします。
- 2 ワークステーションから PCONSOLE ユーティリティを実行します。
- 3 [利用可能な項目] メニューの [プリントサーバー] を選択します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

4

<INSERT> キーを押し、ネットワークプリンタ名を入力します。

NetWare® ネットワークプリンタ名を、ネットワーク設定一覧に表示されるとおりに入力します。名称を変更していなければ、初期設定の NetWare® プリントサービス名は「BRN_xxxxxx_P1」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス（MAC アドレス）の末尾の 6 桁です。



ネットワーク設定一覧を印刷して、NetWare® プリントサービス名とイーサネットアドレス（MAC アドレス）を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。



ネットワークプリンタにパスワードを設定しないでください。設定するとログインできなくなります。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

5

<ESCAPE> キーを押します。

「利用可能な項目」メニューに戻ります。

6

「プリントキュー」を選択します。

7

<INSERT> キーを押し、プリントキュー名を入力します。

8

再度 <INSERT> キーを押し、適切なボリューム名を選択します。

9

<ESCAPE> キーを押します。

メインメニューに戻ります。

10

新しいキュー名が反転表示されていることを確認し、<ENTER> キーを押します。

11

「プリントサーバー」を選択し、<ENTER> キーを押します。

このプリントキューから印刷ジョブを出力するネットワークプリンタが指定されます。ネットワークプリンタの指定がはじめての場合は、リストには何も表示されません。

12

<INSERT> キーを押します。

使用可能なキューサーバーのリストが表示されます。

13

手順 4 で入力したネットワークプリンタ名を選択します。

リストに追加されます。

14

<ENTER> キーを押します。

15

<ESCAPE> キーを数回押します。

[利用可能な項目] メニューに戻ります。

16 [利用可能な項目] メニューの [プリンタ] を選択します。

17 <INSERT> キーを押し、プリンタ名を入力します。

18 作成したプリンタ名が反転表示されているのを確認し、<ENTER> キーを押します。
[プリンタの環境設定] 画面が表示されます。

19 [プリントキュー割当て] : (リスト参照) を選択し、<ENTER> キーを押します。
プリントキューは割当てられていないので、プリントキューのリストには何も表示されません。

20 <INSERT> キーを押します。
プリントキューのリストが表示されます。

21 手順 7 で作成したプリントキュー名を選択します。

22 <ESCAPE> キーを数回押します。
[利用可能な項目] メニューに戻ります。

23 [プリントサーバ] を選択し、手順 4 で入力したネットワークプリンタ名を選択します。

24 [プリントサーバー情報] メニューの [プリンタ] オプションを反転表示にします。

25 <INSERT> キーを押し、手順 17 で入力したプリンタ名を選択します。

26 <ESCAPE> キーを数回押し、PCONSOLE を終了させます。
DOS プロンプトへ戻ります。

27 Windows® の [スタート] メニューから [プログラム (Windows® XP の場合は [すべてのプログラム])] - [Brother BRAdmin Professional Utilities] - [BRConfig] の順にクリックします。

28 ネットワークプリンタのリストから一致するネットワークプリンタ名を選択します。
ネットワークプリンタが接続されましたというメッセージが表示されます。

29 「#」 プロンプトにパスワードを入力します。
初期設定のパスワードは “access” です。入力したパスワードは表示されません。
Enter username> プロンプトが表示されます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

30 何も入力せずに、<ENTER> キーを押します。
Local> プロンプトが表示されます。

31 次のコマンドを入力します。

SET SERVICE service TREE tree
SET SERVICE service CONTEXT Context

- tree は NDS ツリー名です。
- Context はネットワークプリンタをロードするコンテキスト名です。
初期設定の NetWare® ネットワークプリンタ名は「BRN_xxxxxx_P1」で「xxxxxx」はイーサネットアドレス（MAC アドレス）の末尾の 6 桁です。
- ウェブブラウザで TCP/IP プロトコルを使用してブラザーネットワークプリンタに接続し、NetWare® プロトコル設定を選択して、TREE 名および CONTEXT 名を入力することもできます。

32 BRCONFIG または TELNET の SET NETWARE RESCAN コマンドを使用してネットワークプリンタにファイルサーバーの再スキャンを実行させるか、プリンタの電源を入れ直します。

NetWare® ネットワークプリンタによって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバーモードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。



初期設定の NetWare® サービスではないサービスでリモートプリンタ機能を使用する場合は、NetWare® と目的のポートで使用可能なサービスを新たに定義しなければなりません。サービス名の詳細は、「サービスの使用」P.13-4 を参照してください。

ネットワーク（リモートプリンタモード）の設定

1 ファイルサーバーに PSERVER NLM（NetWare® Loadable Module）がロードされていることを確認します。

2 ファイルサーバーにログオンします。

- NetWare® 4.1x を使用している場合は、ワークステーションから ADMIN としてファイルサーバーにログインします（NDS サポートが必要な場合は、バインダリモードでログインしないでください）。
- NetWare® 2.xx または 3.xx を使用している場合は、SUPERVISOR としてログインします

3 ワークステーションから PCONSOLE ユーティリティを実行します。

4 [利用可能な項目] メニューで [プリントキュー情報]（NetWare® 3.xx）または [プリントキュー]（NetWare® 4.xx）を選択します。
新しいプリントキューが作成されます。

5 <INSERT> キーを押し、プリントキュー名を入力します。
NetWare® 4.xx の場合はボリューム名の入力も必要です。<INSERT> キーを押し、適切なボリューム名を選択します。

6 <ESCAPE> キーを押します。
メインメニューに戻ります。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● NetWare® 4.xx システムで NDS をサポートしたリモートプリンタを設定する場合

- a PCONSOLE のメニューで [プリントサーバー] を選択し、ファイルサーバーにロードされている PSERVER NLM のネットワークプリンタ名を選択します。
- b [プリンタ] を選択します。
- c <INSERT> キーを押し、[オブジェクト] の [クラス] メニューを表示します。
- d <INSERT> キーを押し、プリンタ名 (任意) を入力します。
- e プリンタ名を反転表示し、<ENTER> キーを 2 回押します。
[プリンタの設定] メニューを表示します。
- f PCONSOLE によってプリンタ番号が割り当てられています。プリンタ番号をメモに記録しておきます (記録したプリンタ番号は後で使用します)。
- g [プリントキュー割当て] (リスト参照) を反転表示し、<ENTER> キーを押します。
- h <INSERT> キーを押します。
使用可能なキューのリストを表示します。
- i リモートプリンタに割り当てる印刷キューの名前を反転表示し、<ENTER> キーを押します。
- j メニューの他の項目の設定は必要ありません。<ESCAPE> キーを数回押し、PCONSOLE を終了します。
- k リモートプリンタ名とプリンタ番号のセクションの手順を実行します。
「BRCONFIG を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる」P.9-21 を参照してください。

● NetWare® 3.xx システムでのリモートプリンタを設定する場合

- a PCONSOLE のメインメニューで [プリントサーバー情報] を選択し、PSERVER NLM の名称を選択します。
- b [プリントサーバーの設定] を選択し、[プリンタの設定] を選択します。
- c 任意の「未インストール」プリンタを選択し、<ENTER> キーを押します。
プリンタ番号をメモに記録しておきます (記録したプリンタ番号は後で使用します)。
- d 必要に応じて、プリンタの名称を入力します。
- e [種類] を選択して <ENTER> キーを押します。
- f [リモートその他 / 不明] を反転表示し、もう一度 <ENTER> キーを押します。
メニューの他の項目の設定は必要ありません。
- g <ESCAPE> キーを押します。
設定した内容を保存します。
- h <ESCAPE> キーを押し、[プリンタがサービスを行うキュー] を選択します。
- i 設定したプリンタの名前を反転表示し、<ENTER> キーを押します。
- j <INSERT> キーを押し、目的の印刷キューを選択します。
- k <ENTER> キーを押します。
初期設定の優先順位を選択します。
- l <ESCAPE> キーを数回押して、PCONSOLE を終了します。
- m リモートプリンタ名とプリンタ番号のセクションの手順を実行します。
「BRCONFIG を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる」P.9-21 を参照してください。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● **BRCONFIG** を使用して、リモートプリンタ名とプリンタ番号を割り当てる

1 Windows® の [スタート] メニューから [プログラム (Windows® XP の場合は [すべてのプログラム])] – [Brother BAdmin Professional Utilities] – [BRConfig] の順にクリックします。

2 ネットワークプリンタのリストから一致するネットワークプリンタ名を選択します。ネットワークプリンタが接続されましたというメッセージが表示されます。

3 「#」 プロンプトにパスワードを入力します。
初期設定のパスワードは “access” です。入力したパスワードは表示されません。
Enter username> プロンプトが表示されます。

4 何も入力せずに、<ENTER> キーを押します。
Local> プロンプトが表示されます。

5 次のコマンドを入力します。

```
SET NETWARE NPrinter nlm number ON service
SET NETWARE RESCAN
EXIT
```

- nlm は、ファイルサーバー上の PSERVER NLM でロードされたネットワークプリンタの名前です。
- number はプリンタ番号です。この番号は、前の手順の PCONSOLE での設定で選択したプリンタ番号と一致していなければなりません。

例えば、ネットワークプリンタ BRN_310107_P1 が BROTHER1PS という名称の PSERVER NLM を使用しているとします。このネットワークプリンタを使用するブラザーネットワークプリンタに、「プリンタ番号 3」を設定するには、次のコマンドを入力します。

```
SET NETWARE NPrinter BROTHER1PS 3
SET NETWARE RESCAN
EXIT
```

- ウェブブラウザから TCP/IP プロトコルを使用してネットワークプリンタに接続し、NetWare® プロトコル設定を選択して、リモートプリンタ名を入力することもできます。



NetWare® ネットワークプリンタ名によって割り当てられる同一のサービスを、キューサーバモードとリモートプリンタモードの両方で使用することはできません。

ここで、いったん NetWare® ファイルサーバーコンソールから PSERVER NLM をアンロードし、設定した内容を反映するために再ロードする必要があります。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

その他の情報

IP アドレスの詳しい設定方法については、「第 7 章 ネットワーク設定」[P.7-1](#)を参照してください。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

特殊設定編 第 10 章

DLC で印刷する

概要	10-2
DLC の設定	10-3
• Windows® 2000	10-3
• Windows NT® 4.0	10-3
コンピュータの設定	10-4
• Windows® 2000	10-4
• Windows NT® 4.0	10-6
• 他のシステムでの DLC の設定	10-8
その他の情報	10-9

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

DLC は、Windows NT[®] 4.0 および Windows[®] 2000 に標準でサポートされているプロトコルです。その他の OS (Windows NT[®] 3.x) の場合は、Hewlett-Packard JetDirect カードをサポートするサードパーティ製のソフトウェアの追加によって使うことができます。

● 設定の流れ

1. DLC プロトコルをインストールします。P.10-3
2. コンピュータの設定をします。P.10-4



ネットワーク設定一覧を印刷することができます。
本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。



DLC プロトコルにはルーティング機能がないため、印刷ジョブを出力するコンピュータとネットワークプリンタ間にルータを使用することはできません。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

DLC の設定

Windows NT[®] 4.0、Windows[®] 2000 で DLC を使用するには、DLC プロトコルをインストールします。

● Windows[®] 2000

- 1 [スタート] メニューから [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ネットワークとダイヤルアップ接続] をダブルクリックします。
- 2 [ローカルエリア接続] を選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ] を選択します。
[ローカルエリア接続のプロパティ] が表示されます。
- 3 [全般] タブの [インストール] をクリックします。
- 4 [プロトコル] を選択し、[追加] をクリックします。
- 5 [DLC プロトコル] を選択し、[OK] をクリックします。
変更した内容が反映されます。

● Windows NT[®] 4.0

- 1 [スタート] メニューから [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[ネットワーク] をダブルクリックします。
[ネットワーク] が表示されます。
- 2 [プロトコル] タブをクリックし、[追加] をクリックします。
- 3 [DLC プロトコル] を選択し [OK] をクリックします。
インストールに必要なファイルの格納場所の指定が必要な場合もあります。
 - Intel ベースのコンピュータの場合は、Windows NT[®] 4.0 の CD-ROM の i386 ディレクトリに必要なファイルが格納されています。
 - Intel ベースのコンピュータでない場合は、Windows NT[®] 4.0 の CD-ROM の該当するディレクトリを指定します。[閉じる] をクリックします。
- 4 コンピュータを再起動します。
変更した内容が反映されます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

コンピュータの設定

● Windows® 2000

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、「プリンタドライバがインストールされている場合」P.10-5を参照してください。

1 [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリックします。
[プリンタの追加ウィザード] が表示されます。

2 [次へ] をクリックします。

3 [ローカルプリンタ] をクリックし、[プラグ アンド プレイ プリントを自動的に検出してインストールする] チェックボックスを外します。

4 [次へ] をクリックします。

5 [新しいポートの作成] を選択し、[Hewlett-Packard Network Port] を選択します。

6 [次へ] をクリックします。
[カードアドレス] の下側のボックスに使用可能なネットワークプリンタのイーサネットアドレス (MAC アドレス) が表示されます。表示されていない場合は、[最新の情報に更新] をクリックしてください。

7 目的のネットワークプリンタのイーサネットアドレス (MAC アドレス) を選択します。選択したネットワークプリンタのイーサネットアドレス (MAC アドレス) が、[カードアドレス] の下側のボックスに表示されます。



- イーサネットアドレス (MAC アドレス) は、ネットワーク設定一覧に記載されています。ネットワーク設定一覧を印刷して、ノード名とイーサネットアドレス (MAC アドレス) を調べることができます。
本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。
- [タイマ] をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続」を「ジョブごと」に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。

8 使用するプリンタドライバを指定します。
[ディスク使用] をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。



コンピュータがインターネットに接続されている場合は、[Windows Update] をクリックし、Microsoft のホームページから直接プリンタドライバをダウンロードすることもできます。

9 目的のポートの名称を入力し、[OK] をクリックします。



ポートの名称が、LPT1 などの既存のポートまたは DOS デバイスと重複しないように注意してください。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

10 [次へ] をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表示されます。
[現在のドライバを使う (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

11 このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は [共有名] を入力して、[次へ] をクリックします。

「プリンタの追加ウィザードを完了しています」画面が表示されます。



共有した場合は、必要に応じて [場所] と [コメント] を入力して、[次へ] をクリックします。

12 テストページを印刷したい場合は [はい]、したくない場合は [いいえ] にチェックをし、[次へ] をクリックします。

13 [完了] をクリックします。



プリンタドライバがインストールされている場合

- ① [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、設定するプリンタをダブルクリックします。
- ② [プリンタ] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- ③ [ポート] タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。
- ④ [利用可能なプリンタポート] のリストから [Hewlett-Packard Network Port] を選択し、[新しいポートの作成] をクリックします。
[カードアドレス] の下側のボックスに使用可能なネットワークプリンタのイーサネットアドレス (MAC アドレス) が表示されます。表示されていない場合は、[最新の情報に更新] をクリックしてください。
- ⑤ 目的のネットワークプリンタのイーサネットアドレス (MAC アドレス) を選択します。選択したネットワークプリンタのイーサネットアドレス (MAC アドレス) が、[カードアドレス] の下側のボックスに表示されます。
 - ・イーサネットアドレス (MAC アドレス) は、ネットワーク設定一覧に記載されています。
ネットワーク設定一覧を印刷して、ノード名とイーサネットアドレス (MAC アドレス) を調べることができます。
本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。
 - ・[タイマ] をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続」を「ジョブごと」に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。
- ⑥ 目的のポートの名称を入力し、[OK] をクリックします。
ポートの名称が、LPT1 などの既存のポートまたは DOS デバイスと重複しないように注意してください。
- ⑦ [プリンタポート] 画面で [閉じる] をクリックします。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● Windows NT® 4.0

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、「プリンタドライバがインストールされている場合」P.10-7を参照してください。

- 1 [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリックします。
[プリンタの追加ウィザード] が表示されます。

- 2 [このコンピュータ] を選択し、[次へ] をクリックします。



[ネットワークプリンタサーバー] を選択しないように注意してください。

- 3 [ポートの追加] をクリックします。

- 4 [利用可能なプリンタポート] のリストから [Hewlett-Packard Network Port] を選択し、[新しいポート] をクリックします。
[カードアドレス] の下側のボックスに使用可能なネットワークプリンタのイーサネットアドレス (MAC アドレス) が表示されます。表示されていない場合は、[最新の情報に更新] をクリックしてください。

- 5 目的のネットワークプリンタのイーサネットアドレス (MAC アドレス) を選択します。
選択したネットワークプリンタのイーサネットアドレス (MAC アドレス) が、[カードアドレス] の下側のボックスに表示されます。



- ・イーサネットアドレス (MAC アドレス) は、ネットワーク設定一覧に記載されています。
ネットワーク設定一覧を印刷して、ノード名とイーサネットアドレス (MAC アドレス) を調べることができます。
本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。
- ・[タイマ] をクリックして表示されるダイアログボックスで「連続」を「ジョブごと」に変更しないと、他のコンピュータからは使用できません。

- 6 目的のポートの名称を入力し、[OK] をクリックします。



ポートの名称が、LPT1 などの既存のポートまたは DOS デバイスと重複しないように注意してください。

- 7 [プリンタポート] 画面で [閉じる] をクリックします。
手順 6 で入力した名称が、チェックマークの付いた状態で使用可能ポートのリストに表示されます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

8 [次へ] をクリックします。

9 使用するプリンタドライバを指定します。
[ディスク使用] をクリックし、CD-ROM 上の保存場所を参照します。
プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを選択します。

10 [次へ] をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表示されます。
[現在のドライバを使う (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセージは表示されません。

11 必要に応じて、[プリンタ名] を変更します。

12 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、このプリンタを通常使うプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。

13 このプリンタを共有するかどうかを選択し、共有する場合は [共有名] を入力します。
印刷に使うコンピュータのオペレーティングシステムを選択し、[次へ] をクリックします。

14 テスト印刷をするかどうかを選択し、[完了] をクリックします。
● [はい] を選択した場合は、正しく印刷されたか確認してください。
● [いいえ] を選択した場合は、後で正しく印刷されるか確認してください。



プリンタドライバがインストールされている場合

- ① [スタート] メニューから [設定] - [プリンタ] の順にクリックし、設定するプリンタをダブルクリックします。
- ② [プリンタ] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- ③ [ポート] タブをクリックし、[ポートの追加] をクリックします。
- ④ 手順 4 ~ 7 **P.10-6** を実行したあとで、[完了] をクリックします。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● 他のシステムでの DLC の設定

他のネットワークシステムで DLC を使用するには、通常はサードパーティ製のソフトウェアが必要です。システムへの DLC プロトコルのインストール方法は、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

1

ネットワークポートを作成します。

「コンピュータの設定」の「Windows NT® 4.0」**P.10-6**の場合と同様です。

ネットワークプリンタのイーサネットアドレス（MAC アドレス）は、設定作業中に自動的に表示されます。

2

通常の OS でのプリンタ設定方法でプリンタを作成します。

プリンタを LPT1 パラレルポートに接続するのではなく、作成したネットワークポートに接続する点だけが異なります。



プリンタの処理が遅い場合は、ジョブがプリントスプーラタイムアウトになる場合があります。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

その他の情報

IP アドレスの詳しい設定方法については、「第 7 章 ネットワーク設定」[P.7-1](#)を参照してください。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

特殊設定編 第 11 章

OS/2 Warp で印刷する

概要	11-2
OS/2 ファイルサーバーの設定	11-3
• OS/2 ファイルサーバーを設定する	11-3
• キューのテストをする	11-5
• DOS プログラムからネットワークプリンタを使用する	11-5
その他の情報	11-6

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

OS/2 Warp Server ネットワークでブラザーネットワークプリンタを使用するには、IBM LAN Server、およびファイルサーバーに IBM TCP/IP V2.0 以降をインストールします。

LAN Server V4.0 以降と Warp Server では、TCP/IP が標準で用意されています。LAN Server、OS/2 Warp Server ファイルサーバーまたは OS/2 Warp Connect ワークステーション上にネットワークプリンタを設定します。

● 設定の流れ

1. OS/2 ファイルサーバーに TCP/IP ソフトウェアがインストールされていることを確認します。
2. ネットワークプリンタの IP アドレスを決定します。(ネットワーク管理者にお問い合わせください。)
3. ネットワークプリンタの IP アドレスなどを設定します。[P.7-1](#)
4. OS/2 ファイルサーバーの設定をします。[P.11-3](#)

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応


付録

索引

OS/2 ファイルサーバーの設定

● OS/2 ファイルサーバーを設定する

OS/2 ファイルサーバーのポートにプリンタを関連付けます。




プリンタへの IP アドレスの詳しい設定方法については、「第 7 章 ネットワーク設定」[P.7-1](#)を参照してください。

- 1

OS/2 のデスクトップから [テンプレート] フォルダを開きます。
- 2

マウスの右ボタンで [プリンタ] アイコンをデスクトップにドラッグします。
[プリンタの作成] ウィンドウが表示されます。




- [ネットワークプリンタ] アイコンと間違わないように注意してください。
 - [プリンタの作成] ウィンドウが表示されない場合は、[プリンタ] アイコンをダブルクリックしてください。
- 3

プリンタ名を入力します。
- 4

初期設定のプリンタドライバを選択します。
必要なプリンタドライバが表示されない場合は、新しいプリンタドライバのインストールをクリックしプリンタドライバを追加します。
- 5

¥PIPE¥LPD0 ~ ¥PIPE¥LPD7 の 8 つの名前付きパイプから未使用のポートを検索し、ダブルクリックします。
[構成] ウィンドウが表示されます。



Warp Server の以前のバージョンには、名前付きパイプが表示されないバグが存在します。Warp Connect または LAN Server には影響はありません。この問題は、IBM の提供するパッチによって変更できます。
- 6

次の項目を入力します。

LPD サーバー	hosts ファイル上のブラザーネットワークプリンタ名または IP アドレス
LPD プリンタ	ほとんどのアプリケーションソフトでは、ブラザーネットワークプリンタバイナリサービス BINARY_P1 を使用します。 DOS または OS/2 コマンドプロンプトでテキストファイルを印刷する場合は、正しいデータフォーマットで印刷するために、復帰コードを付加するテキストサービス TEXT_P1 を使用します。ただし、グラフィックスは正しく印刷できません。
ホスト名	OS/2 ファイルサーバーの IP 名
ユーザー	OS/2 ファイルサーバーの IP アドレス

上記以外のエントリは空のままにしておきます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

7 [OK] をクリックします。
パイプが反転表示されます（クリックすると通常の表示に戻ります）。

8 [作成] をクリックし、プリンタを作成します。

9 [LAN Services] フォルダを開き、LAN Requester プログラムを実行します。

10 [定義] を選択します。

11 [エイリアス] を選択します。

12 [プリンタ] を選択します。

13 [作成] を選択します。

14 次の項目を入力します。

エイリアス	定義済みのプリンタ名と同じでなければなりません。
説明	適当に説明を入力します。
サーバー名	OS/2 サーバーの名前
スプーラー	キュー定義済みのプリンタ名
最大ユーザー数	ユーザー数を制限しない場合は空にしておきます。

15 LAN Requester プログラムを終了します。

これでプリンタの準備ができました。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● キューのテストをする

キューのテストを行うには、OS/2 コマンドプロンプトまたは DOS ワークステーションから、次の行を入力します。

COPY C:¥CONFIG.SYS ¥¥servername¥alias

servername はファイルサーバーの名前、alias はこの設定手順で指定したエイリアス名です。

CONFIG.SYS ファイルがプリンタに出力されます。

LPD プリンタ名としてバイナリサービスを選択した場合は行が乱れますが、通常の DOS、Windows[®]、および OS/2 アプリケーションでは正しく印刷されます。

● DOS プログラムからネットワークプリンタを使用する

アプリケーションソフトでは、ブラザーネットワークプリンタは標準 OS/2 プリンタとして扱われます。

DOS プログラムからもネットワークプリンタを使用するには、各ワークステーションで次のコマンドを実行します。

NET USE LPT1: ¥¥servername¥alias

アプリケーションソフトから、直接ワークステーションの平行ポートに接続されているプリンタと同じように使用できます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

その他の情報

IP アドレスの詳しい設定方法については、「第 7 章 ネットワーク設定」[P.7-1](#)を参照してください。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

特殊設定編 第12章

トラブルシューティング

概要	12-2
インストールについての問題	12-3
プロトコル固有の問題	12-6
• TCP/IP のトラブルシューティング	12-6
• Unix のトラブルシューティング	12-7
• Windows NT [®] /LAN Server (TCP/IP) のトラブルシューティング	12-8
• LPR (BLP) での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング ...	12-8
• NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング	12-9
• ブラザーインターネット印刷のトラブルシューティング	12-9
• Windows [®] 95/98/Me/2000/XP のインターネット印刷のトラブルシューティング	12-10
• Novell [®] NetWare [®] のトラブルシューティング	12-10
• AppleTalk [®] のトラブルシューティング	12-11
• DLC/LLC のトラブルシューティング	12-12
• ウェブブラウザのトラブルシューティング	12-12
その他の問題	12-13

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

概要

ブラザーネットワークプリンタを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明しています。

問題の種類を下記の3つに分けています。該当する問題のページを参照してください。

- インストールについての問題 [P.12-3](#)
- プロトコル固有の問題 [P.12-6](#)
- その他の問題 [P.12-13](#)

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

インストールについての問題

ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチェックします。

1 プリンタの電源がオンで、オンラインであり、印刷できる状態であることを確認します。



ネットワーク設定一覧を印刷して、ノード名とイーサネットアドレス（MAC アドレス）を調べることができます。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

- a. 本体背面の 10BASE/100BASE-TX ポートの近くにあるネットワーク LED が点滅していない場合は、ネットワークファームウェアの設定に異常がある可能性があります。
- b. この場合は、ネットワークプリンタを工場出荷時の初期設定にリセットします。
ネットワークの設定をリセットするには、本機背面のネットワークテストボタンを 5 秒以上押しつづけます。ただし、5 秒未満で離すと、ネットワークの設定はリセットされずに、ネットワークの設定一覧が印刷されます。
その後で、プリンタの電源を入れ直し、ネットワーク設定一覧を印刷します。

2 ネットワーク設定一覧は印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、次の手順を実行します。

次のどの手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウェアまたはネットワークに問題があると考えられます。

a. TCP/IP を使用している場合

コンピュータから次のコマンドを実行し、ネットワークプリンタへの ping を確認します。

Ping ipaddress

ipaddress はネットワークプリンタの IP アドレスです。

ネットワークプリンタに IP アドレスがロードされるまでに、IP アドレスの設定後最大 2 分間程度かかる場合があります。

- 応答が正しく返される場合は、「プロトコル固有の問題」P.12-6 の各トラブルシューティングへ進みます。

例) C:¥>Ping 192.168.0.53

Pinging 192.168.0.53 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 192.168.0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 192.168.0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 192.168.0.53: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.53:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

- 応答が返らない場合は、手順3を確認した後で、「TCP/IPのトラブルシューティング」[P.12-6](#)へ進みます。

例) **C:¥>Ping 192.168.0.53**

Pinging 192.168.0.53 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.53:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

b. Novell® システムを使用している場合

ネットワーク上にネットワークプリンタが存在していることを確認します。

- ① SUPERVISOR（スーパーバイザ権限のあるユーザではない）または ADMIN（Netware® 4以降のサーバーの場合）としてログインします。
- ② PCONSOLE または NWADMIN を実行します。
- ③ [PRINT SERVER INFORMATION（プリントサーバー情報）] を選択し、ネットワークプリンタの名称を選択します。
- ④ このネットワークプリンタ名が前に入力した名称であることを確認します。

[Print Server Status and Control（プリントサーバーのステータスと制御）] がメニューに表示されている場合は、ブラザーネットワークプリンタがネットワークから認識されています。「Novell® NetWare® のトラブルシューティング」[P.12-10](#)へ進みます。それ以外の場合は手順 3 へ進みます。

c. AppleTalk® を使用している場合

ネットワーク上にネットワークプリンタが存在していることを確認します。

● **Mac OS® 8.6~9.2**

- ① アップルメニューから [セレクト] を選択します。
- ② [LaserWriter 8] をクリックし、右側の [接続先] にネットワークプリンタ名が表示されていることを確認します。表示されている場合は正しく接続されています。

● **Mac OS® X 10.1~10.3（Mac OS® X 10.2 の場合）**

- ① [Macintosh HD] アイコンー [アプリケーション] フォルダー [ユーティリティ] フォルダー [プリントセンター] アイコンの順にダブルクリックします。
- ② [追加] をクリックします。
- ③ [AppleTalk] を選択します。プリントサーバー名が表示されていることを確認します。表示されている場合は正しく接続されています。

「AppleTalk® のトラブルシューティング」[P.12-11](#)へ進みます。表示されていない場合は手順 3 へ進みます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

3

手順 2 で接続できなかった場合は、次の項目を確認します。

- a. プリンタの電源がオンで、オンラインになっていることを確認します。
- b. 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、設定一覧を印刷します。<Network Statics> セクションに <Bytes Transmitted> でデータがあるかどうかを調べます。
- c. LED の表示をチェックします。
ネットワークインターフェースにはプリンタの背面に 2 個のネットワーク LED があります。この LED を使用して、問題の診断を行うことができます。
 - 消灯
2 つの LED とも消灯している場合は、ネットワークインターフェースがネットワークに接続されていないことを示します。
 - Link/Speed (オレンジ色 / 緑色)
オレンジ色：100BASE リンク、緑色：10BASE リンク
 - Activity
データの送受信で点滅

4

リピータまたはハブを使用している場合は、そのリピータまたはハブの SQE (ハートビート) をオフにします。
他のハブを使用している場合やリピータマルチポートの場合は、ネットワークインターフェースを別のポートや他のハブ、またはマルチリピータで試し、元の接続ポートが機能していたかどうかを確認します。

5

ネットワークプリンタとホストコンピュータとの間にブリッジまたはルータが存在する場合は、ホストからネットワークプリンタへのデータの送受信ができるように設定されていることを確認します。
例えば、ブリッジは特定のイーサネットアドレス (MAC アドレス) のデータだけが通過できるように設定されていること (フィルタリング) があります。ネットワークプリンタの IP アドレスが含まれるように設定してください。
ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。ネットワークプリンタで使用するプロトコルが通過できるように設定されていることを確認してください。

6

プリンタが印刷ジョブを受け取っているのに印刷されない場合は、テキストジョブを PostScript プリンタに出力していないかどうかをチェックします。自動言語切り替え機能のあるプリンタを使用している場合は、プリンタが強制的に PostScript モードに切り替えられていないかどうかを確認します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● TCP/IP のトラブルシューティング

ハードウェアとネットワークのチェックでは問題がないにも関わらず、TCP/IP を使用してネットワークプリンタに正しく印刷できない場合は、次の項目をチェックします。



設定エラーによる原因をなくするため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをおすすめします。

- ・ プリンタの電源を入れ直す。
- ・ ネットワークプリンタの設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成します。

1

IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認します。

- ネットワークプリンタに IP アドレスが正しくロードされていることを確認します（設定一覧を印刷）。
- ネットワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。TCP/IP 印刷の問題で最も多い原因は IP アドレスの重複です。

2

IP アドレスの入力に BRCONFIG を使用した場合は、次の項目を確認します。

- <CTRL>+<D> キーを押すか、EXIT コマンドを入力して、正しくリモートコンソールを終了していることを確認します。
- プリンタの電源を入れ直したことを確認します。
IP アドレスのロードには設定後最大 2 分間程度かかることがあります。

3

TCP/IP プロトコルがネットワークプリンタで使用する設定になっていることを確認します。

4

rarp を使用した場合は、次の項目を確認します。

- ワークステーションで、rarpd、rarpd -a、または同等のコマンドを使用して rarp デーモンを起動していることを確認します。
- /etc/ethers ファイルに、正しいイーサネットアドレス（MAC アドレス）が記述されていることを確認します。
- ネットワークプリンタ名が /etc/hosts ファイル内の名称と一致していることを確認します。

5

bootp を使用した場合は、次の項目を確認します。

- UNIX ワークステーションで bootp デーモンを起動し、/etc/bootptab ファイルが正しく設定され（bootp エントリから # が削除されているなど）ていることを確認します。
- bootp が有効になっていることを確認します。

6

ホストコンピュータとネットワークプリンタが、どちらも同じサブネット上に存在することを確認します。

サブネットが異なる場合は、両デバイス間でのデータの送受信が行えるようにルータが設定されていることを確認します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● Unix のトラブルシューティング

1 /etc/printcap ファイルを使用する場合は、そのファイルが正しく記述されていることを確認します。

特にコロン (:) やバックスラッシュ (\) 文字が脱落していないことを確認します。

/etc/printcap ファイルでは、小さなエラーが重大な結果を生じます。/usr/spool ディレクトリをチェックし、有効なスプールディレクトリが作成されていることを確認します。

2 Linux オペレーティングシステムを使用している場合は、Linux に含まれている X-Window® 印刷ツールプログラムで、lpd 操作の /etc/printcap ファイルが正しく設定されていることを確認します。

/etc/printcap ファイルを編集し、次のプリンタのエントリ行を編集します。

エントリが、次の場合

`:lp = /dev/null: ¥`

次のように変更します。

`:lp = :¥`

3 Berkeley ベースの UNIX を使用している場合は、デーモンが起動されていることを確認します。

lpc start printer コマンドを使用します。printer はローカルプリンタキューの名称です。

4 AT&T ベースの UNIX を使用している場合は、プリンタが有効になっていることを確認します。

enable printer コマンドを使用します。printer はローカルプリンタキューの名称です。

5 ホストコンピュータ上で、lpr/lpd リモートラインプリンタサービスが実行されていることを確認します。

lpr/lpd リモートラインプリンタサービスの実行方法の詳細は、ホストコンピュータのマニュアルを参照してください。

6 一度に複数のジョブを印刷する際に問題が発生する場合は、IP タイムアウトの値を大きくします。

TELNET や BRConfig の SET IP TIMEOUT コマンド、または BRAdmin Professional やウェブブラウザを使用してください。

7 テキストジョブと PCL ジョブを同時に実行する場合は、サービス（リモートプリンタ）の EOT を文字列番号 2 (<ESC>E) に設定してください。

例を次に示します。

SET SERVICE BRN_XXXXXX_P1 EOT 2

8 PostScript ジョブの同時実行が正しく行われない場合は、サービス（リモートプリンタ）の EOT を文字列番号 3 (<Ctrl>+<D>) に設定してください。

例を次に示します。

SET SERVICE BRN_XXXXXX_P1 EOT 3

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

- 9** テキストファイルの行が不揃いになる場合は、/etc/printcap ファイルのリモートプリンタ (rp) 名が TEXT に指定されていることを確認します。
- 10** Sun Solaris V2.4 以前には、ネットワークインターフェースを使用して印刷データの容量が大きいジョブ (1MB 以上) を実行するとエラーが発生するバグがあります。印刷データの容量が大きいジョブを実行するとエラーが発生する場合は、etc/printcap ファイルのエントリとして行 mx#0 を追加します。
- 11** DEC TCP/IP Service for VMS (UCX) から印刷を行うことができない場合は、使用しているバージョンが 2.0B 以降であることを確認します。2.0B 以前のバージョンでは、ブラザーネットワークインターフェースは正しく動作しません。

● Windows NT®/LAN Server (TCP/IP) のトラブルシューティング

Windows NT® または LAN Server での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。

- 1** Windows NT® または LAN Server ファイルサーバーに、TCP/IP および TCP/IP 印刷サービスがインストールされ、実行されていることを確認します。
- 2** DHCP などを使用してネットワークプリンタの IP アドレスが確定していない場合は、[LPD を提供しているサーバーの名称またはアドレス :] に、ネットワークプリンタの NetBIOS 名を入力します。

● LPR (BLP) での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング

Windows® 95/98/Me で、LPR (BLP) での TCP/IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。

- 1** 「LPR (BLP) で印刷する」[P.2-10](#) の説明にしたがって、ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されていることを確認します。
- 2** プリンタドライバのプロパティの [ポートの設定] でバイトカウントを有効にします。ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力する画面が表示されないことがあります。<ALT>+<TAB> キーを押すと表示されます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp


トラブル対応

付録

索引

● NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング

Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0 で、NetBIOS での TCP/IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。

1 「NetBIOSで印刷する」の説明にしたがって、ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されていることを確認します。
ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力する画面が表示されないことがあります。<ALT>+<TAB> キーを押すと表示されます。

2 ネットワークプリンタが、ネットワーク内のコンピュータと同じワークグループまたはドメインに所属するように設定されていることを確認します。
ネットワークプリンタが「ネットワークコンピュータ」として表示されるまでに、数分かかることがあります。

● ブラザーインターネット印刷のトラブルシューティング

1 送信側のコンピュータから受信側のネットワークプリンタに電子メールを送信できることを確認します。
SMTP サーバーを経由して電子メールを受信できる (TCP/IP) リモートサイトのユーザに、送信側コンピュータから電子メールを送信します。
正しく実行できなければ、送信側コンピュータ、受信側の POP サーバーに設定されたアカウント情報が一致していないか、送信側の SMTP サーバーの中継が正しく行われていません。送信側コンピュータとネットワークプリンタに設定したアカウント情報が POP サーバーに設定されているアカウント情報と一致しているかどうかを再チェックします。SMTP サーバーの中継については、サーバー管理者へ確認してください。

2 容量の小さいファイルの印刷は問題なく、容量の大きいファイルの印刷に問題がある場合は、メールシステムを確認します。
メールシステムに原因がある可能性があります。メールシステムによっては、容量の大きいファイルの印刷時に問題の発生するものがあります。ファイルが宛先に届かない場合も、メールシステムに原因があると考えられます。
このような場合は、送信側コンピュータで分割メール機能を使用します。電子メールが分割して処理されるため、ほとんどのメールサーバーで処理することができます。この機能は、プリンタポートのプロパティで設定します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● Windows® 95/98/Me/2000/XP のインターネット印刷のトラブルシューティング

印刷データがファイアウォールを通過できない

IPP 印刷にポート 631 を使用すると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合があります。ポート番号を変更するか（ポート 80 など）、ポート 631 を使用できるようにファイアウォールの設定を変更します。

ポート 80（標準 HTTP ポート）を使用するプリンタに、IPP を使用して印刷ジョブを送信する場合、Windows® 2000/XP での設定時に、次のデータを入力します。

http://ip_address/ipp

Windows® 2000/XP での [詳細] オプションが使用できない

http://ip_address:631/ もしくは http://ip_address:631/ipp の URL を使用している場合は、Windows® 2000/XP での [詳細] オプションは使用できません。

[詳細] オプションを使用するには、次の URL を使用してください。

http://ip_address

これはブラザーネットワークプリンタにポート 80 を割り当てる URL です。

Windows® 2000/XP とブラザーネットワークプリンタとの通信にポート 80 が使用できます。

Windows® 95/98/Me クライアントが Windows® 2000/XP システムからドライバを取得できない

クライアントコンピュータで、バージョン 4.0 以降の Internet Explorer を使用し、Microsoft® インターネット印刷サービスソフトウェアがインストールされていることを確認します。

● Novell® NetWare® のトラブルシューティング

ハードウェアとソフトウェアのチェックに問題がないにも関わらず、NetWare® から印刷できない場合は、ブラザーネットワークプリンタがサーバーキューに接続されているかどうかを確認します。

PCONSOLE を実行し、[PRINT QUEUE INFORMATION（印刷キュー情報）] を選択して、[CURRENTLY ATTACHED SERVERS（現在接続しているサーバー）] を選択します。

ネットワークプリンタが接続先サーバーのリストに表示されていない場合は、次の項目をチェックします。



設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをおすすめします。

- プリンタの電源を入れ直すことで、強制的に Netware® キューのスキャンを実行します。
- ネットワークプリンタの設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引



ログインパスワードを変更した場合は、ブラザーネットワークプリンタとファイルサーバーの両方のパスワードを変更します。

- ネットワークプリンタのパスワードは、BRConfigソフトウェアのSET NETWARE PASSWORD コマンドを使用するか、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional を使用して変更します。
- ファイルサーバーのパスワードは、PCONSOLE のネットワークプリンタ情報パスワード変更コマンドを使用して変更します。

2 印刷キューの作成に BRAdmin Professional ではなく PCONSOLE を使用した場合は、少なくとも 1 つのファイルサーバーを SET NETWARE SERVER servername ENABLED コマンドを使用して有効にしていることを確認します。

3 NetWare® のユーザー制限を超えていないことをチェックします。

4 PCONSOLE で使用したネットワークプリンタ名を確認します。

- ネットワークプリンタに設定されている名称と完全に一致していることを確認します。
- 印刷キューのキューサーバーとして定義されていることを確認します。

5 ネットワーク上の別々のサーバーで、802.3 と Ethernet II フレームの両方を実行している場合は、ネットワークプリンタと目的のファイルサーバーが接続できないことがあります。

ネットワークプリンタのリモートコンソールから SET NETWARE FRAME コマンドを使用するか、BRAdmin Professional を使用して、フレームの種類を強制的に 1 つにしてください。

6 DOS CAPTURE ステートメントを使用しているときに、印刷ジョブの一部が失われる場合は、CAPTURE ステートメントの TIMEOUT パラメータの値を増加させます (Windows® の場合は 50 秒以上)。

● AppleTalk® のトラブルシューティング

ハードウェアとソフトウェアのチェックに問題がないにも関わらず、Macintosh® コンピュータの AppleTalk® から印刷を行うことができない場合は、次の項目をチェックします。

1 Phase 2 AppleTalk® が実行されていて、Macintosh® の [ネットワークコントロールパネル] でネットワークインターフェースが正しく選択されていることを確認します。

2 AppleTalk® プロトコルがネットワークプリンタで使用されるように設定されていることを確認します。

- Mac OS® 8.6~9.2
 - ① アップルメニューから [セレクト] を選択します。
AppleTalk® が使用可能になっていることを確認します。
 - ② アップルメニューから [コントロールパネル] をクリックし、[AppleTalk] をダブルクリックします。
[経路先] が [Ethernet] になっていることを確認します。
- Mac OS® X 10.1~10.3
 - ① アップルメニューから [システム環境設定] を選択し、[ネットワーク] をクリックします。
 - ② [AppleTalk] タブをクリックし、[表示] から [内蔵 Ethernet] を選択します。
AppleTalk® が使用可能になっていることを確認します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

3 大規模ネットワークの場合は、Laser Writer V8.xx または互換ドライバがインストールされていることを確認します。

以前のバージョンでは PostScript® エラーの原因となることがあります。[セレクト] の [設定] ボタンで [プリンタ情報] を選択したときに、プリンタ情報が正しく表示されるかどうかを確認します。

4 [セレクト] で Printer Description File (PPD) が正しく選択されていることを確認します。

PPD が正しくないと PostScript® エラーの原因となります。

5 AppleTalk® ゾーンが正しく選択されていることを確認します。

ネットワークプリンタはルーターのブロードキャストからゾーン情報を取得するため、その情報が目的のゾーンでない場合があります。その場合は、ネットワークプリンタが [セレクト] に表示されません。このような場合には、BRAdmin Professional、ウェブブラウザ、または TELNET.BRAdmin の SET AppleTalk ZONE コマンドを使用して、ゾーン名を強制的に割り当てる必要があります。

6 ネットワークプリンタへの印刷に必要な Laser Prep バージョンが、すべての Macintosh® コンピュータで同一であることを確認します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● DLC/LLC のトラブルシューティング

DLC/LLC での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。

1 BRAdmin Professional、ウェブブラウザ、または TELNET を使用して、DLC/LLC プロトコルが有効になっていることを確認します。

2 Windows® に設定したイーサネットアドレス (MAC アドレス) が、ネットワーク設定一覧のものと一致していることを確認します。

● ウェブブラウザのトラブルシューティング

1 ウェブブラウザを使用してネットワークプリンタに接続できない場合は、ブラウザのプロキシの設定を確認します。

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じてネットワークプリンタの IP アドレスを入力します。

ネットワークプリンタの接続時に、毎回コンピュータが ISP やプロキシサーバーへの接続を試行なくなります。

2 使用しているウェブブラウザが適しているか確認します。

Netscape Navigator バージョン 4.0 以降または Microsoft® Internet Explorer バージョン 5.0 以降の使用をおすすめします。

その他の問題

まれにネットワークプリンタに問題が発生する場合は、次の項目をチェックします。

- 1 容量の小さいジョブは正しく印刷でき、容量の大きいグラフィックジョブの印刷品質に問題があったり不完全に印刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量や、最新のプリンタドライバがコンピュータにインストールされているかどうかを確認します。
ブラザープリンタの最新ドライバは、<http://solutions.brother.co.jp> からダウンロードできます。
- 2 その他、まれに発生する問題の原因は、各プロトコル別のトラブルシューティング「プロトコル固有の問題」[P.12-6](#)を参照してください。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

特殊設定編 第 13 章

付録

一般情報.....	13-2
オートマチックドライバインストーラを使う	13-3
サービスの使用	13-4
ネットワークインターフェースのファームウェアのアップデート	13-5
・ 概要	13-5
・ ファームウェアのアップデート方法	13-5
用語集	13-8
索引	13-10

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

ネットワークプリンタの設定を変更するには、次のいずれかの方法を使用します。

- ブラザー BAdmin Professional (Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT®)
- HTTP (ウェブブラウザを使用)
- TELNET (コマンドユーティリティ)
- ブラザー BRCONFIG NetWare® ユーティリティ (コマンドユーティリティ)

BRAdmin Professional (推奨)

ブラザー BAdmin Professional では、TCP/IP または IPX/SPX プロトコルを使用することができます。

ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルに管理できます。また、ネットワークプリンタのファームウェアのアップデートにも使用できます。

HTTP (推奨)

使い慣れたウェブブラウザを使用して、ブラザーネットワークプリンタに接続し、ネットワークプリンタのパラメータを設定することができます。

TELNET

TELNET を使用して、UNIX、Windows NT®, およびほとんどの TCP/IP システムからネットワークプリンタに接続できます。

- ① システムのコマンドプロンプトで、TELNET ipaddress と入力します。
ipaddress はネットワークプリンタの IP アドレスです。
- ② ネットワークプリンタに接続されたら、<RETURN> または <ENTER> キーを押します。
- ③ # プロンプトでパスワードを入力します。
パスワードは画面に表示されません。
- ④ Enter Username> プロンプトで任意の名前を入力します。
- ⑤ Local> プロンプトが表示されたら、コマンドを入力することができます。
コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サポートされているコマンドのリストが表示されます。

BRCONFIG

ブラザー BRCONFIG ユーティリティは、BRAdmin Professional と同時にインストールされる DOS 用ユーティリティです。

ブラザー BRCONFIG NetWare® ユーティリティを使用してネットワークプリンタに接続できます。

- ① ブラザー BAdmin Professional から BRCONFIG ユーティリティを選択します。
 - ネットワークプリンタが 1 つしかない場合は、そのサーバーに接続されます。
 - 複数のネットワークプリンタが存在する場合は、使用可能なネットワークプリンタのリストが表示されます。接続するネットワークプリンタの番号を入力します。
- ② ネットワークプリンタに接続したら、# プロンプトでパスワードを入力します。
パスワードは画面に表示されません。
- ③ Enter Username> プロンプトで任意の名前を入力します。
- ④ Local> プロンプトが表示されたら、コマンドを入力することができます。
コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サポートされているコマンドのリストが表示されます。

BRCONFIG を使用するには、IPX プロトコルを実行している Novell® Server と、そのサーバーへのアクティブな接続が必要です。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

オートマチックドライバインストーラを使う


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成するツールです。パラレル、USB、ネットワーク、それぞれの接続毎にオリジナルドライバを作成でき、ユーザに配布することができます。配布インストーラは、OS 毎の作成が必要です。

プリンタドライバとソフトウェア（USB 接続およびピアツーピア接続の場合）を同時にインストールできるため、わずらわしい設定作業をすることなくプリンタドライバの設定が可能になり、インストール作業の時間と手間を省けます。

このソフトウェアは Windows® 専用です。

対応ポート	OS
LPR	Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0
NetBIOS	Windows® 95/98/Me/2000/XP、Windows NT® 4.0
IPP	Windows® 2000/XP

同梱の CD-ROM 内の「インストール ソフトウェア」から [オートマチックドライバインストーラ] を起動します。画面の内容をよくお読みになり指示にしたがってください。

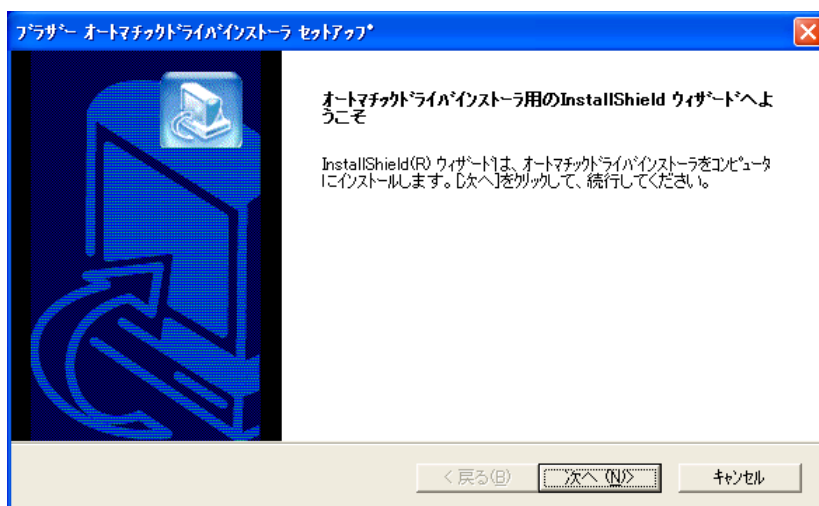

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

サービスの使用

ブラザーネットワークプリンタへの印刷を行うコンピュータからアクセスすることのできるリソースをサービスと呼びます。

ブラザーネットワークプリンタには、次の定義済みサービスが用意されています。ブラザーネットワークプリンタのリモートコンソールで SHOW SERVICE コマンドを実行すると、使用可能なサービスのリストが表示されます。

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サポートされているコマンドのリストが表示されます。

サービス	説明
BINARY_P1	TCP/IP バイナリサービス、NetBIOS サービス
TEXT_P1	TCP/IP テキストサービス (LF の後に CR を追加)
POSTSCRIPT_P1	PostScript [®] サービス (PJL 互換プリンタなら PostScript [®] モードへ切り換えて印刷する)
PCL_P1	PCL サービス (PJL 互換プリンタなら PCL モードへ切り換えて印刷する)
BRN_XXXXXX_P1_AT	Mac OS [®] 8.6 以降の AppleTalk [®] および LPD サービス
BRN_XXXXXX_P1	NetWare [®] サービス (TCP/IP バイナリサービスでも使用可能)

XXXXXX はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾の 6 桁です (BRN_310107_P1 など)。

ネットワーク
Unix
NetWare
DLC
OS2/Warp
トラブル対応
付録
索引

ネットワークインターフェースのファームウェアのアップデート

● 概要

ネットワークインターフェースのファームウェアは、フラッシュメモリに格納されています。そのため、適合するアップデートファイルをダウンロードして、ファームウェアのアップデートを行うことができます。最新のファームウェアアップデートを入手する場合は、下記の URL を参照してください。

ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp>



用意されているソフトウェアバージョンによっては、新しい機能をネットワークプリンタに追加するために、ネットワークプリンタの設定が自動的に工場出荷時の初期設定にリセットされることがあります。そのため、ファームウェアのアップデートファイルを実行する前にネットワーク設定一覧を印刷し、ネットワークプリンタの現在の設定を必ず記録に残しておいてください。

本機背面のネットワークテストボタンを押します。ただし、5 秒以上押したままにしないよう注意してください。ネットワークの設定がリセットされます。

ネットワークインターフェースのファームウェアをアップデートする方法は、次の 3 種類があります。

- BAdmin Professional を使用する（推奨）。
- FTP プロトコルを使用する（Macintosh[®] または Unix ネットワークの場合に推奨）。
- 他のシステムを使用する（Novell[®] または Unix システムを利用して、新しいファームウェアアップデートファイルをネットワークインターフェースに送るなど）。

● ファームウェアのアップデート方法

BAdmin Professional を使用する

BAdmin Professional を使用すると、ブラザーネットワークインターフェースのファームウェアを簡単にアップデートできます。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

1 BAdmin Professional を起動します。

2 目的のネットワークプリンタを選択します。

3 [コントロール] メニューの [ファームウェアのロード] を選択します。
複数のネットワークプリンタを選択するには、<CTRL> キーまたは <SHIFT> キーを押したまま、必要なネットワークプリンタを選択します。

4 次の 3 種類のうちいずれかの方法で、新しいファームウェアアップデートファイルをネットワークインターフェースに送ります。
どの方法を選択した場合でも、ネットワークプリンタのパスワードを入力する必要があります。ネットワークプリンタの初期設定のパスワードは“access”です。

● TFTP PUT（ホストから）

コンピュータに TCP/IP がすでに存在する場合は、この方法を使用してください。

BAdmin Professional は TFTP プロトコルで新しいファームウェアアップデートファイルをネットワークインターフェースに送ります。

● TFTP GET（サーバーから）

ネットワークに TFTP サーバーが存在する場合は（Unix システムの多くは TFTP をサポートしています）、この方法を使用することができます。

- 新しいファームウェアアップデートファイルは、TFTP サーバーの TFTP BOOT ディレクトリに格納されている必要があります。
- ネットワークインターフェースは、コンピュータからの指示により指定された TFTP サーバーからファームウェアアップデートファイルを読み出します。
ファイルを正しく指定しないとアップデートは失敗します。また、ファームウェアアップデートファイルが、ネットワークインターフェースで読めるように設定されている必要があります。
- Unix システムでは、`chmod` コマンドを使用して、ファイルの属性を指定できます。例えば、コマンド `chmod 666 filename` を使用すると、だれでもこの `filename` ファイルにアクセスできるようになります。また、Unix サーバーで TFTP サービスが実行されている必要があります。

● Netware GET（サーバーから）

ネットワークに IPX/SPX を実行する Netware[®] サーバーが存在し、新しいファームウェアアップデートファイルがサーバーの SYS/Login ディレクトリに格納されている必要があります。

この方法では、コンピュータの指示により、ネットワークインターフェースが指定された Netware[®] サーバーからファームウェアアップデートファイルを読み出します。



ファームウェアアップデート後は、プリンタ本体が自動的に再起動します。
手動で電源を OFF にしないでください。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

FTP プロトコルを使用してコマンドプロンプトから実行する

ログオン時にネットワークプリンタのパスワードをユーザー名として指定すると、ネットワークインターフェースまたはプリンタのファームウェアをアップデートできます。

“access” がネットワークプリンタの初期設定のパスワードです。

```
D:¥>ftp
ftp> open 220.0.250.200
Connected to 220.0.250.200.
220 FTP print service:V-1.05/Use the network password for the ID if updating.
User (220.0.250.200:(none)): access (工場出荷時の初期設定)
230 User access (工場出荷時の初期設定) logged in.
ftp> bin
200 Ready command OK.
ftp> hash
Hash mark printing on ftp: (2048 bytes/hash mark) .
ftp> send brnt261.blf
200 Ready command OK.
150 Transfer Start
#####
#####
#####
#####
226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode.
ftp: 1498053 bytes sent in 8.52Seconds 175.77Kbytes/sec.
ftp> close
226 Data Transfer OK.
ftp> quit
```

メッセージ「226 Data Transfer OK/Entering FirmWareUpdate mode」が表示された場合は、正しくファームウェアファイルがネットワークインターフェースに転送されています。
このメッセージが表示されない場合は、プリンタに送られているファイルは無視されるか、プリンタから無意味な印刷出力が行われます。



FTP クライアントを bin コマンドを使用してバイナリ通信モードに切り換えなければなりません。バイナリ通信モードを指定しないと、アップデートが正しく行われません。



ファームウェアアップデート後は、プリンタ本体が自動的に再起動します。
手動で電源を OFF にしないでください。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● AppleTalk

米アップルコンピュータ社製品の Macintosh[®] 用ネットワークプロトコル群の総称です。

● ARP

Address Resolution Protocol の略です。TCP/IP プロトコルにおいて、IP アドレスの情報から MAC アドレスを調べて通知するプロトコルです。

● BOOTP

BOOTstrap Protocol の略です。TCP/IP ネットワーク上のクライアントマシンにおいて IP アドレスやホスト名、ドメイン名などのパラメーターをサーバーから自動的にロードしてくるためのプロトコルです。

● BRAdmin Professional

BRAdmin Professional は、Windows[®] 95/98/Me/2000/XP および Windows NT[®] 4.0 の環境下でブラザーネットワークプリンタを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されているブラザープリンタを設定し、そのステータスを確認することができます。

● BRCONFIG

Novell[®] NetWare[®] ネットワークでリモートコンソール機能を使用してブラザーネットワークプリンタを設定するユーティリティです。

● DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol 動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上の IP アドレスを動的かつ自動的に割り当て／管理するプロトコル。BOOTP の拡張版で、DHCP サーバーは DHCP クライアントの要求に応じて IP アドレスを割り当て、サーバーとクライアント間の通信には BOOTP を使用する。メッセージのフォーマットやプロトコルは、BOOTP とほぼ同じ。

● DLC/LLC

もともとはメインフレームコンピュータにおいて、コンピュータシステム（の周辺機器制御装置）と 3270 端末との間のデータリンク層プロトコルとして使用されていたデータ転送のためのプロトコルです。最近ではプリンタとコンピュータ間でのデータ転送プロトコルとしても使われています。

● DNS

Domain Name System の略です。TCP/IP ネットワークで使用されるネームサービスです。クライアントは DNS サーバー内のホスト名と IP アドレスの対応関係を記述したデータベースを参照することで、

ホストの名前を指定してネットワークにアクセスできるようになります。

● FTP

File Transfer Protocol の略です。ファイル転送プロトコルで、TCP/IP プロトコルの一つです。ネットワークにログインし、ファイルの表示や転送を行う目的で使われます。

● IPP プロトコル

Internet Printing Protocol の略です。インターネットなどの TCP/IP ネットワークを通じて印刷データの送受信や印刷機器の制御を行うプロトコルです。特徴として、ウェブブラウザなどが使う HTTP プロトコルを用いてネットワーク上のプリンタに印刷を支持できるようになっています。インターネットを通じて遠隔地のプリンタにデータを送って印刷することもできます。

● IPX/SPX

Novell 社の NetWare[®] 用プロトコルです。OSI モデルのネットワーク層で機能する IPX と、トランスポート層で機能する SPX から構成されています。

● IP アドレス

IP プロトコルで使用するための 32bit (IPv4) のアドレスで、ネットワーク自体やネットワーク上のノードを特定する論理番号のことです。

● LAN Server

Local Area Network Server の略です。LAN 上でプリンタ、ファイルなどの資源を共有するためのサーバーです。

● LINUX

ヘルシンキ大学の Linus B. Torvalds 氏により、i386 以上を搭載した PC/AT 互換機をターゲットプラットフォームとして、スクラッチ（何もない状態）から開発された UNIX クローン OS です。完全にフリーとなっており、GNU の GPL Ver.2 にしたがって配布されています。

● LPR ポート

lpr は、プリント・キューに存在するプリント・ジョブを、printcap ファイルで指定されたプリンタに印刷する要求を行うためのポートです。UNIX に接続されたプリンタに印刷するために、広く使われています。

● Microsoft Internet Print Services

IPP プロトコルを使用して、Windows[®] 2000/XP コンピュータを通じて印刷ジョブをプリンタに送るときに使用します。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

● **NDPS**

Network Distributed Print System の略です。米ノベルの NetWare[®] が提供する分散プリント機能です。

● **NetBIOS**

Sytek 社が開発したアプリケーション・プログラム・インターフェース (API) で、LAN 上のコンピュータが同じ LAN 上の他のコンピュータと対話する必要がある前提で設計されたインターフェースです。IBM Server、Microsoft Manager、および OS/2 環境向けの LAN アプリケーションを作成するときにプログラマが使用します。

● **NetWare[®]**

Novell 社が開発したネットワーク OS で、プロトコルは IPX/SPX を使用します。様々な OS のマシンをクライアントにできる他、拡張性や管理機能に優れています。

● **OS/2 Warp**

Microsoft 社と IBM 社が共同で開発した、コンピュータ用の 32 ビットオペレーティングシステムです。現在は IBM が単独で開発を続けています。

● **POP3**

Post Office Protocol の略です。クライアント端末がメールサーバーから電子メールを取得するためのプロトコルです。

● **PostScript**

米 Adobe 社によって開発された、特に高解像度が必要とされる印刷処理で一般に利用される代表的なページ記述言語の 1 つです。

● **RARP**

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスから「自分の」IP アドレスを求めるためのプロトコルです。

● **SMTP プロトコル**

Send Mail Transfer Protocol の略です。電子メール送信のためのプロトコルです。SMTP は簡単なコマンドをやり取りすることによって電子メールを別の電子メールサーバーへと送信します。

● **Solaris**

Sun Microsystems 社のワークステーションなどで使用されている UNIX ベースの 64bit マルチタスク・マルチユーザの基本ソフトウェアの名称です。中核となる SunOS 5.x は SVR4 系の UNIX として望まれる機能をすべてサポートしており、さらにマルチスレッド対応、マルチプロセッサ対応、TCP/

IP ネットワーキング機能の標準サポートなどといった特徴を備えています。

● **TCP/IP**

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル) の略です。

インターネットで使用されているプロトコル、通信ソフト (アプリケーション) を特定して通信路を確立するプロトコル (TCP) と、通信経路に関するプロトコル (IP) から構成されています。OSI 参照モデルでは、TCP はレイヤー 4、IP はレイヤー 3 に対応しています。

● **TELNET**

自端末からリモートシステム端末へのアクセス機能、ネットワーク内での仮想端末の機能を提供する TCP 上のプロトコルで、リモート Telnet コネクションという文字単位の通信経路を設定する。通常ログイン時のパスワード認証以外に特別なセキュリティ機能は持たない。

● **UNIX**

AT&T ベル研究所によって開発された、32Bit (現在は 64Bit のものもある)、マルチユーザ、マルチタスクのオペレーティングシステムです。UNIX で動作する端末を一般にワークステーションといいます。

● **イーサネットアドレス (MAC アドレス)**

イーサネット機器が持つ 6 バイトのアドレスです。ISO/OSI モデルの物理層およびデータリンク層で機能します。イーサネットアドレス (MAC アドレス) は機器内部に記憶されているので、ユーザが変更することはできません。

● **サブネットマスク**

IP アドレスからサブネットのネットワークアドレスを求める場合に使用するマスク値のことです。IP アドレスとサブネットマスクを AND すると、サブネットアドレスになります。

● **ルータ**

ネットワーク間 (LAN と LAN、LAN と WAN) の接続を行うネットワーク機器の一つです。

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

A

APIPA 6-10
 AppleTalk..... 1-2, 3-5, 3-10, 6-13, 12-4, 12-11
 ARP 7-6
 AT&T 互換 UNIX システム 8-5

B

Berkeley 互換 UNIX システム 8-5
 Bindery エミュレーションモード 9-7, 9-15
 bin コマンド 13-7
 BOOTP 7-8
 BRAdmin Professional
 2-3, 4-5, 9-7, 9-10, 13-2, 13-5
 BRCONFIG..... 9-15, 9-21, 13-2

D

DHCP 7-5
 DLC 10-1
 DLC/LLC..... 6-15, 12-12
 DLC プロトコル 10-3

F

FTP プロトコル 13-7

H

HTTP 13-2

I

IBM/AS400 8-6
 Internet Explorer 5-2
 IPX/SPX..... 7-4
 IP アドレス 1-3, 6-5
 IP アドレスの設定 7-2
 IP セッテイホウホウ 6-9
 IP セッテイリトライ 6-8

L

LAN Server 11-2, 12-8
 Linux 8-6
 lpc コマンド 8-5
 LPR..... 2-12, 2-19
 LPR (BLP) 2-10
 LPR (Standard TCP/IP) 2-2

M

Macintosh 3-1

N

NDPS..... 9-4
 NDPS プリンタ 9-4

NDPS ブローカー 9-4
 NDPS マネージャ 9-4
 NDS オブジェクト 9-5
 NDS モード 9-8, 9-10, 9-12, 9-16
 NetBEUI..... 6-14
 NetBIOS 2-21, 2-23
 NetBIOS/IP 6-16
 Netscape Navigator 5-2
 NetWare 6-11
 NetWare 3 または 4 9-7
 NetWare PCONSOLE 9-7
 NetWare5 9-4
 Novell..... 12-4
 Novell NetWare 9-1, 12-10
 Novell NWADMIN 9-10
 Novell 分散印刷 9-4
 NWADMIN 9-4, 9-7

O

OS/2 Warp 11-1
 OS/2 ファイルサーバーの設定 11-3

P

PCONSOLE..... 9-15
 POP3 4-3

R

RARP..... 7-7

S

SHOW SERVICE コマンド 13-4
 SMTP..... 4-3
 SQE (ハートビート) 12-5

T

TCP/IP 1-2, 3-6, 3-11, 6-3, 6-4, 8-2, 12-3, 12-6
 TCP/IP プロトコルの追加 2-23, 2-11, 2-18
 TCP/IP ポートの追加 2-5
 TELNET..... 4-9, 7-10, 13-2
 TELNET コンソール 7-9

U

Unix 8-1, 12-7
 Unix/Linux 8-3
 URL 4-21

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引

あ
アップデート..... 13-5

い
イーサネットモード..... 6-17
インストール..... 2-12, 2-19, 2-23, 4-10, 12-3
インターネット印刷..... 4-1, 4-19, 12-9

う
ウェブブラウザ..... 3-14, 4-7, 5-1, 12-12

え
液晶ディスプレイ..... 6-2

お
オートマチックドライバインストール..... 13-3

か
簡易ネットワーク設定機能..... 3-3, 3-15

き
キューサーバーモード..... 9-7, 9-8, 9-10, 9-15, 9-16

け
ゲートウェイアドレス..... 6-7
ゲートウェイ (ルータ)..... 1-3

こ
コントロールアクセスプリンタ..... 9-5
コンピュータ名..... 1-4

さ
サービス..... 13-4
サブネットマスク..... 6-6, 1-3

し
使用可能なサービスのリスト..... 13-4

そ
操作ボタン..... 6-2

て
定義済みサービス..... 13-4
テキストサービス..... 8-4

と
ドメイン名..... 2-22
ドメイン名 (ワークグループ名) の設定..... 7-3
トラブルシューティング..... 12-1

は
バイナリサービス..... 8-4
パブリックアクセスプリンタ..... 9-6

ふ
ファームウェア..... 13-5
ファームウェアアップデート..... 13-5
ブラザーインターネット印刷ソフトウェア..... 4-10
ブラザーピアツーピア印刷 (LPR) ソフトウェア..... 2-12, 2-19
ブラザーピアツーピア印刷 (NetBIOS) ソフトウェア..... 2-23
プリンタエージェント..... 9-5
プリンタドライバの選択..... 3-10
プリンタの関連付け..... 2-5, 2-15, 2-20, 2-26, 2-29
フレームタイプ..... 6-12

め
メールサーバーの設定..... 4-4

り
リモートネットワークプリンタの関連付け..... 4-13, 4-15
リモートプリンタモード..... 9-12

わ
ワークグループ名..... 1-3

ネットワーク

Unix

NetWare

DLC

OS2/Warp

トラブル対応

付録

索引